


Lenco

Bærbar boombox med internet-/DAB+/FM-radio,
Bluetooth og CD-afspiller
SCD-6000

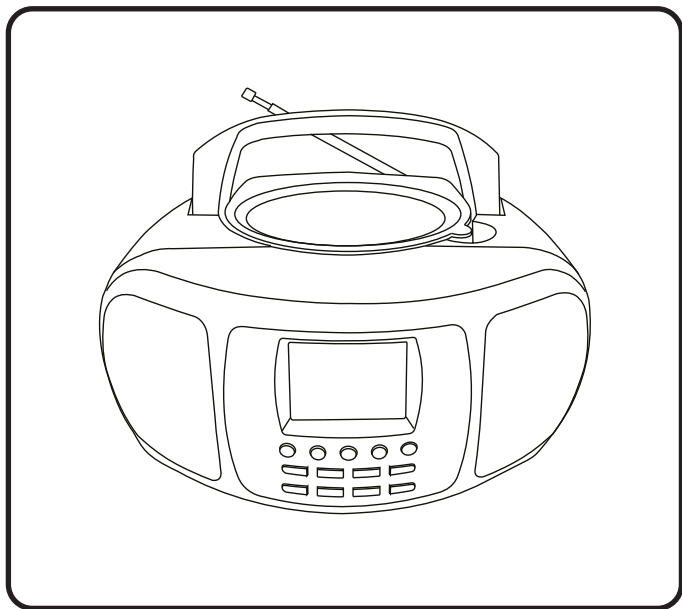

BRUGERVEJLEDNING

Flere oplysninger og support på www.lenco.com

ADVARSEL

LASERPRODUKT I KLASSE 1

LASERPRODUKT I KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

FORSIGTIG
USYNLIG LASERSTRÅLING
NÅR DEN ER ÅBEN, OG LASEN ER
DEAKTIVERET.
UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLE



Produktet indeholder en laserenhed med lav effekt.

Advarsel: Rør ikke linsen.

BATTERIER MÅ IKKE SMIDES IND I ILD!

FORSIGTIG

Hvis enheden ikke anvendes, justeres og behandles i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det resultere i farlig stråling.

FORHOLDSREGLER FØR IBRUGTAGNING

HUSK DISSE ANVISNINGER:





1. Tildæk eller bloker ikke ventilationsåbningerne. Hvis enheden placeres på en hyld, skal der altid være 5 cm (2") frirum på alle sider af enheden.
2. Installér enheden iht. anvisningerne i den medfølgende brugervejledning.
3. Hold enheden på afstand af varmekilder som fx radiatorer, varmeapparater, ovne, stearinlys og andre varmegenererende produkter samt åben ild. Enheden er udelukkende til brug i tempererede klimazoner. Undgå stærk varme og kulde. Driftstemperatur mellem 0° og 35°C.
4. Undlad at anvende enheden nær stærke magnetfelter.
5. Elektrostatisk udladning kan forstyrre denne enheds normale drift. Sker det, skal du blot nulstille og genstarte enheden i henhold til anvisningerne i brugervejledningen. Under filoverførsel skal du handle med omhu og betjene enheden i et område fri for statisk elektricitet.
6. Advarsel! Stik aldrig genstande ind i enheden gennem ventilationsåbninger eller sprækker. Produktet indeholder strømførende dele, og hvis du stikker en genstand ind i enheden, kan det medføre elektrisk stød og/eller kortslutning af de indre dele. Af samme grund må du ikke spilde vand eller væske på produktet.
7. Benyt ikke enheden på våde eller fugtige steder som fx på et badeværelse, i et dampfyldt køkken eller nær en swimmingpool.
8. Enheden må ikke udsættes for dryp eller stænk. Der må ikke anbringes genstande fyldt med væske, som fx vaser, på eller i nærheden af apparatet.
9. Brug ikke enheden på steder, hvor der kan opstå kondens. Hvis enheden placeres i et varmt og fugtigt rum, kan der danne sig vanddråber eller kondens inde i den, og den kan muligvis ikke fungere korrekt. Lad enheden stå slukket i 1 - 2 timer, inden du tænder den. Enheden skal være tør, når der tændes for strømmen.
10. Trods det, at enheden er fremstillet med yderste omhu og kontrolleret flere gange før afsendelse fra fabrikken, kan det stadig forekomme, som med alle elektriske apparater, at der opstår problemer. Hvis du oplever røg eller overdreven varmeudvikling eller andre uventede fænomener, bør du omgående tage stikket ud af stikkontakten.
11. Denne enhed skal drives af en strømkilde som den, der er angivet på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken forsyningsspænding, der anvendes i dit hjem, bør du søge vejledning hos din forhandler eller det lokale elselskab.
12. Hold enheden udenfor dyrs rækkevidde. Nogle kæledyr kan finde på at bide i strømkabler.
13. Rengør enheden med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede væsker. Hårdnakkede pletter kan fjernes med en let fugtet klud med en mild sæbeopløsning.
14. Producenten er ikke ansvarlig for skade eller mistede data, der skyldes fejlfunktion, misbrug, ændringer af enheden eller udskiftning af batterier.
15. Undlad at afbryde forbindelsen, mens enheden formateres, eller der overføres filer. I modsat fald kan data blive beskadiget eller gå tabt.
16. Hvis enheden er udstyret med funktion til USB-afspilning, skal USB-sticken sættes direkte i apparatet. Brug ikke et USB-forlænger-kabel, da et sådant kan skabe interferens og føre til tab af data.
17. Mærkepladen findes i bunden eller på bagsiden af enheden.
18. Denne enhed må ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og er under dennes opsyn.
19. Produktet er udelukkende beregnet til ikke-professionel brug, ikke til kommerciel eller industriel anvendelse.
20. Sørg for, at enheden er placeret stabilt. Skade, der skyldes anvendelse af produktet i en ustabil position, vibrationer, stød eller manglende overholdelse af de retningslinjer og andre advarsler, der er udstukket i denne brugervejledning, dækker ikke af garantien.
21. Åbn aldrig enhedens kabinet.
22. Placér aldrig denne enhed ovenpå andet elektrisk udstyr.


23. Lad ikke børn få adgang til plastposer.
24. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten.
25. Overlad alt servicearbejde til et kvalificeret serviceværksted. Service er påkrævet, hvis enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis fx strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på enheden, eller hvis en genstand er faldet ned i den, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt.
26. Langvarig lytning til musik ved høj lydstyrke kan medføre midlertidige eller permanente høreskader.
27. Hvis produktet leveres med strømkabel eller strømforsyning til vekselstrøm:
Hvis der opstår problemer, skal du trække strømkablet ud af kontakten og overlade al service til en kvalificeret tekniker. Undlad at træde på eller klemme strømforsyningen. Vær forsigtig, især nær de steder, hvor stik og kabler er fastgjort. Undlad at placere tunge genstande på strømforsyningen, da dette vil kunne beskadige den. Hold hele enheden udenfor børns rækkevidde! Hvis børn leger med strømkabler, kan de komme slemt til skade.
Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid. Enheden skal placeres nær stikkontakten, og der skal altid være let adgang til den stikkontakt, enheden er tilsluttet. Undlad at overbelaste stikkontakter eller forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød. Enheder med klasse 1-opbygning bør forbindes til en stikkontakt med jord.
Enheder med klasse 2-opbygning kræver ikke jordforbindelse.
Hold altid i stikket, når du tager det ud af stikkontakten. Træk ikke i strømkablet. Dette kan forårsage en kortslutning. Anvend ikke et beskadiget strømkabel eller et beskadiget stik eller en løs stikkontakt. Gør du det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
28. Hvis produktet indeholder eller leveres med en fjernbetjening indeholdende knapcellebatterier:
Advarsel: "Slug ikke batteriet, der er risiko for kemisk forbrænding" eller tilsvarende.
[Fjernbetjeningen leveret med] dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis batteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilket kan medføre dødsfald.
Hold nye og brugte batterier udenfor børns rækkevidde.
Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, skal du holde op med at bruge produktet og holde det udenfor børns rækkevidde.
Hvis du tror, et batteri kan være blevet slugt eller placeret inden i nogen del af kroppen, skal du omgående søge lægehjælp.
29. OBS ved brug af batterier:
Eksplodingsfare, hvis batteriet udskiftes med et andet af forkert type. Udskift udelukkende med samme eller tilsvarende type.
Batteriet må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt lufttryk ved stor højde under brug, opbevaring eller transport.
Udskiftning af et batteri med et andet af forkert type kan medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
Bortskaffelse af batterier ved afbrænding eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan medføre en eksplosion.
Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
Tænk på miljøet ved bortskaffelse af brugte batterier.


INSTALLATION

Udpak alle dele, og fjern beskyttelsesmaterialerne.

Slut ikke enheden til lysnettet, før du har kontrolleret forsyningsspændingen og foretaget alle nødvendige tilslutninger.

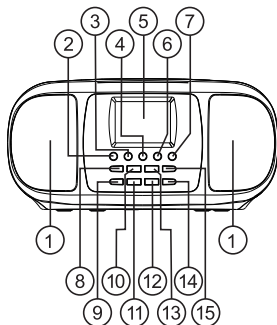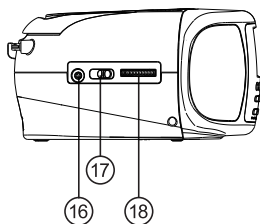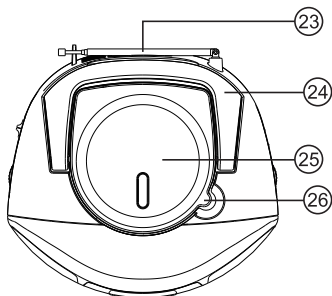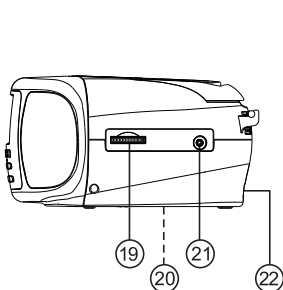

1. HØJTALER
2. KNAP TIL FAST STATION 1
3. KNAP TIL FAST STATION 2
4. KNAP TIL FAST STATION 3
5. DISPLAY
6. KNAP TIL FAST STATION 4
7. KNAP TIL FAST STATION 5
8.  STANDBYKNAP
9. KNAPPEN MENU/INFO
10. KNAPPEN TILSTAND
11. KNAP TIL FASTE STATIONER
12. KNAPPEN SLUMRE/■ STOP
13. KNAPPEN SØG/PAR

14. KNAPPEN VÆLG/AFSPIL/SÆT PÅ PAUSE 
15. KNAPPEN GENTAG
16. HOVEDTELEFONER
17. TÆND/SLUK-KNAP
18. LYDSTYRKEKONTROL
19. INDSTILLINGSKONTROL
20. BATTERIRUM
21. AUX-INDGANGSSTIK
22. STRØMSTIK
23. TELESKOPANTENNE
24. BÆREHÅNDTAG
25. CD-LÅGE
26. OMRÅDE TIL ÅBNING/LUKNING

STRØMFORSYNING


BRUG AF HUSSTRØM

Før brug skal du kontrollere, at enhedens nominelle spænding svarer til din lokale spænding.



Bemærk: Stikket bruges til at afbryde enheden. Afbrydelse-ordeningen skal være let tilgængelig.

BRUG AF BATTERIER

Tag vekselstrømskablet ud af enhedens vekselstrømsindgang. Batteristrømmen afbrydes automatisk fra ledningen, mens den er tilsluttet.

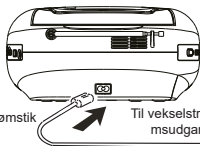


Når lydstyrken falder, eller lyden forvrænges, skal du udskifte alle batterierne med nye.

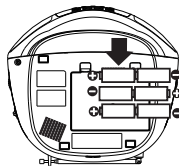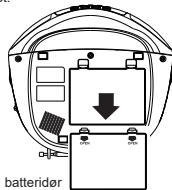

Sæt 6 batterier af typen UM-2 (størrelse C) i.

TÆND/SLUK RADIOEN

Tilslut enheden. Sæt TÆND/SLUK-KNAPPEN i stillingen TIL. Teksten LENCOSCD-6000 vises i nogle få sekunder. Vent. Derefter vises klokkeslæt og dato.

Tryk på knappen  STANDBY for at sætte radioen i STANDBY. Displayet viser klokkeslæt og dato. Klokkeslæt og dato på enheden synkroniseres automatisk, første gang du bruger DAB-radioen.

Tryk på knappen TILSTAND, mens radioen er tændt, for at vælge den ønskede tilstand: INTERNETRADIO, PODCASTS, DAB, FM, CD, BT, AUX,. Sluk radioen ved at skubbe TÆND/SLUK-KNAPPEN til stillingen FRA.

Lenco
SCD-6000



Internet Radio



Podcasts



DAB Radio



FM Radio



AUX

JUSTERING AF LYDEN

SÅDAN JUSTERES LYDSTYRKEN

LYDSTYRKE
MAKS.  MIN.



FOR PRIVAT LYTNING

Sæt hovedtelefonerne (ø3,5 mm stereo ministik) i stikket HOVEDTELEFONER.

Når hovedtelefonerne er tilsluttet, afbrydes højttalerne automatisk.

INDSTILLING AF KLOKESLÆT OG DATO

1. Tryk på knappen MENU/INFO i tændt tilstand. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "System settings" (Systemindstillinger). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 2. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Time/Date" (Tid/dato). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 3. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Set Time/Date" (Indstil tid/dato). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 4. Datocifret blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at justere datoangivelsen. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 5. Månedsangivelsen blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at justere månedstallet. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 6. Årsangivelsen blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at justere årstallet. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 7. Timeangivelsen blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at justere timeangivelsen. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 8. Minutangivelsen blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at justere minutangivelsen. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
 9. Tryk på knappen STANDBY for at vise den korrekte tid og dato på displayet.
- Bemærk: Når du udfører indstillingen i menuen, skal du trykke på knappen MENU for at vende tilbage til det forrige trin.



INDSTILLING AF ALARM/ALARMTILSTAND OG UDSÆTTELSE

1. Tryk på knappen STANDBY, og tryk derefter på knappen MENU/INFO.
2. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Main menu" (Hovedmenu). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
3. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Alarms" (Alarmer). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
4. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge "Alarm 1". Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
5. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Enable" (Aktiver). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
6. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Daily" (Dagligt). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
7. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Time" (Tid). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
8. Timeangivelsen blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at justere timetallet. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
9. Minutangivelsen blinker på displayet. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at justere minutangivelsen. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
10. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Save" (Gem). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte. "Alarm Saved" (Alarm gemt) vises på displayet.
11. Samme procedure gælder for Alarm 2.
12. Tryk på knappen STANDBY. 2 ALARMUR-indikatorer vises på displayet.

UDSÆTTELSE (ALARMGENTAGELSE)

Når alarmerne udløses på det indstillede tidspunkt, kan du slukke alarmerne midlertidigt ved at trykke på knappen STANDBY.

Drej knappen LYDSTYRKE frem eller tilbage for at vælge udsættelsestiden på 5, 10, 15 eller 30 minutter. ALARMUR-indikatorerne blinker på displayet og tæller tiden baglæns.

STOP ALARM

1. Tryk på knappen STANDBY, og tryk derefter på knappen MENU/INFO.
2. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Main menu" (Hovedmenu). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.

3. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Alarms" (Alarmer). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
4. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge "Alarm 1". Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
5. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Enable" (Aktiver). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
6. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Off" (Slukket). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
7. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Save" (Gem). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
"Alarm Saved" (Alarm gemt) vises på displayet.
8. Samme procedure gælder for Alarm 2.
9. Tryk på knappen STANDBY. 2 ALARMUR-indikatorer forsvinder fra displayet.

FORBINDELSE TIL ET NETVÆRK

1. Tryk på knappen MENU/INFO i tændt tilstand.
Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "System settings" (Systemindstillinger). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
2. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Network" (Netværk), og gå ind i tilstanden Network Setting (Netværksindstillinger).
Der er flere forskellige indstillinger, der kan vælges ved at dreje knappen INDSTILLING frem eller tilbage, f.eks.:
 - Network wizard (Netværksguide)
 - PBC Wlan setup (PBC Wlan-opsætning)
 - View settings (Vis indstillinger)
 - Manual Settings (Manuelle indstillinger)
 - Netremote PIN Setup (Ekskern PIN-opsætning)
 - Network profile (Netværksprofil)
 - Clear network settings (Ryd netværksindstillinger)
 - Keep network connected (Hold netværket tilsluttet)

SPROG

1. Vælg et sprog til internetradiomenuen ved at trykke på knappen MENU/INFO i tændt tilstand.
Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "System settings" (Systemindstillinger). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
2. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge "Language" (Sprog). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
Der kan vælges mellem følgende sprog ved at dreje knappen INDSTILLING til venstre eller højre: English, Dansk, Nederlands, Suomi, Francais, Deutsch, Italiano, Norsk, Polski, Portugues, Espanol, Svenska, Turckce.

EQUALIZER

1. Tryk på knappen MENU/INFO i tændt tilstand.
Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "System settings" (Systemindstillinger). Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte.
2. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge "Equalizer" (Equalizer).
Standard-equalizer er Normal. Du kan ændre den til Flat (Flad), Jazz, Rock, Movie (Film), Classic (Klassisk), Pop, News (Nyheder), My EQ (Min EQ) og My EQ profile setup (Min EQ-profilopsætning): Bass (Bas)/Treble (Diskant)/Loudness (Lydstyrke).

SÅDAN LYTTER DU TIL DAB/DAB+-RADIO

1. Tryk på knappen TILSTAND, og drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge DAB-tilstand.
Radioen søger automatisk efter DAB-radiostationer, hvis det er første gang, at radioen bruges.
Displayet viser teksten "Scanning..." (Søger ...). En statussøjle viser forløbet af søgningen. Antal fundne stationer under søgningen vises også.



2. Når søgningen er udført, vælger radioen den første tilgængelige radiostation og begynde at spille. Radiostationerne vises som standard i numerisk og derefter i alfabetisk rækkefølge.

Bemærk: Der søges ikke automatisk igen, når oversigten over radiostationer af typen DAB/DAB+ er gemt. Tryk og hold på knappen **SØG** for at søge efter og oprette en oversigt over radiostationer.

3. Tryk på knappen **VÆLG** for at vælge stationerne på listen.
4. Tryk på knappen **VÆLG** for at bekræfte, når den ønskede radiostation vises. Der er en kort forsinkelse, mens din radio stiller ind på din valgte radiostation.

Bemærk:

- Hvis der ikke findes radiostationer af typen DAB/DAB+ under søgningen, vises teksten "No stations found" (Der blev ingen stationer fundet) i displayet.
- Træk antennen helt ud, eller udfør en fuld søgning et andet sted for at opnå en bedre modtagelse.
- Lyden slås automatisk fra under søgningen.

SÅDAN LYTTES DU TIL FM-RADIO

Tryk på knappen **TILSTAND**, og drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at vælge tilstanden FM-radio.

Bemærk: Træk teleskopantennen ud for at opnå en bedre modtagelse.



FASTE STATIONER

Denne enhed kan gemme 10 FM- og 10 DAB/DAB+-stationer.

1. Tryk på knappen **TILSTAND**, og drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at vælge frekvens for FM eller DAB/DAB+.
2. Drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at justere radiofrekvensen.
3. Tryk længe på knappen **FAST STATION 1** for at bekræfte, at radiostationen gemmes.
4. Drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at vælge en ny radiofrekvens.
5. Tryk længe på knappen **FAST STATION 2** for at bekræfte, at radiostationen gemmes.
6. Drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at vælge en ny radiofrekvens.
7. Tryk længe på knappen **FAST STATION 3** for at bekræfte, at radiostationen gemmes.
8. Drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at vælge en ny radiofrekvens.
9. Tryk længe på knappen **FAST STATION 4** for at bekræfte, at radiostationen gemmes.
10. Drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at vælge en ny radiofrekvens.
11. Tryk længe på knappen **FAST STATION 5** for at bekræfte, at radiostationen gemmes.

Tryk kort på knappen **FAST STATION 1-5** for at lytte til en fast station.

Eller tryk på knappen **FAST STATION** for at aktivere tilstanden **LYT TIL FAST STATION**.




For at gemme forudindstillingerne 6-10 skal du trykke på knappen **FAST STATION** og holde den nede og derefter rulle til det ønskede nummer.

Tryk på knappen **VÆLG** for at bekræfte.

Drej knappen **INDSTILLING** til venstre eller højre for at lytte til en fast station.

Bemærk: Teksten "Empty" (Tom) vises, hvis du vælger en radiostation, der ikke er tildelt. Hvis radiostationen tidligere er tildelt, vises FM-frekvensen eller navnet på DAB-radiostationen.

SÅDAN LYTTES DU TIL EN CD

1. Tryk på knappen TILSTAND, og drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge tilstanden CD.
2. Åbn CD-låget ved forsigtigt at trække det op. Indsæt en CD med etikettesiden opad. Luk CD-låget.
3. Tryk kort på knappen  AFSPIL/SÆT PÅ PAUSE for at afspille CD'en. Tryk igen på knappen  AFSPIL/SÆT PÅ PAUSE for at fortsætte afspilningen.
4. Drej derefter knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge det ønskede musiknummer.
Normal afspilning af CD'en fortsætter fra dette musiknummer.
5. Tryk kort på knappen  STOP for at stoppe afspilningen af CD'en.



GENTAG AFSPILNING

Denne funktion gør det muligt at afspille et enkelt musiknummer eller alle musiknumre på en disk gentagne gange.

1. Tryk på knappen GENTAG under afspilningen for at gentage det samme musiknummer. Displayet viser



2. Tryk to gange på knappen GENTAG for at gentage hele CD'en. Displayet viser



3. Tryk på knappen GENTAG igen for at slå vilkårlig afspilning til.



Displayet viser



4. Tryk igen på knappen GENTAG for at annullere gentagen og vilkårlig afspilning.




PROGRAMAFSPILNING

Programmeret afspilning gør det muligt at afspille numre på en disk i den ønskede rækkefølge. Der kan programmeres op til 20 musiknumre.

1. Tryk på knappen FAST STATION. Displayet viser teksten "P01..."
2. Drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge det ønskede musiknummer.
3. Tryk igen på knappen FAST STATION for at huske musiknummeret.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil alle ønskede musiknumre er programmerede.
5. Tryk på knappen  AFSPIL/SÆT PÅ PAUSE for at starte.
6. Tryk på knappen  STOP for at stoppe den programmerede afspilning.
7. Åbn CD-lågen, sluk CD-afspilleren, eller tryk to gange på knappen "STOP" for at slette den programmerede hukommelse.

Bemærk: Programmering kan kun udføres, når afspilleren er i tilstanden CD stoppet.

BRUG AF BLUETOOTH

1. Tryk på knappen TILSTAND, og drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge tilstanden BLUETOOTH.
 2. Tryk på knappen PAR , og søg efter Lenco SCD-6000.
 3. Par navnet med Bluetooth på mobiltelefonen. Klik for at tilslutte.
 4. Tryk på knappen  AFSPIL/SÆT PÅ PAUSE for at afspille musiknummeret.
Tryk på knappen  AFSPIL/SÆT PÅ PAUSE for at afbryde forbindelsen.
Søg igen efter en ny enhed.
- Næste gang du tænder radioen, oprettes der automatisk forbindelse til den senest parrede enhed.
 - Streaming af musik kan afbrydes af forhindringer mellem enheden og radioen, såsom vægge eller andre enheder i nærheden, der bruger samme frekvens.



SÅDAN LYTTER DU TIL INTERNETRADIO

Tryk på knappen TILSTAND, og drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge tilstanden Internet Radio (Internetradio).

For at lytte til internetradio skal du dreje knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge INTERNET RADIO (INTERNETRADIO) i hovedmenuen og bekræfte ved at trykke på knappen VÆLG.



VÆLG AF RADIOTJENESTE

Vælg STATION LIST (STATIONSLISTE) for at vælge mellem følgende tjenester:

- REGION (OMRÅDE): Under REGION (OMRÅDE) kan du få vist alle stationer, der er kortlagt til området (i dette tilfælde: TYSKLAND), hvor internetradioen har fået adgang til internettet.
- SEARCH (SØG): Vælg SEARCH (SØG) for at søge efter internetradiostationer efter navn.
- LOCATION (PLACERING): Vælg COUNTRY (LAND) for at søge efter internetradiostationer efter land.
- POPULAR (POPULÆRT): Vælg internetradiostationer fra en liste over populære stationer
- DISCOVER (UDFORSK): Vælg internetradiostationer efter oprindelse, genre eller sprog.

LAGRING AF INTERNETRADIOSTATION

Du kan gemme internetradiostationer på en hukommelsesplads. Internetradioen har 10 hukommelsespladser. Når en station er blevet gemt på en hukommelsesplads, vises stationens hukommelsesplads på displayet ved siden af en stjerne under afspilningen.

Vælg en radiostation, som du vil gemme som favorit.

Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage, indtil listen over hukommelsespladser vises på displayet.

Vælg en hukommelsesplads fra 1 til 10. Bekræft ved at trykke på knappen VÆLG. Radiostationen er gemt. Hvis du vil finde radiostationen frem igen, skal du trykke på knappen FAST STATION for at vælge stationen fra listen.

Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge radiostationen.

Tryk på knappen VÆLG for at afspille radiostationen.

De første fem gemte radiostationer kan hentes direkte ved at trykke kortvarigt på knapperne FAST STATION 1-5.

SÅDAN LYTTER DU TIL PODCASTS

Tryk på knappen TILSTAND, og drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge tilstanden Podcast (Podcasts).

For at lytte til podcasts skal du dreje knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge PODCASTS (PODCASTS) i hovedmenuen og bekræfte ved at trykke på knappen VÆLG.



VALG AF PODCASTS

Vælg PODCASTS (PODCASTS) for at vælge mellem følgende tjenester:

- TYSKLAND: Under TYSKLAND kan du få vist alle podcasts, der er kortlagt til området (i dette tilfælde: TYSKLAND), hvor internetradioen har fået adgang til internettet
- SEARCH (SØG): Du kan søge efter podcasts ved navn under SEARCH (SØG)
- LOCATION (PLACERING): Vælg COUNTRY (LAND) for at søge efter podcasts efter land
- DISCOVER (UDFORSK): Vælg podcasts efter oprindelse, genre eller sprog.

SÅDAN OPRETTER DU FORBINDELSE TIL EN INTERNETRADIOSTATION/PODCASTS

Når du har valgt en station/podcast som beskrevet, er radioen forbundet til internetradioserveren. Følgende oplysninger vises på displayet:

- Radio station name (Navn på radiostationen)
- Time (Tid)
- Additional information about the radio station (Yderligere oplysninger om radiostationen)
- Buffer-display (vises kortvarigt, når stationen/podcasten indlæses)

Tryk på knappen INFO for at få yderligere oplysninger frem:

- Nøgleord og beskrivelse af stationen
- Sprog og placering

SLUMREFUNKTION

Tryk længe på knappen SLUMRE for at åbne indstillingen for slumring, når radioen ikke er i standbytilstand. Drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge slumretiden på 15, 30, 45, 60 minutter eller Sleep Off (Slumre slukket).

Displayet viser 


Deaktivering af slumrefunktion

Tryk på knappen SLUMRE, og drej knappen INDSTILLING frem eller tilbage for at vælge tilstanden Sleep Off (Slumre slukket).

AUX. IND

Der kan sluttes en ekstern (aux) lydkilde (dvs. en personlig CD-afspiller eller MP3-afspiller) til radioen, og som kan høres gennem højttalerne.

- 1) Sæt den ene ende af kablet i stikket "AUX IND" på radioen.
- 2) Sæt den anden ende af kablet i stikket til høretelefoner eller linjeudgangsstikket på den eksterne kilde.
- 3) Tryk på knappen TILSTAND, og drej knappen INDSTILLING til venstre eller højre for at vælge tilstanden AUX IND.



(Sæt den anden ende i en ekstern kilde såsom en MP3-afspiller).

Displayet viser



Betjen derefter CD- eller MP3-afspilleren normalt. De valgte musiknumre kan høres via radioens højttalere.

VEDLIGEHOLDELSE


RENGØRING AF EN CD

Hvis cd'en hopper over eller ikke kan afspilles, skal disken muligvis renses. Før afspilning skal du tørre disken fra midten og udad med en rengøringsklud. Når du har afspillet disken, skal du opbevare den i dens etui.



RENGØRING AF CD-LINSEN

Hvis cd-linsen er støvet, skal du rengøre den med en børstebløser. Pust flere gange på linsen, og fjern støvet med børsten. Fingeraftryk kan fjernes med en vatpind fugtet med alkohol.

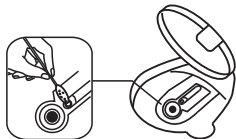

RENGØRING AF ENHEDEN

Brug ikke flygtige kemikalier på denne enhed. Rengør ved at tørre let af med en blød klud.

VIGTIGT

Hvis der opstår en unormal displayindikation eller et driftsproblem, skal du tage netledningen ud af stikkontakten og fjerne batterierne. Vent mindst 5 sekunder, og tilslut derefter netledningen igen, eller sæt batterierne i igen.

ADVARSEL

Hvis cd-lågen åbnes, før læsningen af cd'en er afsluttet, kan der opstå en blokerende støj. Dette løses ved at lukke cd-lågen.

SPECIFIKATIONER

CD

S/R-forhold:	55 dB
Prøvefrekvens:	44,1 kHz 8x oversampling
Kvantisering:	1 bit DA-konvertering
Laserbølgelængde:	790 nm

Radio

Frekvensområde:	FM: 87,5-108 MHz DAB/DAB+: 174-240 MHz
-----------------	---

Antenne:	Teleskopisk
----------	-------------

Bluetooth

Version:	4.2
Rækkevidde:	10 m

Wi-Fi:	802.11a/b/g/n - WEP, WPA, WPA2 sikkerhed
--------	--

Generelt

Indgangsspænding:	AC 230 V – 50 Hz
Energiforbrug:	13 W
Udgangseffekt:	2 W + 2 W (RMS)
Højtalerens størrelse:	2,5"
Højtalerens impedans:	4 Ohm
Udgang til hovedtelefoner:	3,5 mm stik
Batterispecifikation:	6x 1,5V LR14/C/UM2
Mål:	240 x 220 x 117 mm (BxDxH)
Vægt:	1,1 kg

Commaxx International forbeholder sig retten til at ændre indholdet af dette dokument uden varsel.

Garanti

Lenco tilbyder service og garanti i overensstemmelse med europæisk lov, hvilket betyder, at i tilfælde af reparationer (både under og efter garantiperioden) skal du kontakte din lokale forhandler.

Vigtig meddelelse: Det er ikke muligt at sende produktet direkte til Lenco, hvis det kræver reparation.

Vigtig meddelelse: Hvis enheden åbnes eller på nogen måde tilgås af et ikke-godkendt servicecenter, bortfalder garantien.

Denne enhed er ikke egnet til professionel brug. I tilfælde af professionel brug bortfalder alle garantiforpligtelser fra producentens side.

Ansvarsfraskrivelse

Firmware og/eller hardwarekomponenter opdateres regelmæssigt. Derfor kan visse dele af vejledningen, specifikationerne og illustrationerne i vejledningen variere en smule fra dit faktiske produkt. Alle elementer, der beskrives i denne vejledning, er kun til illustration og gælder måske ikke i den givne situation. Ingen juridisk ret eller rettighed kan opnås fra beskrivelsen i denne vejledning.

Bortskaffelse af udtjente enheder



Symbolen angiver, at det relevante elektriske produkt eller batteri inden for Europa ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre korrekt affaldsbehandling af produktet og batteriet skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning om bortskaffelse af elektrisk udstyr eller batterier. På den måde hjælper du med at bevare naturressourcer og forbedre miljøbeskyttelsen indenfor behandling og bortskaffelse af elektrisk affald (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer Commaxx, at radioudstyrstypen [Lenco SCD-6000] er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://commaxx-certificates.com/doc/scd-6000_doc.pdf

Type RF	Frekvensområde (MHz)	Effekt (dBm)
Bluetooth	2402 - 2480	< 6
DAB	174 - 240	—
FM	87,5 - 108	—



ADVARSEL:

Undgå risiko for høreskader ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

Service

Gå ind på www.lenco.com for yderligere oplysninger og support fra vores helpdesk Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.