

Sådan installeres VESA pladen på BV 7-40 standen

Start med at fjerne Beovision TV fra standen. Dette gøres ved at løsne to skruer bag på standen – gem disse skruer, da de skal bruges igen for at montere VESA pladen fra NeoMesteren.

Vær forsigtig med at fjerne B&O TV, da den er meget tung. Det er vigtigt at være mindst 2 personer til at løfte TV'et af standen.

Nu skal du montere VESA pladen på dit nye TV fra LG, Samsung, Sony, Loewe eller Philips eller hvilken fabrikat, du har valgt.

Vær meget forsigtig med skærmen på dit nye TV – det er meget nemt at ridse skærmen. Selv et lille sandkorn på bordet vil lave en ridse, som efterfølgende kan ses med det blotte øje. Du skal derfor have et underlag mellem skærmen og bordet. Det kan anbefales at anvende netop det materiale, som skærmen var indpakket i, da du tog den op af kassen. Børst og ryst dette materiale fri for støv og skidt, så det kan placeres på bordet, før du lægger skærmen på bordet.

NeoMesteren har ingen ansvar for montagen eller evt. ridser i skærmen ved montagen.

Gør klar til at montere VESA pladen fra NeoMesteren. Sammen med VESA pladen var der medleveret en plastpose med 4 stk sorte afstandsstykker, 4 stk. sorte skruer og endelig 2 stk. sort skruer (mindre skruer end de 4 stk).

Når skærmen er forsvarligt placeret på bordet, skal du starte med at udlægge de 4 stk. sorte afstandsstykker på TV. Placer dem over hullerne, så de ligger klar til skruerne.




Placer derefter VESA pladen forsigtigt ovenpå de 4 stk. sorte afstandsstykker – uden at flytte med dem.

Er du i tvivl om, hvilke huller, der skal anvendes, så læs afsnittet i bunden af denne side, før du monterer VESA pladen. Afsnittet fortæller, hvordan du skal opmåle placeringen.



Monter nu de 4 stk. sorte skruer med hånden, så de er løse. Du kan derfor småjustere pladen, indtil alle skruerne er monteret.

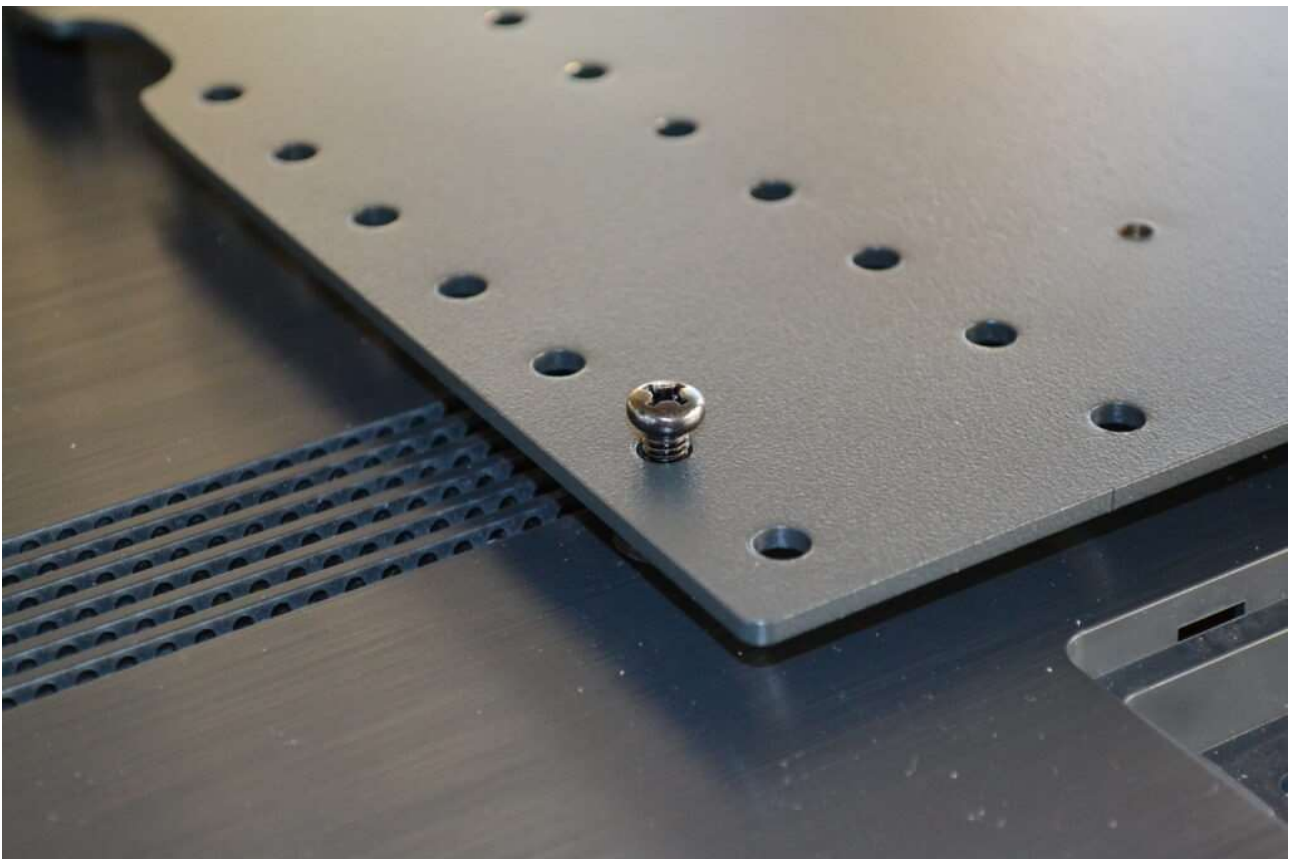

Spænd nu de 4 stk. skruer med en skruetrækker. Der må ikke anvendes skruemaskinen, da det kan ødelægge pladen og hullerne i TV'et.



Du er nu klar -pladen er monteret korrekt.

Vær forsigtig med at montere TV med VESA pladen på B&O standen – det er bedst at være mindst 2 personer til at montere TV'et. TV'et skal vippes lidt, for at få pladen over den tilsvarende anordning på standen.

Monter de 2 skruer, som du fjernede, da du afmonterede B&O tv'et. Spænd skruene med en skruetrækker.


VESA pladen – vælg de rigtige huller

VESA pladen fra NeoMesteren indeholder mange huller, så den passer til forskellige TV og forskellige TV-fabrikater.



Der er selvfølgelig frit valg, men følgende rettesnor kan være en vejledning.

Afstanden mellem Beolab 7 højttaleren / soundbaren og B&O TV er 2-3 centimeter – det er sådan den oprindeligt er konstrueret.

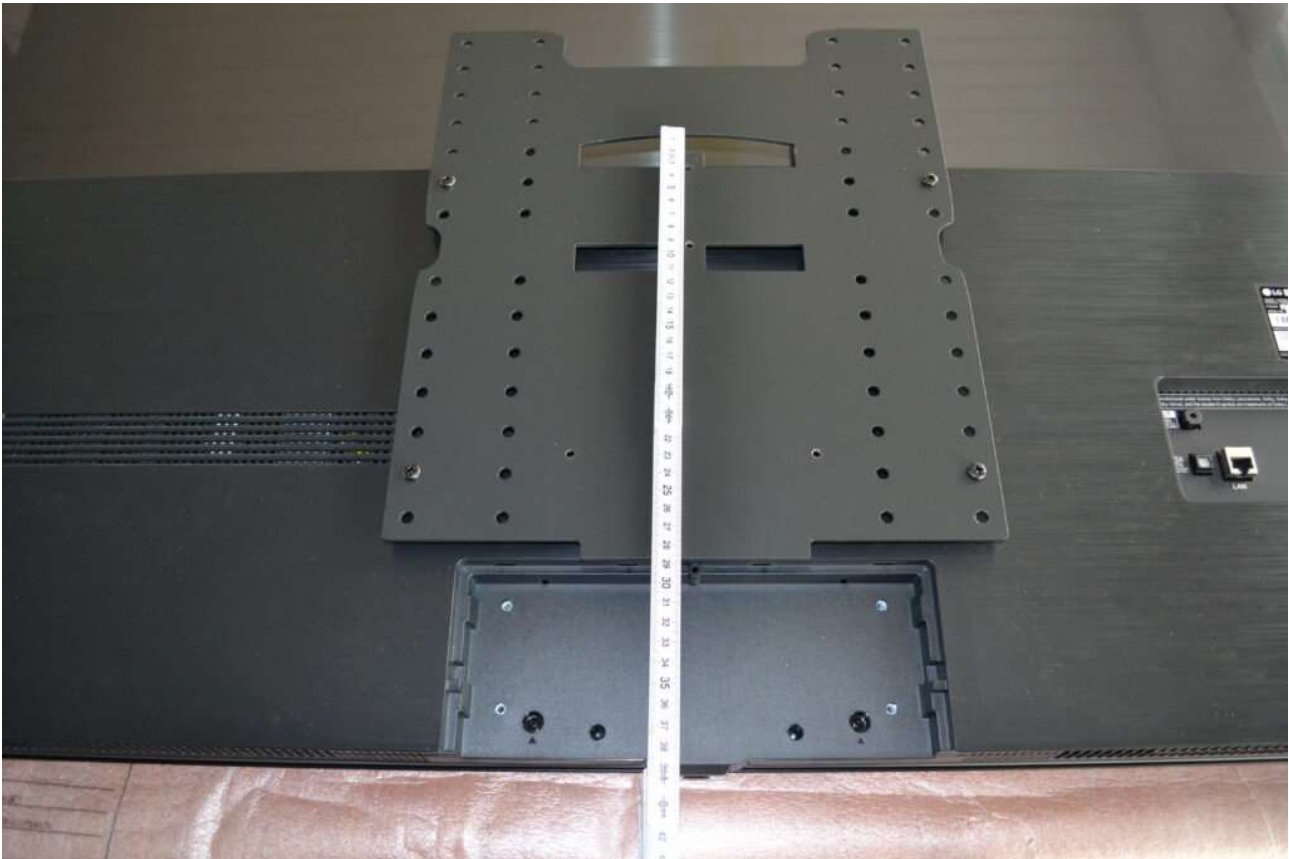

Afstanden fra VESA pladens øverste bue – vist på billedet herover – og til bunden af TV skal så være ca. 38-39 centimeter.

Udmål det før du spænder VESA pladen.

På billedet ovenfor er der påmonteret en LG 55" TV – med andre størrelser TV vil skruerne ikke nødvendigvis sidde i samme huller, som vist på ovenstående billede.

Sådan vælger du den rigtige VESA plade

VESA pladen fra NeoMesteren monteres på dit TV og passer direkte på B&O standen.

VESA er en standard, som er velkendt af alle TV-producenter, som LG, Samsung, Philips og mange andre.

Derfor passer VESA pladen fra NeoMesteren også på dit TV. Det specielle ved netop VESA pladen fra NeoMesteren er, at den også passer på B&O standen.

Der er 2 typer af VESA plader fra NeoMesteren. Der er en type, som passer til Beovision 6 standen og Beovision 7-32 standen. Den anden VESA plade passer på Beovision 7-40 standen.

Begge plader kan fås i flere modeller. Der er én model med 6 mm huller (som typisk passer til LG, Loewe, Sony og Philips TV, hvor skruerne i TV'et er 6 mm) og en anden

model med 8 mm huller (som typisk passer til Samsung TV, hvor skrueerne i TV'et er 8 mm).

Der er mange forskellige VESA plader at vælge iblandt. Derfor er det vigtigt at overveje dette før købet.

Overvejelserne er

1. Er det en Beovision 6 stand / Beovision 7-32 stand eller en Beovision 7-40 (eller større) stand, som VESA pladen skal passe på.
2. Passer hullerne i dit TV til en 6 mm skrue eller en 8 mm skrue. Det kan ofte læses i manualen.
3. Hvordan sidder VESA hullerne på dit TV.

BM 7 Adapter

Find the right VESA plate - measure A, B, C and D



Prøv at finde dit TV i tabellen nederst på siden – når du har fundet dit TV, så viser tabellen hvilken VESA plade, du skal vælge fra NeoMesteren.

Du skal måle de 4 mål, som vist på billedet overfor, og angive dem i din mail til os. Vi hjælper dig med at finde det rigtige beslag til dit TV.

Her vises nogle eksempler på TV med afstand fra bunden til første skruehul samt afstandene mellem hullerne til VESA pladen

Fabrikat	TV Model	A	B	C	D	Skrue	BV 7.32	BV 7.40
		Afstand	Afstand	Afstand øverste	Afstand	mm		
		fra bund til første hul mm	højden mm	hul til top mm	bredden - cm			
LG	43" – NANO075 4K LED	210	200		200	6	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
LG	43" – NANO 756PR LED	210	200		200	6	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
LG	48" – OLED48C1 4K	140	200		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
LG	50" – Nano796PB 4K	220	200		200	6	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
LG	55" – OLED C9 PLA	145	200		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
LG	55" – C16LA OLED 4K	150	200		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
LG	55" – Nano91 4K LED	250	300	160	300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
LG	55" – Nano896 4K LED	250	300		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
LG	65" – QNED 916PA 4K	250	400		400	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
LG	77" – OLED G2 4K	250	400		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6

Samsung	32" – UE32T430 LED	150	100		100			
Samsung	43" – AU9075U	160	200		200	8	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8
Samsung	43" – UE43AU8075	160	200	190	200	8	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8
Samsung	43" – 068A 4K QLED	160	200		200	8	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8
Samsung	50" – AU7175 4K LED	290	200		200	8		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8
Samsung	55" – UE55AU710	290	200		200	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	55" – QN85AATXXC	260	200		200	8	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8	BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	55" – QE55Q70T	300	200	200	200	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	55" – QE55QN90A	265	200	245	200	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	65" – QN85A 4K QLED	300	300		400	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	65" – Q60A 4K Ultra HD	260	300		400	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	65" – LS03A 4K QLED	270	300		400	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8
Samsung	65" – QE65Q7FNAT					8		
Samsung	75" – Q77A 4K LED	300	400	250	400	8		BM 7.40 Plate – VESA 400 XH – M8

Philips	50" – PUS8556/12	120	300	200	220	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
Philips	55" – PUS9206 4K LED	120	300		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
Philips	55" – PUS7556 LED	170	200		100	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
Philips	58" – PUS9006 4K LED	100	300	350	300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
Philips	65" – QLED 805 4K UHD	80	300	440	300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6

Sony	37" – KDL-37EX720	130	260	155	260			
Sony	43" – X89J 4K LED	140	200		200	6	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
Sony	50" – KD50X80 4K LED	140	200		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
Sony	55" – 4K OLED XR55A80JA	140	300		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6

Panasonic	55" – 55JZ980E 4K OLED	115	300		400			BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6

Hisense	43" – 43A6G LED 4K	120	300		200	6	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
Hisense	43" – 43A7GQ QLED	180	200		200	6	BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6
Hisense	55" – A9G 4K OLED	100	200		300	6		BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6

TCL	55" – C82 4K UHD	50	400	300	400	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
TCL	55" – OLED850 4K	80	300	320	200	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6
TCL	65" – OLED850 4K	10	300	510	300	6		BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6

Puslespillet er så at få fundet den rigtige VESA plade til dit TV. NeoMesteren har følgende VESA plader på lager indtil videre. Flere kommer til.


VESA plade	Stand	Afstand huller	Største afstand mellem hullerne i højden	Afstand mellem hvert hul i højden	Skrue størrelse	Afstand
		vandret mm	mm	mm	i TV mm	fra Beolab 7 til nederste hul på VESA plade mm
BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6	BV 7-40	300/200	350	25	6	150
BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8	BV 7-40	300/200	350	25	8	150
BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M6	BV 7-40	400/300/200	550	25	6	60
BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8	BV 7-40	400/300	550	25	8	60
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BV 7-32	200	300	25	6	170
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8	BV 7-32	200	300	25	8	170
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6	BV 6	200	300	25	6	170
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8	BV 6	200	300	25	8	170



BM 7.40 Plate – VESA 300



BM 7.32 Plate – VESA 200

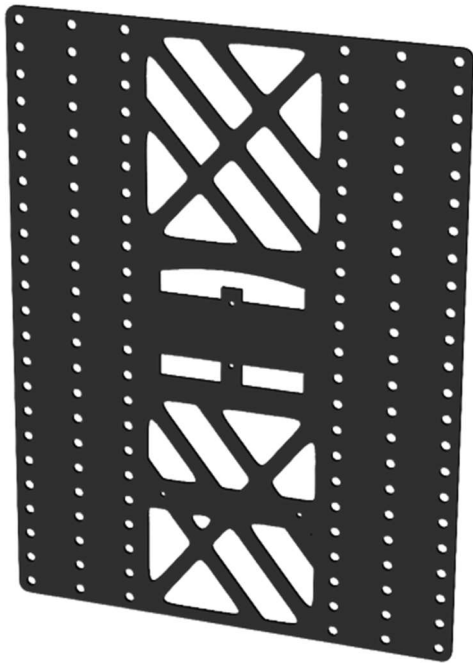

BM 7.40 Plate - VESA 400 H



VESA 400H pladen er special designet til at montere på en gulvstand, vægholder eller bordstand fra Beovision 7-40 serien.

VESA pladen har både 200, 300 og 400 mm hulafstand i siden og har huller beregnet for 8 mm eller 6 mm skruer (M8 eller M6) til fastspændelse på dit TV.

VESA pladen har desuden 550 mm afstand i højden med spring af 25 mm, så højden kan justeres.

Pladen er beregnet til de større TV som 55", 65" og 70" serien.

Produktet er forberedt for montering af BM 7 Adapter, hvor der er klargjort huller.

Der medfølger en pose med 4 stk. M8 skruer (8 mm), 4 stk. afstandsstykker på 10 mm til montering mellem TV og pladen samt 2 stk. M5 (5 mm) skruer til montering af BM7/Neo7 på VESA pladen.