

# SACKit Move 150

USER MANUAL  
BRUGERMANUAL  
GEBRAUCHSANLEITUNG



SACKit®

A coffee table photo album  
Forever Young

# CONTENT



THANK YOU! .....	3
BOX CONTENTS .....	4
QUICK START GUIDE .....	4
PRODUCT OVERVIEW.....	4
BATTERY .....	5
BLUETOOTH CONNECTION .....	5
PLAY MUSIC - BLUETOOTH MODE .....	5
STEREO PAIRING .....	6
LINE-IN MODE .....	6
CHARGING.....	6
CHANGING THE FRONT .....	6
TROUBLESHOOTING.....	7
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....	7
DISPOSAL OF THE PRODUCT .....	8
CLEANING THE PRODUCT .....	8
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	8



TAK! .....	9
INDHOLD I KASSEN .....	10
QUICK START GUIDE .....	10
PRODUKTOVERBLIK .....	10
BATTERI OG OPLADNING .....	11
BLUETOOTH TILSLUTNING.....	11
AFSPIL MUSIK I BLUETOOTH MODE.....	11
STEREO PAIRING .....	12
LINE-IN MODE .....	12
OPLANING .....	12
UDSKIFTNING AF FRONT.....	12
TROUBLESHOOTING.....	13
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	13
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET .....	14
RENGØRING AF PRODUKTET .....	14
TEKNISKE SPECIFIKATIONER .....	14



DANKE! .....	15
BOX CONTENTS .....	16
QUICK START GUIDE .....	16
PRODUKTÜBERSICHT .....	16
BATTERE UND AUFLADEN .....	17
BLUETOOTH ANSCHLUSS .....	17
MUSIKWIEDERGABE IM BLUETOOTH-MODUS .....	17
STEREO .....	18
LINE-IN MODUS .....	18
AUFLADEN .....	18
AUSTAUSHEN DES FRONTDESIGNS.....	18
FEHLERSUCHHILFE .....	19
SICHERHEITSHINWEISE .....	19
PRODUKTENTSORGERUNG.....	20
REINIGEN DES PRODUKTES.....	20
TECHNISCHE DATAEN.....	20



## THANK YOU!

Thank you for choosing the SACKit Move 150 Bluetooth speaker from SACKit. Please read this user manual carefully before using your new speaker. We are not responsible for damage caused by failure to comply with the instructions or irresponsible use of the product. If you have any questions regarding technical problems, please contact our customer services. We hope you will enjoy your new multi-functional SACKit Move 150 speaker.

*Enjoy great sound on the SACKit Move 150 !*


## BOX CONTENTS

- 1 x SACKit Move 150
- 1 x AC/DC adapter for charging
- 1 x 3.5mm audio cable
- 1 x Attached Front
- 1 x Quick start guide

## QUICK START GUIDE

1. Charge the speaker for at least 4 hours
2. Turn on the speaker by pressing the Power Button
3. Turn on Bluetooth on the device you want to connect to the speaker
4. Choose "SACKit Move 150" in the Bluetooth settings on your device
5. Start playing music from your device

## PRODUCT OVERVIEW

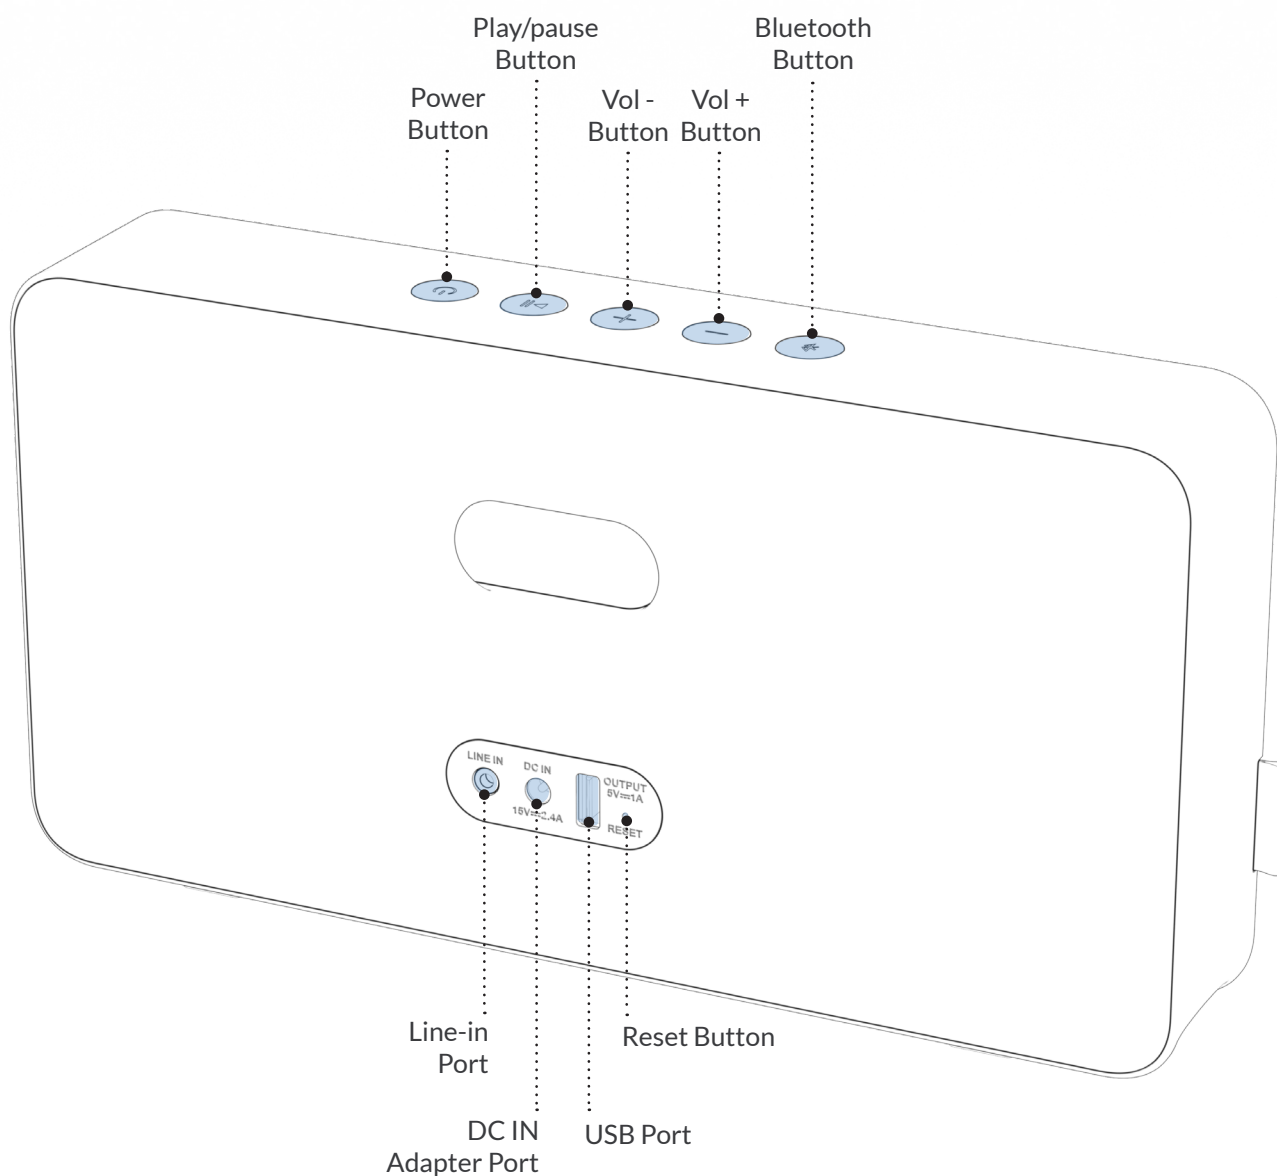

## BATTERY

- Battery: Rechargeable Lithium battery, 2200 mAh, 11,1V
- Charging: Please use the included adapter for charging the speaker using the DC IN input on the back of the SACKit Move 150 speaker.
- Duration of charging: Please make sure that the battery is fully charged before the first use of the SACKit Move 150 speaker. Charging the battery fully takes approximately 4 hours. The “Power” button will light up red while the battery is charging.
- Change between stationary use and portable use: Use the speaker either while connected to a power outlet or when playing from battery.
- Low battery: When battery is low, the speaker will issue the warning sound “Low battery” and the “Power” button will flash red. You will hear the low battery warning when battery has 10% left.
- The speaker will automatically turn off after 15 minutes, if the speaker is not used.

## BLUETOOTH CONNECTION

1. Turn on the SACKit Move 150 speaker by long pressing the “Power” button
2. The speaker will automatically be in pairing mode. Pairing mode is on when the “Bluetooth” button flashes and you hear the warning sound “waiting for connection”
3. Go to the Bluetooth settings of your device and choose SACKit Move 150. When connected successfully, you will hear the warning sound “connected”

When your device is successfully connected to the speaker, it will automatically connect the next time you turn on the speaker.

### **Disconnect Bluetooth**

If you wish to connect another Bluetooth device to the SACKit Move 150 speaker, please long press the “Bluetooth” button to reset the Bluetooth pairing. The speaker is automatically in pairing mode, and you will be able to connect a new Bluetooth device.

## PLAY MUSIC – BLUETOOTH MODE

*Control your music via the on-speaker controls:*

- Adjust volume: short press or long press “Vol-” and “Vol+” buttons to adjust volume.
- Next/previous number: Double-click the “Vol+” or “Vol-” to change to next or previous song
- Play/pause: Pause or play your music directly on the speaker by pressing the “Play/Pause” button

## STEREO PAIRING: CONNECTING TWO SACKIT MOVE 150 SPEAKERS

If you have two SACKit Move 150 speakers it is possible to create a stereo pair with one speaker playing left channel, and one speaker playing right channel. Watch video: <https://www.youtube.com/watch?v=GYCu1w2zSOk>

1. Power on both speakers clicking the Power button
2. Click quickly the Bluetooth button three times to enter pairing mode (the indicator light will flash in correct pairing mode). Repeat this for both speakers
3. The speakers will connect in a few seconds. A constant light on one speaker and a slowly flashing speaker on the other indicates correct connection.

## LINE-IN MODE

Play music via the included audio cable by plugging it into the LINE IN input on the back of the SACKit Move 150 speaker and into your device. The SACKit Move 150 speaker will automatically change to Line-in mode when you plug the audio cable into the speaker.

*Control your music via the on-speaker controls:*

- Adjust volume: short press or long press "Vol-" and "Vol+" buttons to adjust volume.
- Mute: Stop playing music from the speaker by pressing the "Play/Pause" button

## CHARGING

You can charge smaller devices via the USB port on the back of the SACKit Move 150 speaker. All you need to do is connect the speaker and your device via a USB charging cable (not included), and your device will automatically start charging. If charging does not automatically start, please press the "Power" button. The USB port is designed for charging devices that support 5V DC, 1A.

**Note:** Phones cannot be charged through the speaker, and it may reduce battery life if the speaker is not plugged into a power outlet.

## CHANGING THE FRONT

Change up the look of your speaker with the changeable front – do you want it classic chic, matching the color of your sofa or should it pop with an eye-catching color? It's up to you!

1. Remove the front by pulling the SACKit leather label. When you have loosen the corner of the front, you will be able to loosen the front all the way around the edges and finally remove it completely. Please note: The front is attached thoroughly to ensure sublime sound quality. The leather label is fastened with screws, and it is designed for using when removing the front.
2. Attach the new front by placing the "sticks" into the matching holes. Press the front onto the speaker all the way around the edges - and your new look it ready!

## TROUBLE SHOOTING

### No sound from the speaker

1. Please make sure that the speaker is charged or plugged into a power outlet
2. Try increasing the volume on your device and the SACKit Move 150 speaker
3. Please make sure that all cables are connected correct if playing from Line-in mode

### The speaker murmur

1. Please make sure that all cables are correctly connected

### Bluetooth connection failed

1. Please make sure that the speaker is in pairing mode. When in pairing mode the "Bluetooth" button will flash fast
2. If the speaker is not in pairing mode, please long press the "Bluetooth" button until flashing fast. Try to connect again
3. The SACKit Move 150 speaker and your device must be within 5 meters of eachother when you try to connect
4. Try to connect another Bluetooth device to the speaker

### I cannot operate the buttons on the speaker

1. You can reset the buttons on the speaker if you experience problems operating them. The buttons are reset using the "Reset" button on the back of the speaker. Please use a toothpick or a needle to press the reset hole.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read the following information and operate the speaker and accessories accordingly to ensure correct and safe use of the product. We are not responsible for damage caused by failure to comply with the instructions or irresponsible use of the product.

### Warning

To prevent any fires or electrical hazards please act according to the following guidelines:

- Do not disassemble or replace any parts of this device. Please contact professional maintenance or qualified service center if there is any damage to the device.
- Do not expose this device to rain, water or wet places. Do not place liquid containers (such as vases) on the product side.
- Do not place the speaker in or close to any liquid
- If any liquids flows inside the product, please shut down the product and contact customer service center
- Do not place this device in or close to sources of excessive heat or fire. (Such as: candles, fireplaces or direct sunlight)
- Please shut down the speaker in lightning weather
- Keep this device away from any heat source, dust and vibration.
- Be sure to place this device on stable, flat and level surfaces only.
- Do not use excessive force when using any of the control buttons.
- If the product is below 5°C when you receive it, please open the product packaging and wait for it to reach room temperature.
- To prevent overheating, please do not install the speaker in enclosed spaces. Be sure to set aside at least 10cm around the product for ventilation

## DISPOSAL OF THE PRODUCT

SACKit Move 150 is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of the speaker together with other living garbage. Please understand the local classification about collecting electrical, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

## CLEANING THE PRODUCT

If cleaning is required, use only a dry, soft cloth or a minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth 5.0
- On-speaker controls
- Rechargeable Li-Ion battery with 2200mAh (up to 12 hours streaming. With max vol. 4,5 hours)
- Charges in approx. 4 hours
- Output power: 2x15W (30W)
- 2x Full range drivers, 2x tweeters
- LED indicator
- USB jack support 5V 1A output for phone charging, 3,5mm AUX input jack, DC jack
- Measurements: 310 x 160 x 80 mm
- Weight: 2153 g
- AC/DC adaptor included, AC230 ~50Hz with VDE plug
- Changeable front

Contact your SACKit dealer if you experience problems and the speaker does not work. Never attempt to repair the speaker yourself.







## TAK!

Tak fordi du valgte SACKit Move 150 Bluetooth højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi håber, du kommer til at nyde den multifunktionelle SACKit Move 150 og dens lækre lyd.

*Enjoy great sound on the SACKit Move 150 !*


## BOX CONTENTS

- 1 x SACKit Move 150
- 1 x AC/DC adapter til opladning
- 1 x 3.5mm audio cable
- 1 x Påmonteret Front
- 1 x Quick start guide

## QUICK START GUIDE

1. Oplad højttaleren i minimum 4 timer
2. Tænd højttaleren ved at holde Power knappen i bund
3. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren
4. Vælg "SACKit Move 150" i Bluetooth-indstillingerne på din enhed
5. Start afspilning af musik fra din enhed

## PRODUKTOVERBLIK

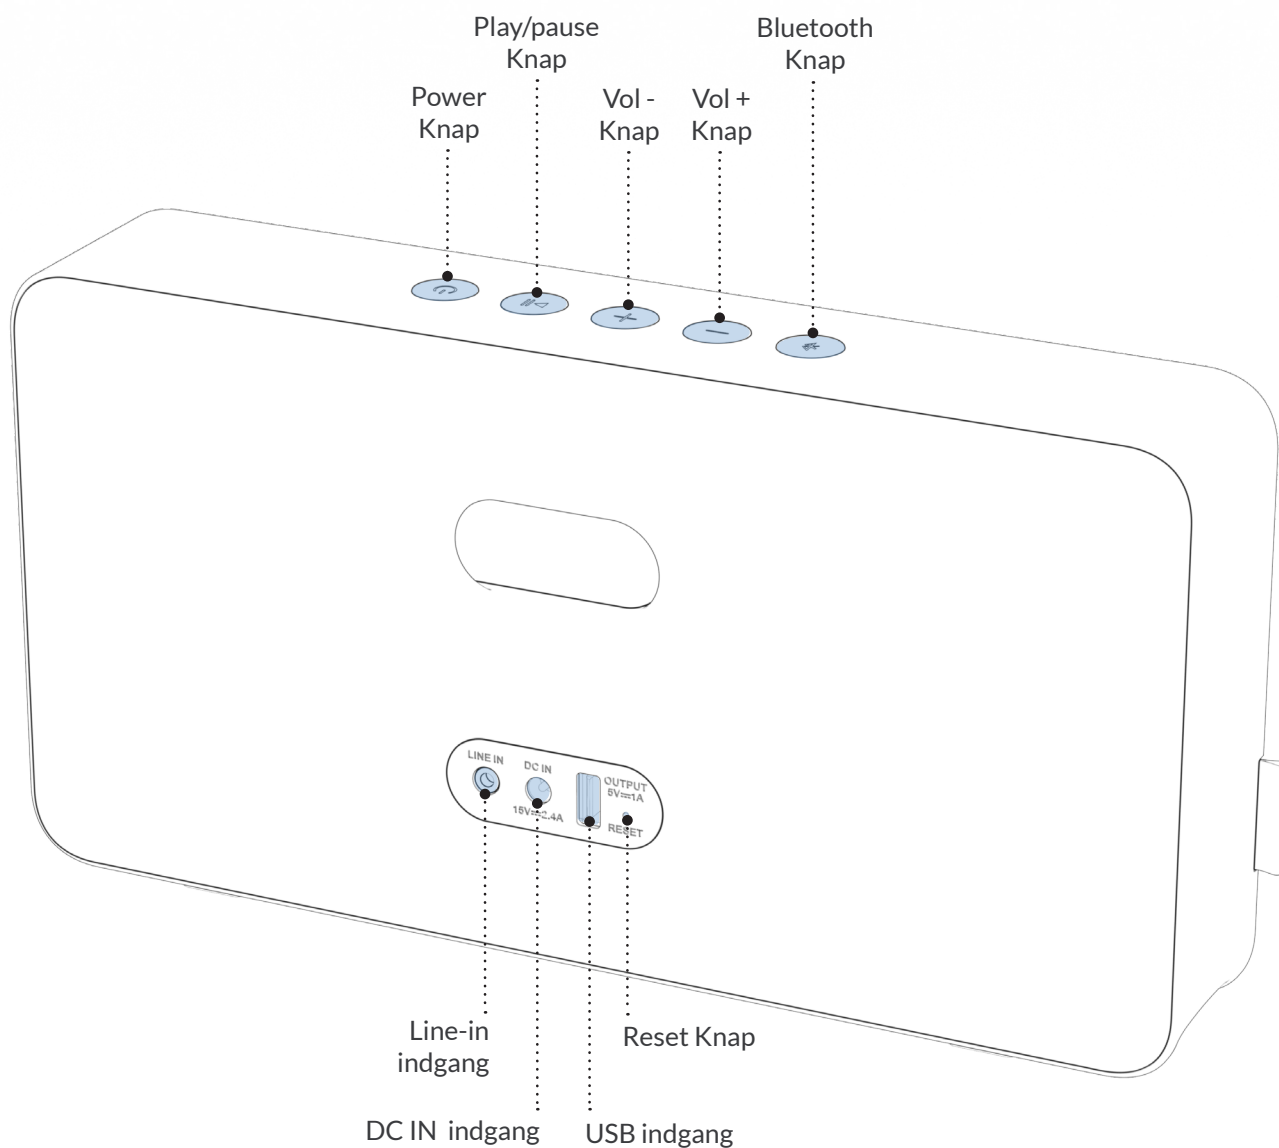

## BATTERI OG OPLADNING

- Batteri: Genopladeligt litiumbatteri, 2200 mAh, 11,1V
- Opladning: Anvend den medfølgende adapter til opladning af højttaleren via DC IN indgangen på SACKit Move 150.
- Varighed af opladning: Inden du første gang tager SACKit Move 150 højttaleren i brug, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladt. Det tager cirka 4 timer at oplade batteriet. Mens højttaleren oplades, vil "Powerknappen" lyse rødt.
- Skift mellem kabel og batteri: Højttaleren kan både anvendes, mens den er tilsluttet strømkilde, eller mens den spiller via batteri.
- Lavt batteri: Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, vil du høre advarslen "Low battery" og indikationslyset i "Power knappen" vil blinke rødt. Advarslen lyder, når batteriniveauet er på 10%.
- Højttaleren slukkes automatisk efter 15 minutter, hvis den ikke bliver brugt.

## BLUETOOTH TILSLUTNING

1. Tænd SACKit Move 150 højttaleren ved at holde "power" knappen i bund
2. Højttaleren vil automatisk være i "pairing" mode. Når "Bluetooth" knappen blinker, og du hører advarselslyden "waiting for connection" er højttaleren i pairing tilstand
3. Gå til Bluetooth indstillingerne på din enhed og vælg SACKit Move 150. Når enhederne er forbundet, vil du høre advarselslyden "Connected"

Når du har tilkoblet en enhed, vil den automatisk være forbundet med SACKit Move 150 højttaleren næste gang, du tænder for den.

### Afbryd Bluetooth forbindelsen

Hvis du ønsker at koble en anden enhed til SACKit Move 150 højttaleren, kan du holde "Bluetooth" knappen i bund for at nulstille al Bluetoothtilslutning. Højttaleren vil automatisk være i pairing tilstand igen, og du kan tilslutte en ny enhed.

## AFSPIL MUSIK I BLUETOOTH MODE

Du har fuld kontrol over din musik fra den enhed, som du har forbundet til SACKit Move 150. Du har også mulighed for delvist at styre din musik direkte på højttaleren.

*Betjening via højttaleren i Bluetooth mode:*

- Juster volumen: Volumen justeres på "Vol-" og "Vol+" knapperne med enten et enkelt klik eller ved at holde knappen i bund.
- Skift musiknummer: Du kan skifte til næste eller forrige sang direkte på højttaleren ved at dobbeltklikke på "Vol-" og "Vol+"
- Play/pause: Sæt din musik på pause eller start afspilning direkte på højttaleren ved at klikke på "Play/pause" knappen

## STEREO PAIRING: FORBIND TO SACKIT MOVE 150 HØJTTALERE

Hvis du har to SACKit Move 150 højttalere, er det muligt at forbinde dem til et stereopar med én venstre kanal og én højre kanal. Se video: <https://www.youtube.com/watch?v=GYCu1w2zSOk>

1. Tænd begge højttalere ved at klikke på "Power knappen"
2. Klik hurtigt tre gange på "Bluetooth knappen" for at sætte højttalerne i pairing mode (indikationslyset vil blinke hurtigt, når de er i korrekt pairing mode). Gør dette på begge højttalere
3. Højttalerne forbindes i løbet af få sekunder. Når højttalerne er forbundet, lyser indikationslyset konstant på den ene og blinker på den anden.

## LINE-IN MODE

Du kan afspille musik via det medfølgende audiokabel (mini jack kabel). Du skal blot indsætte stikket i LINE IN indgangen på SACKit Move 150 højttaleren samt tilslutte kablet til den enhed, du ønsker at afspille fra. SACKit Move 150 højttaleren skifter automatisk til Line-in mode, når stikket sættes i højttaleren.

*Betjening via højttaleren i line-in mode:*

- Juster volumen: Volumen justeres på "Vol-" og "Vol+" knapperne med enten et enkelt klik eller ved at holde knappen i bund.
- Mute: Stop afspilning af musik via højttaleren ved at klikke på "Play/pause" knappen

## OPLADNING

Du kan oplade mindre enheder via USB indgangen på SACKit Move 150 højttaleren. Du skal blot forbinde højttaleren og din enhed via et USB opladerkabel (medfølger ikke), og enheden begynder automatisk at oplade. Hvis opladningen mod forventning ikke starter, skal du trykke på "Power knappen". USB indgangen er udelukkende designet til opladning af enheder som understøtter 5V DC, 1A.

**Bemærk:** Telefoner kan ikke oplades via højttaleren, samt det kan nedsætte højttalerens batteritid, hvis højttaleren ikke er tilsluttet strømkilde.

## UDSKIFTNING AF FRONT

SACKit Move 150 højttalerens front kan let udskiftes, så du kan skifte look efter behov.

4. Afmonter fronten ved at hive i det lille SACKit lædermærke. Når du har fået løsnet fronten i hjørnet ved lædermærket, kan du løsne fronten hele vejen rundt langs kanten og herefter afmontere den. Bemærk: Fronten er grundigt fastmonteret for at sikre en sublim lyd kvalitet. Lædermærket er skruet fast på fronten, så det er designet til anvendelse ved afmontering.
5. Påsæt den nye front, så "staven" rammer de dertil indrettede huller. Tryk fronten fast langs kanten - så er du klar til at nyde din SACKit Move 150 med et helt nyt look!

## TROUBLE SHOOTING

### Der kommer ingen lyd ud af højttaleren

1. Tjek venligst, at højttaleren er opladt eller tilsluttet strømkilde
2. Forsøg at øge lydstyrken på din enhed og SACKit Move 150 højttaleren
3. Hvis du afspiller via line-in, skal du sikre dig, at kablet er korrekt tilsluttet

### Højttaleren skratter

1. Tjek at alle kabler er korrekt tilsluttet

### Oprettelse af Bluetooth forbindelse mislykkes

1. Tjek venligst, at højttaleren er i "pairing" tilstand. Højttaleren er i "pairing" tilstand, når "Bluetooth" knappen blinker
2. Hvis højttaleren ikke er i "pairing" tilstand skal du holde "Bluetooth" knappen i bund indtil den blinker og forsøge at forbinde igen
3. Enhederne skal være inden for 5 meters rækkevidde af hinanden, når du forsøger at oprette Bluetooth forbindelse
4. Forsøg at oprette Bluetooth forbindelse til SACKit Move 150 ved hjælp af en anden Bluetooth enhed

### Knapperne på højttaleren virker ikke

1. Hvis du oplever problemer med at betjene højttaleren via knapperne, kan disse nulstilles ved hjælp af "Reset knappen" bag på højttaleren. Anvend en tandstik eller nål til at nulstille via reset huller.

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender SACKit Move 150 højttaleren sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

### Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød skal du overholdefølgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på højttaleren eller dens tilbehør.
- Udsæt ikke produktet eller produkttilbehøret for regn, vand eller våde steder. Placér ikke beholdere med vand (eksempelvis vaser) på højttaleren.
- Placér ikke højttaleren i eller nær flydende væsker.
- I tilfælde af, at der kommer flydende væsker ind i højttaleren, skal du omgående slukke for den og kontakte kundeservice.
- Placér ikke højttaleren i eller tæt på kraftig varme eller ild (Eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys).
- Hvis det lyner, skal du slukke for højttaleren.
- Placér ikke højttaleren på steder, der er varme, støvede eller vibrerende. Placér derimod højttaleren på stabile, flade og vandrette overflader.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring højttaleren. Placér højttaleren, så der er minimum 10 cm frit omkring den.

## BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

SACKit Move 150 er fremstillet i genanvendelige høj kvalitetsmaterialer. Du må ikke smide højttaleren ud sammen med din dagrenovation. Højttaleren skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik som indeholder batterier. Forkert bortskaffelse af højttaleren har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

## RENGØRING AF PRODUKTET

SACKit Move 150 må udelukkende rengøres med en tør, blød klud eller en hårdt opvredet klud uden ætsende opløsningsmiddel eller rengøringsmiddel.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bluetooth 5.0
- On-speaker betjening
- Genopladeligt Li-Ion batteri med 2200mAh (op til 12 timers streaming. Ved max volume 4,5 timer.)
- Ladetid cirka 4 timer
- Output power: 2x15W (30W)
- 2x Full range drivers, 2x tweeters
- LED indikator
- USB stik med 5V 1A output til mobilopladning, 3,5mm AUX input jack, DC jack
- Mål: 310 x 160 x 80 mm
- Vægt: 2153g
- AC/DC adapter inkluderet, AC230 ~50Hz med VDE stik
- Udskiftelig front

Kontakt din SACKit forhandler, hvis du oplever problemer og højttaleren ikke virker. Forsøg aldrig at reparere højttaleren selv.





## DANKE!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den SACKit Move 150- Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Wir sind nicht für Produktschäden durch unsachgemäße oder unverantwortliche Anwendung des Produktes verantwortlich. Wenn technische Probleme auftreten werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir hoffen, dass Sie den multifunktionellen SACKit Move 150 Lautsprecher und seine unvergleichbare Klangqualität genießen werden.

*Enjoy great sound on the SACKit Move 150 !*


## BOX CONTENTS

- 1 x SACKit Move 150
- 1 x AC/DC Ladekabel
- 1 x 3.5mm audio Kabel
- 1 x Anmontierte Front
- 1 x Quick start guide

## QUICK START GUIDE

1. Laden Sie den Lautsprecher mindestens 4 Stunden auf
2. Schalten Sie den Lautsprecher bei Drücken der Power-Taste ein
3. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung an dem gewünschten Gerät ein
4. Wählen Sie " SACKit Move 150" in den Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Gerät
5. Spielen Sie Musik von Ihrer Einheit ab

## PRODUKTÜBERSICHT

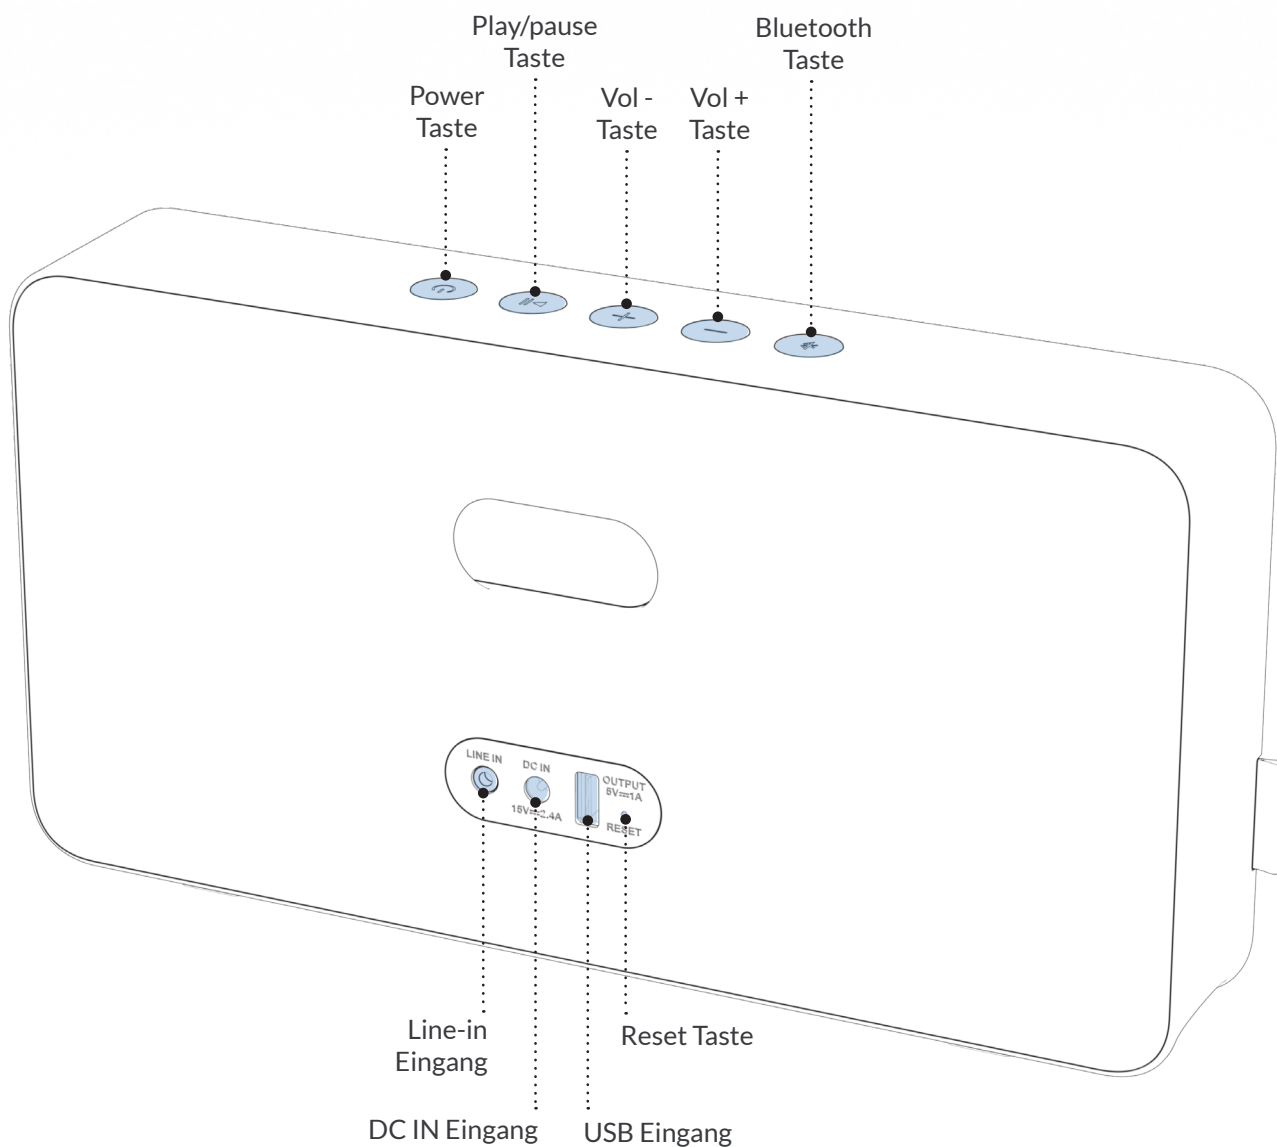



## BATTERIE UND AUFLADEN

- Batterie: Wiederaufladbare Litium-Batterie, 2200 mAh, 11,1V
- Aufladen: Bitte nutzen Sie für Aufladung des Lautsprechers das beigegefügte USB-Kabel über den DC IN Eingang an dem SACKit Move 150.
- Ladezeit: Bevor Sie den SACKit Move 150 Lautsprecher in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass die eingebaute Batterie voll aufgeladen ist. Es dauert etwa 4 Stunden, um die Akku aufzuladen. Während des Sprechers auflädt, blinkt die „Power-Taste“ rot.
- Austauschen zwischen Kabel und Batterien: Der Lautsprecher ist vielseitig und sorgt dafür, dass die Musikwiedergabe während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet wird.
- Niedrige Batteriespannung: Wenn die Batterie fast leer ist, werden sie die Warnung "Low battery" hören und die Lichtanzeiger wird daher rot blinken. Die Warnung ertönt, wenn der Ladezustand auf 10 % gesunken ist.
- Der Lautsprecher wird sich nach 15 Minuten ausschalten, wenn er mit keinem Gerät verbunden wird oder ist.

## BLUETOOTH ANSCHLUSS

1. Schalten Sie den SACKit Move 150 Lautsprecher beim Halten die "Power" Taste kurz gedrückt ein
2. Wenn die "Wi-Fi/Bluetooth"- Anzeige am Lautsprecher blinkt und die Sprachführer "waiting for connection" sagt, befindet sich der Lautsprecher im Pairing-Modus
3. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrer Einheit und wählen Sie „SACKit Move 150“ aus. Wenn die Einheiten verbunden sind, sagt der Sprachführer "Connected"

Nachdem Sie ein Gerät angeschlossen haben, wird es automatisch mit dem SACKit Move 150 Lautsprecher beim nächsten Mal zugeordnet werden.

### **Trennung der Bluetooth-Verbindung**

Wenn Sie ein anderes Gerät an den SACKit Move 150 Lautsprecher anschließen möchten, können Sie die "Bluetooth"-Taste an der Unterseite halten, um alle der Bluetooth-Verbindungen zu trennen. Der Lautsprecher wird sich automatisch in den Pairing-Modus wieder befinden und Sie können ein neues Gerät anschließen.

## MUSIKWIEDERGABE IM BLUETOOTH-MODUS

Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Musik aus dem Gerät, das Sie an den SACKit Move 150 angeschlossen haben. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Musik teilweise an dem Lautsprecher direkt zu steuern.

*Die Bedienung über den Lautsprecher im Bluetooth-Modus:*

- Lautstärke einstellen: die Lautstärke wird an den – + Tasten mit einem einzigen Klick oder indem Sie die Taste kurz gedrückt halten eingestellt
- Musiktitel wechseln: Sie können zum nächsten oder vorigen Titel wechseln, indem Sie die "Vol-" und "Vol+" Tasten an dem Lautsprecher doppeltdrücken
- Wiedergabe-/Pause-Taste: Drücken Sie diese Taste zur Wiedergabe bzw. Pause eines Musiktitels

## STEREO: VERBINDEN SIE ZWEI LAUTSPRECHER

Wenn Sie zwei SACKit Move 150 Lautsprecher haben, können Sie diese miteinander verbinden um einen Stereo Sound zu erzeugen. Schau Video: <https://www.youtube.com/watch?v=GYCu1w2zSOk>

1. Schalten Sie beide Power-Knöpfe ein
2. Drücken Sie 3 Mal schnell auf den jeweiligen Bluetooth-Knopf um den Paarung Modus zu aktivieren. (Ein Lichtindikator blinkt).
3. Die Lautsprecher werden innerhalb weniger Sekunden verbunden. Sobald die Lautsprechers verbunden sind, leuchte der Lichtindikator und der anderen Lichtindicator blinkt.

## LINE-IN-MODUS

Sie können Musik mittels beigefügtem Audiokabel (Mini-Jack-Kabel) wiedergeben. Stecken Sie einfach den Stecker in die Line In-Eingang des Lautsprechers und schließen Sie das Kabel an das gewünschte Gerät an. Der SACKit Move 150 Lautsprecher wechselt automatisch zum Line-In-Modus, wenn die Musikwiedergabe über den Stecker verläuft.

*Bedienung über den Lautsprecher im Line-In-Modus:*

- Lautstärke einstellen: die Lautstärke wird an den – +Tasten mit einem einzigen Klick oder indem Sie die Taste hochgedrückt halten eingestellt.
- Mute: Drücken Sie die Play-/Pause-Taste an dem Lautsprecher, um die Musikwiedergabe zu trennen

## AUFLADEN

Über den USB-Eingang des Lautsprechers SACKit Move 150 können Sie kleinere Geräte aufladen. Verbinden Sie den Lautsprecher und Ihr Gerät einfach über ein USB-Ladekabel (nicht mitgeliefert), und das Gerät fängt mit dem Ladevorgang automatisch an.

Wenn der Ladevorgang wider Erwarten nicht beginnt, drücken Sie die "Power-Taste". Der USB-Eingang ist ausschließlich zum Aufladen von Geräten gedacht, die 5V DC, 1A unterstützen.

**Hinweis:** Telefone können nicht über den Lautsprecher aufgeladen werden, und die Lebensdauer des Akkus kann sich verringern, wenn der Lautsprecher nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.

## AUSTAUSCHEN DES FRONTDESIGNS

Die Front des SACKit Move 150 Lautsprechers lässt sich einfach austauschen, um Ihre individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

1. Tauschen Sie das Frontdesign aus, indem Sie die kleine SACKit Ledermarke ergreifen. Sobald die Front in der Ecke bei der Leder Markierung gelockert ist, können Sie die Front den ganzen Weg entlang der Kanten lösen und dann trennen. Hinweis: Die Front ist sorgfältig festmontiert, um eine hervorragende Klangqualität zu gewährleisten. Die Ledermarke ist an der Vorderseite festgeschraubt, damit das design beim Abnehmen nutzbar ist.
2. Bringen Sie die neue Front an, so dass die „Stäbe“ die vorgesehenen Löcher treffen. Drücken Sie die Front entlang der Kante – dann sind Sie bereit, Ihr SACKit Move 150 Gerät mit einem ganz neuen Look zu genießen!

## FEHLERSUCHHILFE

### Vom Lautsprecher ist kein Ton zu hören

1. Überprüfen Sie bitte, ob der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist oder an eine Stromversorgung angeschlossen ist
2. Versuchen Sie, die Lautstärke an Ihrem Gerät und an dem SACKit Move 150 Lautsprecher aufzudrehen
3. Wenn Sie über Line-In wiedergeben, stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist

### Der Lautsprecher verzerrt den Klang der Musik

1. Überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind

### Bluetooth Verbindung fehlgeschlagen

1. Stellen Sie bitte sicher, dass sich der Lautsprecher im Pairing Modus befindet. Wenn die LED Taste blinkt ist eine Verbindung hergestellt
2. Wenn der Lautsprecher nicht im Pairing Modus ist, müssen Sie die Bluetooth Taste gedrückt halten bis sie blinkt und versuchen Sie mal wieder zu verbinden
3. Die Einheiten sollten mindestens 5 Meter voneinander entfernt sein bei Verbindungsherstellung
4. Versuchen Sie eine Bluetooth Verbindung zum SACKit Move 150 mithilfe einer anderen Bluetooth-fähigen Einheit herzustellen

### Die Tasten auf dem Lautsprecher funktionieren nicht

1. Wenn Probleme beim Betrieb der Tasten des Lautsprechers auftreten, können diese zurückgesetzt werden mit der "Reset-Taste" auf der Rückseite des Lautsprechers. Verwenden Sie einen Zahnstocher oder eine Nadel, um die Reset-Öffnung zurückzustellen

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte folgende Punkte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte Anwendung und Wartung sicherzustellen. Bei persönlich verursachten Produktschäden besteht kein Garantieanspruch.

### Warnung

Um Brände, Verletzungen oder Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Es ist verboten, Teile des Geräts zu entfernen oder zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie eine Fachwerkstatt oder ein qualifiziertes Service-Center, falls Schäden an dem Lautsprecher oder dem Zubehör vorkommen
- Das Produkt ist nur für den trockenen Innenbereich vorgesehen. Stellen Sie keine Behälter mit Wasser (z.B. Vasen) auf den Lautsprecher. Platzieren Sie niemals den Lautsprecher in der Nähe von Flüssigkeiten
- Wenn Flüssigkeiten in den Lautsprecher eindringen, schalten Sie den Lautsprecher sofort aus und wenden Sie sich an SACKit-Kundensupport.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in oder in der Nähe extremer Hitze oder Feuer (z.B. Kerzen, Kamine oder direkte Sonneneinstrahlung).
- Bei Gewitter, schalten Sie den Lautsprecher aus.
- Stellen Sie nicht den Lautsprecher an Orten auf, die heiß, staubig oder vibrierend sind, aber dagegen auf stabile und horizontale Flächen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft oder Gewalt, wenn Sie die Lautsprechertasten bedienen.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.
- Wenn das Produkt bei Empfang unter 5 ° C ist, nehmen Sie es aus der Verpackung und warten, bis der Lautsprecher Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es aufstellen und bedienen.
- Um eine Überhitzung des Produktes zu vermeiden, müssen vordere und rückseitige Luftöffnungen mindestens 10 cm frei sein.

## PRODUKTENTSORGERUNG

SACKit Move 150 ist aus recyclebaren, hochwertigen Materialien hergestellt. Der Lautsprecher muss nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Er muss nach den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von elektronischen Produkten mit Batterien entsprechend entsorgt werden. Unsachgemäße Entsorgung des Sprechers hat negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit.

## REINIGEN DES PRODUKTES

SACKit Move 150 ist ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem leicht feuchten Tuch ohne ätzende Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zu reinigen.

## TECHNISCHE DATEN

- Bluetooth 5.0
- On-Speaker Bedienung
- Wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit 2200mAh (bis zu 12 Stunden Stream. Maximales Volume von 4,5 Stunden.)
- Batterieladezeit zirka 4 Stunden
- Output power: 2x15W (30W)
- 2x Full range drivers, 2x tweeters
- LED Indikator
- USB Stecker mit 5V 1A output für Handyaufladen, 3,5mm AUX Input Jack, DC Jack
- Maße: 310 x 160 x 80 mm
- Gewicht: 2153 g
- AC/DC Adapter beigefügt, AC230 ~50Hz mit VDE Stecker
- Austauschbare Front

Wenden Sie sich an Ihren SACKit-Händler, wenn Probleme auftreten und der Lautsprecher nicht funktioniert. Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher selbst zu reparieren.



SACK<sup>it</sup>®