

# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Licenses

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

## INDHOLD

<b>1.0 INDLEDNING</b>	<b>2</b>
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	2
1.2 Opbevaring	4
1.3 Pakkeindhold	4
<b>2.0 TV STICK PANELS</b>	<b>5</b>
2.1 Frontpanel	5
2.2 Fjernbetjening	5
2.3 Installation af batterier	7
<b>3.0 VEJLEDNING FOR TILSLUTNINGER</b>	<b>7</b>
<b>4.0 KONFIGURATION AF DIN ENHED</b>	<b>8</b>
<b>5.0 INDSTILLINGER</b>	<b>12</b>
<b>6.0 DOWNLOAD AF APPS</b>	<b>15</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 GOOGLE-ASSISTENT</b>	<b>16</b>
<b>9.0 SIMPEL FEJLSØGNING</b>	<b>17</b>
<b>10.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER</b>	<b>18</b>

### FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Herved erklærer STRONG, at udstyret SRT41 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: <https://www.strong.tv/en/doc>

Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forsknings- og udviklings tekniske specifikationer kan design og udseende af produkter ændre sig. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Skype er et varemærke for Skype, og STRONG er ikke tilknyttet, sponsoreret, autoriseret eller på anden måde tilknyttet af/med Skype-koncernen. Begreberne HDMI og HDMI High Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI-licensering Administrator, Inc. i USA og andre lande. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby Audio og dobbelt D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Alle andre produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2022. Alle rettigheder forbeholdes.

## 1.0 INDLEDNING

Tak fordi du valgte 4K Ultra HD Google TV Stick leveret af STRONG. Boksen er blevet produceret med den nyeste nye teknologi og tilbyder omfattende underholdning og stor alsidighed. Vi ønsker dig mange timers nye store oplevelser og fornøjelse med at udforske Google verden!

### 1.1 Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktionerne, før du betjener enheden. Opbevar disse instruktioner til senere brug. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive strømforlysningsadapter, batteri osv.). Se de vedlagte elektriske- og sikkerhedsmæssige oplysninger, inden du installerer eller betjener apparatet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, bør du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt. Ventilationsåbningerne bør ikke tildækkes med genstande, såsom avis, duge, gardiner osv. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, må placeres på apparatet.

■  Dette mærke indikerer en risiko for elektrisk stød.


For at undgå kvæstelser skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet / væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.

Eksplodingsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med de samme eller tilsvarende typer. Batteriet (batteri, batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.

For stort lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab. At lytte til musik ved høje lydstyrkeniveauer og i længere tid kan skade hørelsen. For at reducere risikoen for høreskader, skal man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og reducere den tid, der lyttes på høje niveauer. Netstikket eller strømforlysningsbruges som afbryder. Den skal forblive let tilgængelig. Når det ikke er i brug og under flytning, skal du sørge for at beskytte ledningssettet, ved f.eks. at binde netledningen op med en kabelstrip eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende, hvilket kan forårsage slid på netledningen. Sørg for, at netledningen ikke er beskadiget, når den tages i brug igen. Fraværet af en lysindikation på apparatet betyder ikke, at det er helt frakoblet lysnettet.


For at afbryde apparatet helt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Vær opmærksom på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier. Der må ikke placeres kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.

■  Sørg altid for at holde stearinlys eller anden åben ild, væk fra dette produkt, for at forhindre spredning af ild.

-  Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

## Forholdsregler

Forsøg aldrig at åbne enheden. Det er farligt at berøre enhedens inderside på grund af høje spændinger og mulige elektriske farer. Åbning af enheden annullerer produktets garanti. Henvi al vedligeholdelse eller service til kvalificeret personale. Når du tilslutter kabler, skal du sørge for, at enheden er frakoblet elnettet. Vent et par sekunder, efter du har slukket for enheden, inden du flytter enheden eller frakobler udstyr. Det er nødvendigt, at du kun bruger en godkendt forlængerledning og kompatible ledninger, der er egnet til det installerede udstyrs strømforbrug. Sørg for, at den elektriske strømforsyning svarer til spændingen på det elektriske typeskilt bag på enheden.

-  Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af et batteri i ild, en varm ovn, mekanisk knusning eller klipning af et batteri, kan resultere i en eksplosion. Efterladelse af et batteri i ekstremt høje temperaturer kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas. Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

## Driftsmiljø

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum, såsom en reol eller lignende.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige og kolde områder. Beskyt apparatet mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke enheden i nærheden af støv.
- Anbring ikke stearinlys i nærheden af åbningsområdet for at undgå, at der kommer brandfarlige fremmedlegemer ind i enheden.

## WEEE-direktivet



Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke skal bortskaffes med andet husholdningsaffald, indenfor hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingsystemerne eller kontakte

forhandleren, hvor produkt blev købt. De kan bringe dette produkt til miljøsikker genanvendelse.

## 1.2 Opbevaring

Din enhed er nøje kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle delene er inkluderet, og opbevar emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du opbevarer kartonen i garantiperioden for at holde din enhed beskyttet, i tilfælde af reparation eller garanti.

### Opsætning af udstyr

Følg instruktionerne nedenfor:

Denne brugervejledning indeholder komplette instruktioner til installation og brug af dette produkt. Symbolerne fungerer som følger:

**ADVARSEL:** Angiver advarseloplysninger.

**TIPS:** Angiver andre yderligere vigtige eller nyttige oplysninger.

**MENU** Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller produktet.

**Gå til** Repræsenterer et menupunkt i et vindue.

## 1.3 Pakkeindhold

1x Google TV Stick

1x Stemmestyret fjernbetjening

1x AC adapter USB 5V/1A

2x AAA batterier

1x Installationsvejledning


**ADVARSEL:** Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges med andre typer batterier. Hvis der skal bruges genopladelige batterier i stedet for engangsbatterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi at bruge typer med lav selvafladning for at sikre, at fjernbetjeningen fungerer i lang tid.

**BEMÆRK:** Brug kun den originale USB-strømadapter på 1 ampere. Andre adaptore bruger kun 0,5 ampere, hvilket ikke er nok til at forsyne denne Google TV Stick.

## 2.0 TV STICK PANELS

### 2.1 Panel

Fig. 1

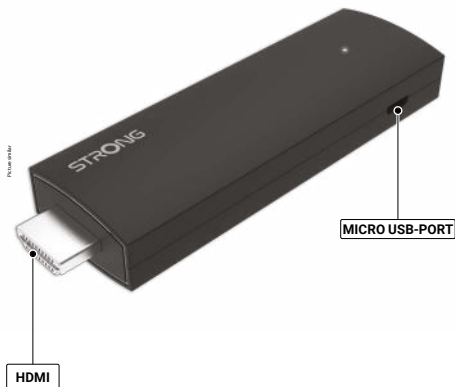

### 2.2 Fjernbetjening

1. Tryk for at tænde/slukke TV/Stick.
2. Vælg inputkildetilstand.
3. Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen\*
4. Vælg TV-indgange efter konfiguration af fjernbetjeningsknappen til opsætning
5. Tryk for at få adgang til tv-indstillingerne.
6. OK Naviger i menuen. Bekræft valget.
7. Tryk for at gå tilbage til den tidligere viste kanal. I menuen: Tilbage til forrige menu.
8. Kontooversigt for at vælge mellem konti
9. Gå til hjemmeskrivebordet.
10. VOL +/- Juster lydstyrken op eller ned.
11. Tryk for at slå lyden fra eller genoprette den.



12. ▲▼ Skift programmer op eller ned.  
 13. YouTube Tryk for at få direkte adgang til YouTube.  
 14. NETFLIX Tryk for at få direkte adgang til Netflix\*\*  
 15. prime video Tryk for at få direkte adgang til prime video\*\*\*.  
 16. Disney+ Tryk for at få direkte adgang til Disney+\*\*\*\*.

\*Stemmekontrol og nogle andre funktioner kan kun fungere, når denne RCU er parret med din THA100-boks.


\*\*Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsinetnet er påkrævet. Se [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) for yderligere oplysninger.

\*\*\*Medlemskab er ikke inkluderet. Prime video er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af prime video kræver, at du opretter en konto.

Bredbåndsinetnet er påkrævet. Se [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) yderligere oplysninger.

\*\*\*\*Medlemskab er ikke inkluderet. Disney+ er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Disney+ kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsinetnet er påkrævet. Se [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com) yderligere oplysninger.

Fig. 2

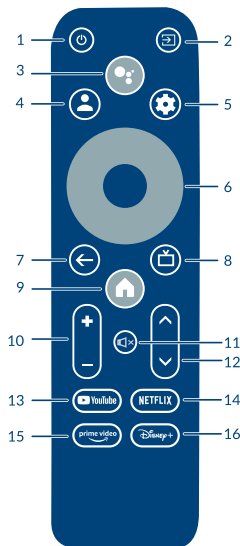

## 2.3 Installation af batterier

Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og sæt 2x AAA-batterier i fjernbetjeningen. Den korrekte montering af batterierne vises inde i batteriholderen.

1. Fjern batteridækslet

2. Isæt batterierne

3. Sæt dækslet på

Fig. 3




**ADVARSEL:** Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier.

## 3.0 VEJLEDNING FOR TILSLUTNINGER

Se diagrammet nedenfor for at få oplysninger om tilslutning af din Google TV Stick til TV'et.

**BEMÆRK:** Før du går i gang, skal du slukke for alle enheder, der skal tilsluttes.

Fig. 4


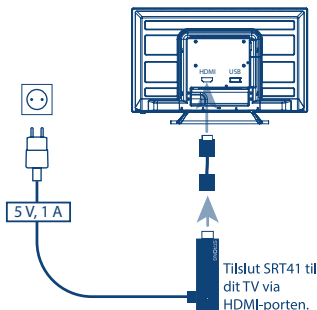


**BEMÆRK:** SRT41 understøtter Wi-Fi 2,4 GHz og 5 GHz. For at oprette forbindelse skal du gå til Indstillinger -> Netværk.

**BEMÆRK:** Før du tænder for enheden, skal du skifte TV'ets signalindgang til den korrekte kilde (fx. HDMI1).

## 4.0 KONFIGURATION AF DIN ENHED

Du kan tænde din SRT41, når du har tilsluttet al hardware korrekt. Hvis du vil kunne bruge Google Assistant på fjernbetjeningen, skal du først parre din Bluetooth- fjernbetjening med din your TV Stick. Følg parringsinstruktionen på skærmen.

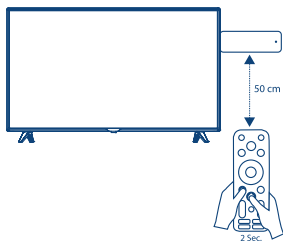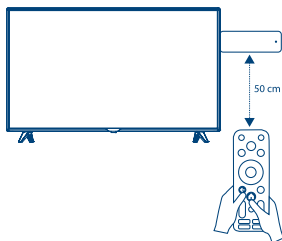


For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening skal du parre fjernbetjeningen med din TV Stick.

Control volume and power with your Google TV remote


If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.

Set up remote
Now




## Trin 1: Sprog

Vælg dit foretrukne sprog på velkomstsiden.

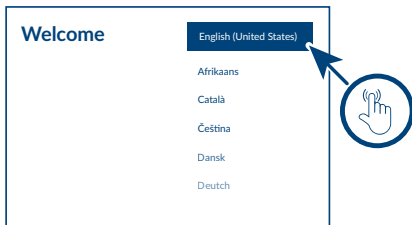

## Trin 2: Indstillinger for placering


Vælg, om Google skal have tilladelse til at bruge din placering, til at forbedre oplevelsen.

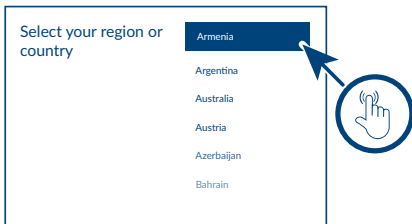

## Trin 3: Konfigurer med Google Home-appen


Konfigurer ved at downloade/åbne Google Home-appen på din telefon. Scan QR-koden på din telefon, og følg instruktionerne for at starte dette Google-hjem. Alternativt kan du starte opsætningen på TV-skærmen for at skrive manuelt, ved at trykke på ned-knappen til at begynde med.

Følg instruktionerne på din tv-skærm.

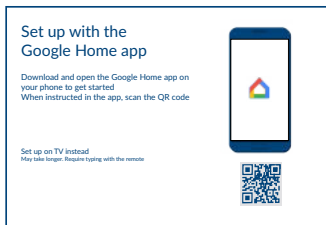


#### Trin 4: Wi-Fi

Opret forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

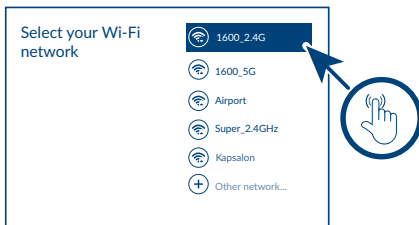


#### Trin 5: Google konto

Log på med din Google-konto.

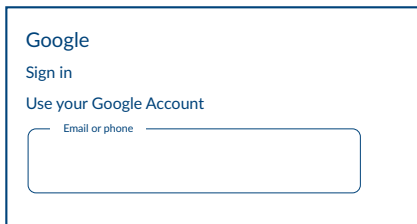

## Trin 6: Vilkår for service og politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs og accepter vilkårene for tjenester og fortrolighedspolitik.

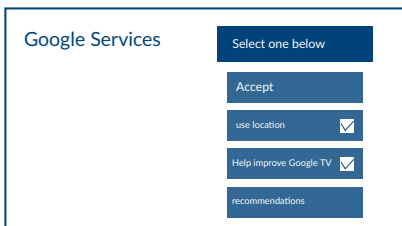

Google Services

Select one below

Accept

use location

Help improve Google TV


recommendations

## Trin 7: Indstillinger for diagnosticeringsrapport

Vælg, om din tv-boks skal kunne sende automatiske diagnosticerings- og brugsdata til Google.


## Trin 8: Mød din Google Assistant

Slå Google Assistant til, for at få funktionen til at fungere på fjernbetjeningen.

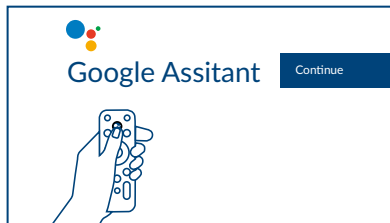


## Trin 9: Velkommen til Google TV

En gennemgang af funktionerne på din enhed. Klik på AFSLUT efter gennemgangen, for at begynde at bruge din enhed. Du er nu klar til at komme i gang.

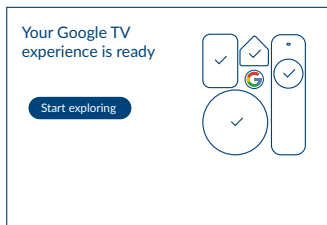


## 5.0 INDSTILLINGER

Tryk på indstillingsknappen for at åbne Indstillinger. Vælg Indstillinger for at kontrollere enhedsoplysningerne, tilføj / fjern konti og foretage ændringer i Systemindstillinger.

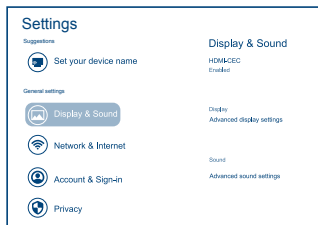

### Wi-Fi-indstillinger

Under Netværksindstillinger skal du vælge og aktivere Wi-Fi, for at oprette forbindelse til netværket. Når enheden scanner og viser en liste over Wi-Fi-netværk i nærheden, skal du vælge det relevante netværksnavn. Hvis det er nødvendigt, skal du angive adgangskoden og vælge Opret forbindelse.

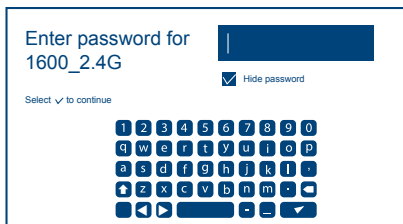

## Sprogindstillinger

Under **Indstillinger** skal du vælge **System** og i menupunktet **Sprog** kan du ændre det tidligere indstillede sprog.

## Bluetooth-parring

Vælg Indstillinger i menustarteren. Klikke på "Tilføj tilbehør" og derefter vælge den enhed, der skal tilsluttes. Sørg for, at den enhed, du vil parre, er i parringstilstand.

## Fjern en Bluetooth-enhed

Vælg Indstillinger i menustarteren. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil fjerne, i menuen Fjernbetjening og tilbehør. Klik på "Glem" for at fjerne denne enhed.

## Tilføjelse af konti

FFor nye Google-brugere: Tilmeld dig en ny Google-konto ved hjælp af tv'et for lettere login og betalingsikkerhed. Tilføj en konto, eller skift konto under Konti i menuen Indstillinger.





## Nulstil til fabriksindstilling

Under Indstillinger skal du vælge System > Om > nulstilling

Klik på Nulstil fabriksdata for at slette alt. Når denne indstilling er valgt, slettes alle manuelt installerede apps og brugerdataoplysninger.



## Om

Du kan kontrollere oplysninger om din enhed ved at klikke på OM i indstillingsmenuen. Dette panel viser dig din enheds model, version, firmwareversion og mere. Du kan også opdatere dit system ved at klikke på Systemopdatering fra denne menu.



## 6.0 DOWNLOAD AF APPS

Apps kan downloades i Google Play Butik.



## 7.0 GOOGLE CAST


### Cast fra en mobilenhed

Visse apps giver dig mulighed for at caste til dit tv. For at caste skal du blot følge følgende trin:

1. Åbn en Google cast-kompatibel app på din mobile enhed
2. Vælg til den enhed, du vil caste til

### Cast fra Google Chrome

Denne enhed har Google Chromecast indbygget. For at caste fra Google Chrome skal du klikke på ikonet Indstillinger, placeret i øverste højre hjørne af browseren og derefter klikke på "Cast".

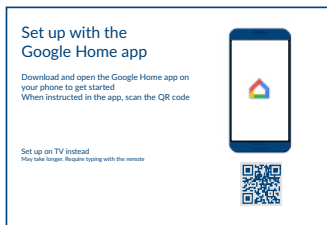

## 8.0 GOOGLE-ASSISTENT

### Sig det, for at afspille det.

Bed om at afspille dit yndlingsprogram, din video eller din musik. Eller find den nyeste film.

### Film og tv-shows:

Spil Stranger Things på Netflix. Videoklip: Afspil kattevideoer. Apps: Åbn YouTube. Søg: Søg efter sitcoms.

Info: Fortæl mig om Game of Thrones.

### Styring

Afspilning: Pause. Stop. Fortsæt. Lydstyrke: Højere. Lavere.

### Strøm: Sluk. Spil musik, nyheder eller podcasts

Musik: Spil musik af Sia. (Lær hvordan du vælger din musiktjenesteudbyder.)

Nyheder: Vis nyhederne. Hvad er de seneste nyheder fra CNN?

### Spørg Google

Sport: Hvordan klarede FC Barcelona sig? Hvornår er den næste Liverpool FC kamp? Beregninger: Hvad er 20% af 80? Ordbog: Hvad betyder "ludisk"?

Find svar: Hvor langt væk er månen? Hvordan fjerner du pletter på et tæppe? Enhedsomregninger: Hvor mange teskefulde er der i en kop?



Tal ind i mikrofonen på din Voice Search-fjernbetjening. Lær mere om Google Assistant på [assistant.google.com](https://assistant.google.com), eller sig "Hvad kan du gøre"? Spørg f.eks. "Hvordan er vejret i Paris?".

For at komme i gang skal du trykke på Google Assistant-knappen på din fjernbetjening.

**NOTE:** For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening, skal du først parre din Bluetooth-fjernbetjening med din TV Stick.

## 9.0 SIMPEL FEJLSØGNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen lys i display efter der er tændt for boksen	Strømadapteren er ikke tilsluttet korrekt	Sørg for, at enheden er sluttet til strømmen
Ingen lyd	1. Tv'et er på MUTE, eller lydstyrken er lav. 2. Enheden er på MUTE eller lydstyrken er for lav.	1. Tryk på MUTE-knappen for at gendanne lyden og øge lydstyrken.
Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers auf.
Fjernbetjeningsfejl	Fjernbetjeningen er brudt, eller batterierne har lav strøm. Mistet parring	Udskift batterier, eller send enheden til den lokale servicestation til vedligeholdelse. Vent, indtil parringsskærmen vises, og prøv derefter at parre igen.
Intet billede på skærmen	Forkert TV HDMI-indgang	Sørg for, at korrekt HDMI er valgt som din TV-indgang
Stemmesøgning på fjernbetjeningen fungerer ikke	Fjernbetjeningen er ikke parret med Google TV-Stick	Se parring af Bluetooth-enhed i denne vejledning
Ingen lyd	Audioindstillinger er ikke konfigureret korrekt til dit tv	Indstillinger> Skærm og lyd > Avancerede lydindstillinger

## 10.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Videodekoder

Aspect ratio:	16:9, Auto/Full screen
Videopløsning:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Video format	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

### Audiodekoder

Audio decoding:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
-----------------	---

\* Dolby Digital Plus, Dolby Digital og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

### System & hukommelse

Operativsystem:	Android™ 11 til Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Tilslutninger

HDMI  
Micro USB port

### Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
AC adapter:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spænding:	DC 5 V, 1 A
Strømforbrug i drift:	3 W (max.)
Temperaturspænd ved drift:	0 ~ +45 °C
Temperaturspænd ved opbev.:	-10 ~ +70 °C
Dimensioner (B x D x H) mm:	98x30x15
Vægt:	44 g

## Data beskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets fremstillingspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne muligvis indsamler og bruger tekniske data og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og perifere enheder. STRONG, dets fremstillingspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne, kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter, eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke personligt identificerer dig.

Derudover skal du huske på, at nogle tjenester, der leveres - allerede i enheden eller installeret af dig - muligvis anmoder om en registrering, som du skal give personlige data til.

Udover det, skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der ikke er forudinstalleret, men som kan installeres, muligvis indsamler personlige data, selv uden yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for en mulig overtrædelse af databeskyttelse af tjenester, der ikke er forudinstalleret.

\* Tilgængelighed af apps afhængigt af land. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester fra tredjepart. Tilbud fra tredjeparter kan ændres eller fjernes når som helst, er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner og kræver muligvis et separat abonnement.