



TVM 7655-serier

Fuld installationsvejledning

Alt hvad du behøver for at få dit TV monteret sikkert på væggen på ingen tid

Før du starter

... vil vi bare gerne sige tak, fordi du valgte Vogel's. Klogt valg.

Og du er allerede ved at tage endnu et klogt valg – at læse manualen! Læs videre for at lære alt om en sikker og effektiv installation, og hvordan du bruger dit nye beslag.

Pas på dig selv



Advarsel


Læs altid sikkerhedsinstruktionerne nøje, inden du installerer og bruger dette produkt.

Det er strengt nødvendigt at følge disse instruktioner. Forkert montering og/eller installation kan udgøre en stor risiko for dig, dit TV og din familie.

Lad være med at løbe risikoen ... Læs det hele

- Vogel's anbefaler, at montering og/eller installation af dette produkt udføres af en kvalificeret ekspert.
- Vogel's kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer eller genstande forårsaget af forkert installation.
- Se manualen til dit TV og sørg for, at vægten og størrelsen på TV'et er inden for de maksimale vægt- og størrelsesgrænser, der er angivet for dette produkt, og at de anvendte TV-beslagbolte har en passende længde og diameter. Bemærk, at ikke alt det medfølgende tilbehør til TV-beslaget er påkrævet til installation af et enkelt TV.
- Det medfølgende tilbehør til vægmontering er udelukkende beregnet til installation på vægge af massiv mursten, massiv beton eller søjler af massivt træ.
- Ethvert materiale, der dækker væggen, må ikke overstige 3 mm/0,12 tommer.
- For montering på vægge af andre materialer, såsom hule mursten, træpaneler eller gipsplader, bedes du kontakte din installatør og/eller specialistleverandør.
- Rengør produktet med en tør, fnugfri klud. Brug ikke rengøringsmidler eller andre opløsningsmidler til at rengøre produktet.
- Kun kvalificeret, certificeret personale må reparere produktet. Brug kun originale reservedele. Brug af andre reservedele medfører, at garantien bortfalder, og det kan medføre personskader.
- Ændringer af produktet og tekniske ændringer er ikke tilladt. Dette annullerer garantien og kan medføre personskader.
- Opbevar altid produktet på et tørt og sikkert sted med en temperatur mellem -10 °C og +50 °C.
- Håndtér og transporter produktet med forsigtighed.
- Pak produktet ned igen, når du transporterer det eller ikke bruger det i længere tid.
- Det kræver 2 personer at løfte dit tv. Vær ikke overmodig!

Hvad er der i kassen?

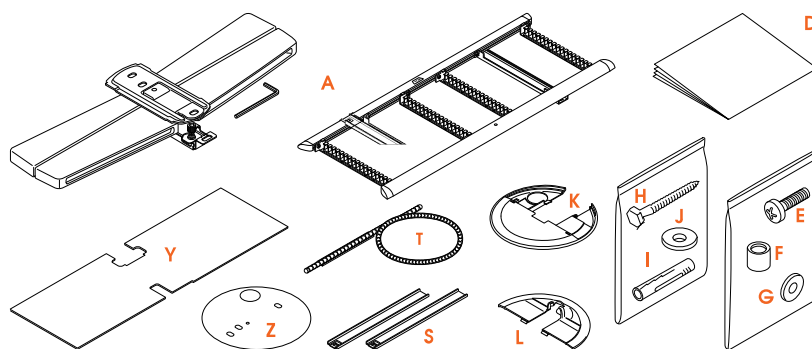

- Mangler der noget? Sørg for, at din emballage indeholder alt:
 - A. Vægmontering, med grænsefladen tilsluttet
 - D. Sikkerhedsinstruktioner
 - E. Bolte til fastgørelse af strips på TV (se indholdet nedenfor)
 - F. Afstandsstykker
 - G. Spændeskiver Ø 26 mm
 - H. Skruer

- I. Rawlplugs
- J. Spændeskiver Ø 26 mm
- K. Øvre vægpladedæksel
- L. Nedre vægpladedæksel
- S. Grænsefladens forlængerstrips
- T. Kabelmuffe
- U. Grænsefladedæksel
- V. Boreskabelon


• Indholdet af TV-fastgørelsessættet:

- 4x M6x12 mm
- 4x M6x25 mm
- 4x M6x35 mm
- 4x M8x12mm
- 4x M8x25 mm
- 4x M8x45mm
- 4x M6x 18 mm skiver
- 4x afstandstykke 10 mm
- 4x afstandstykke 5 mm



Behov for et langt HDMI-kabel? Eller et kabeldæksel til at skjule dine vægkabler? Besøg os online og bestil det rigtige tilbehør direkte via vores hjemmeside.

Har du værktøjet klar?

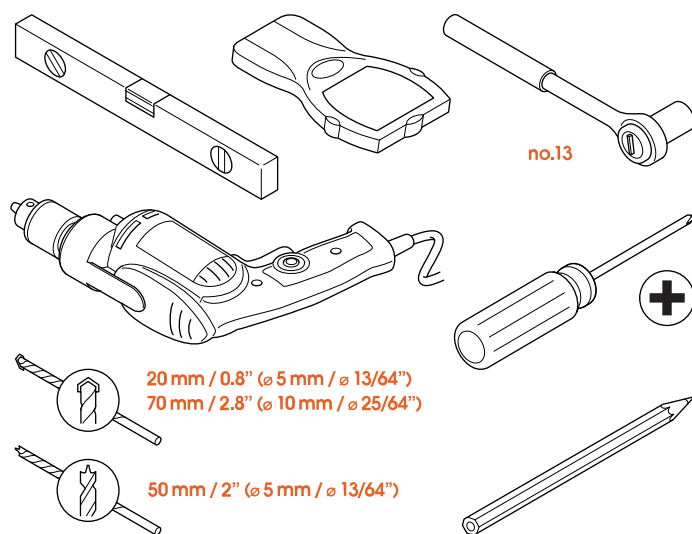

- Start ikke uden alt det nødvendige værktøj:
 - Vatterpas
 - Stolpefinder
 - Topnøgle nr. 13
 - Tværskruetrækker
 - Boremaskine
 - Til stenvægge:
 - 20 mm / 0,8" (Ø 5 mm / Ø 13/64") murbor (til forboring)
 - 70 mm / 2,8" (Ø 10 mm / Ø 25/64") murbor
 - Vægge med trærammer
 - 50 mm / 2" (Ø 5 mm / Ø 13/64") træbor
 - Blyant

Husk sikkerheden



- Det betyder ikke noget, om du ser cool ud. Brug altid personligt beskyttelsesudstyr:
 - Øjenbeskyttelse
 - Ørebeskyttelse
 - Sikkerhedssko




Det kræver to personer at løfte dit TV. Vær ikke overmodig!


Klar ... parat ... installer!

Trin 1: Fastgør grænsefladen til TV'et


1. Placer forsigtigt **vægbeslaget** [Ⓐ] med den fastgjorte grænseflade samt TV'et med forsiden nedad på en ren overflade uden forhindringer.

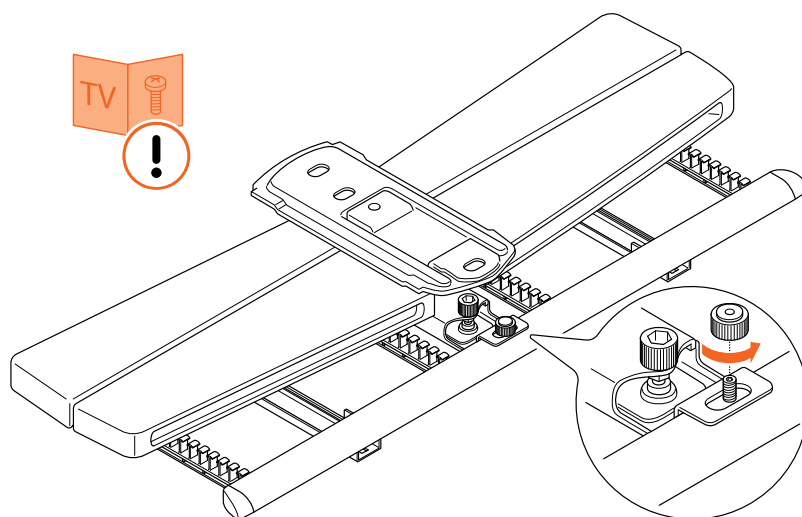

2. Fjern **fingermøtrikken** og afmonter vægbeslaget ① fra interfacet. Behold **fingermøtrikken** til senere brug.

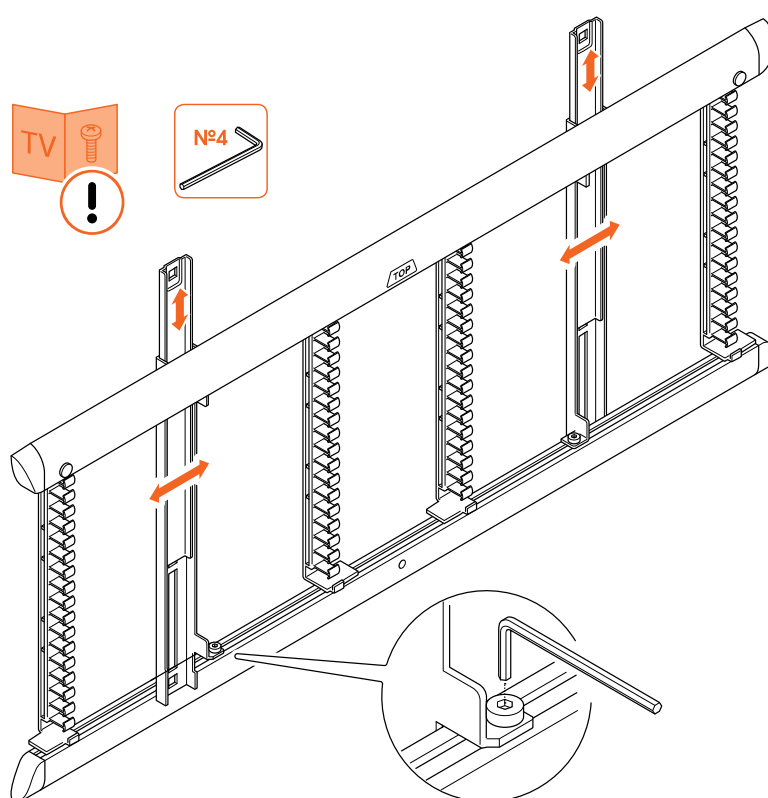

3. Tjek monteringshullerne på TV-skærmen. Juster dimensionerne på **grænsefladen** i overensstemmelse hermed, efter at have løsnet de formonterede bolte med unbrakonøglen.
4. Derudover kan **grænsefladeforlængerstrips** ⑤ indsættes i toppen eller bunden af de lodrette strimler for at øge grænsefladens højde. Sørg for, at begge **grænsefladeforlængerstrips** ⑤ er i samme højde og ikke stikker ud.

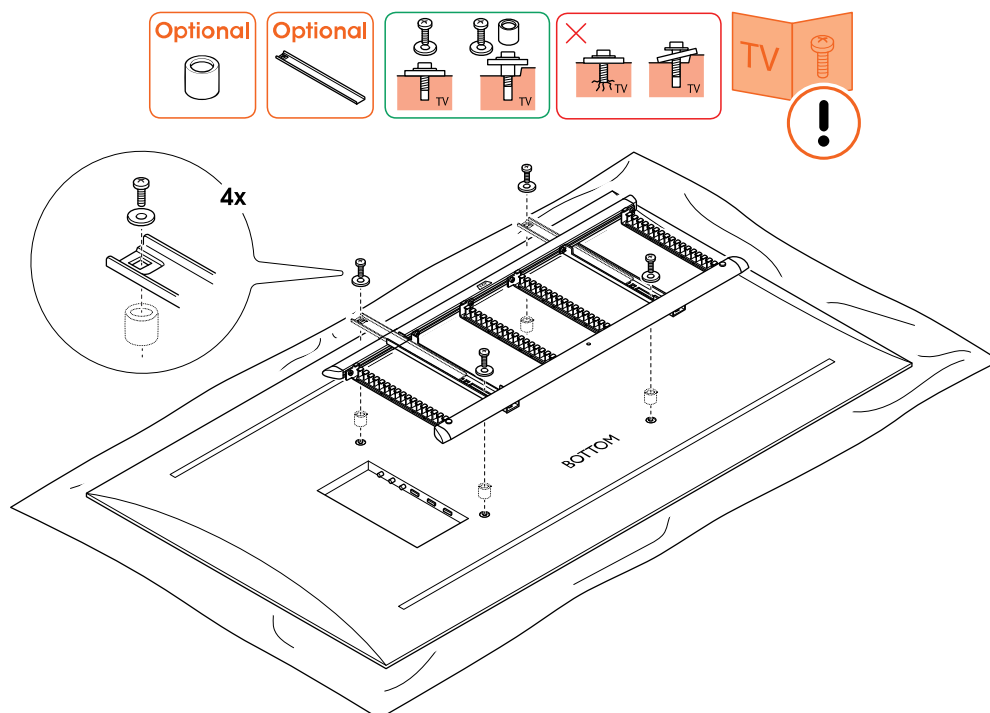



5. Skru **grænsefladestripsene** på TV'et med boltene ⑤ og afstandsstykkerne ⑥. Sørg for, at oversiden af rammen er placeret korrekt, som angivet med ordet »top« på **grænsefladen**.
6. Efter at have justeret **grænsefladens** dimensioner, skal du sørge for at stramme de formonterede bolte med unbrakonøglen.



Mangler du bolte? Eller har du brug for forskellige? Det venlige team hos Vogel's kundeservice står klar til at hjælpe: vogels.com/contact



Sørg for, at bolte og afstandsstykker er placeret korrekt.

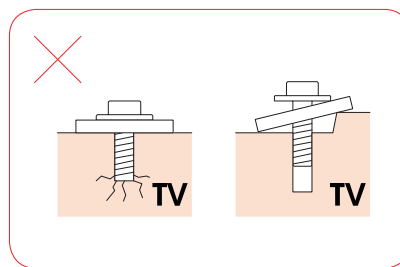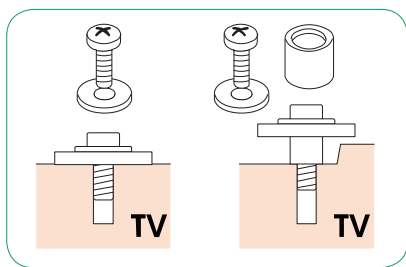

Se brugervejledningen til dit TV for det korrekte monteringsmateriale.

Trin 2: Fastgør vægbeslaget til væggen

Hvor godt kender du dine vægge? Hvad de er lavet af, betyder mere end du tror ...







Beton-/murstensvæg



Hvis du monterer din TV-skærm på en trævæg, skal du følge instruktionerne i afsnittet *Trævæg*.

Til dette trin skal du bruge:


- Boreskabelon ☉
- Boremaskine
- 20 mm / 0,8" (Ø 5 mm / Ø 13/64") murbor (til forboring)
- 70 mm / 2,8" (Ø 10 mm / Ø 25/64") murbor
- Indholdet af vægmonteringssættet ④ ① ①
- Vatterpas
- Blyant

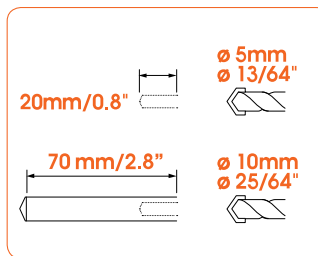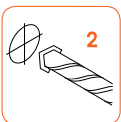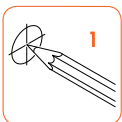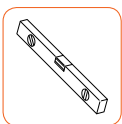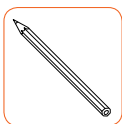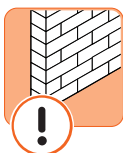

1. Bestem, hvor du skal montere din TV-skærm.

Brug **boreskabelonen** ② til at markere den korrekte position på væggen, hvis du bruger TVA 7000 kabelsøjlen, eller hvis tilslutningskablerne stikker ud af væggen. **Boreskabelonen** ② findes på bagsiden af indlægskortet, der følger med i pakken.

I andre situationer kan du downloade vores gratis DrillRight™ AR-app for at finde den perfekte monteringshøjde og markere det første borehul. Brug altid **boreskabelonen** ② til at markere de andre borehuller.

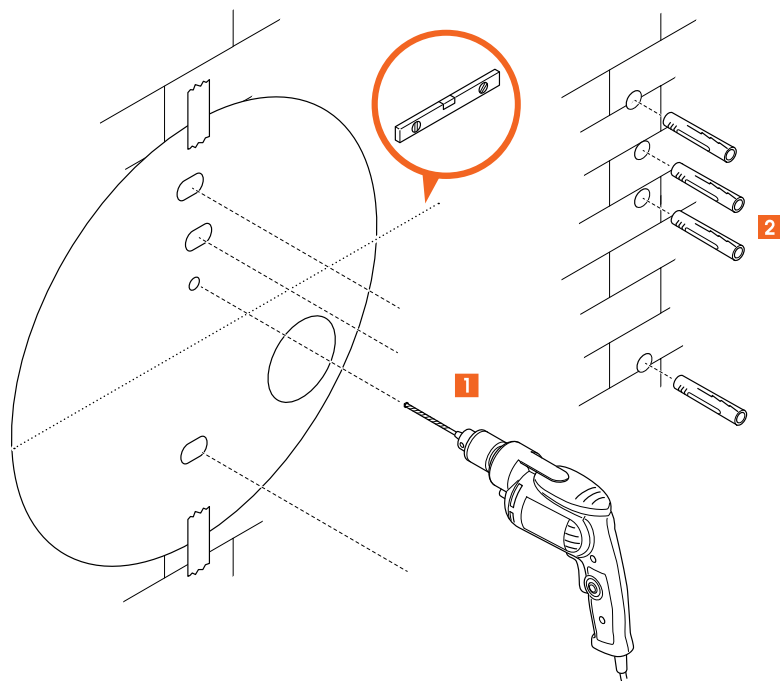

2. Bor hullerne. Sørg for at bore positioneringshullet først.


3. Sæt **rawplugs** ① i hullerne.



Hvor dybt borer du? Kontroller skruens **længde** (ikke rawpluggen!) for at finde den rigtige dybde – så undgår du at ødelægge noget.




Kabelhullet må kun bruges til at føre kabler, der kommer ud af væggen, gennem vægbeslaget. Brug ikke kabelhullet til at fastgøre vægbeslaget til væggen.

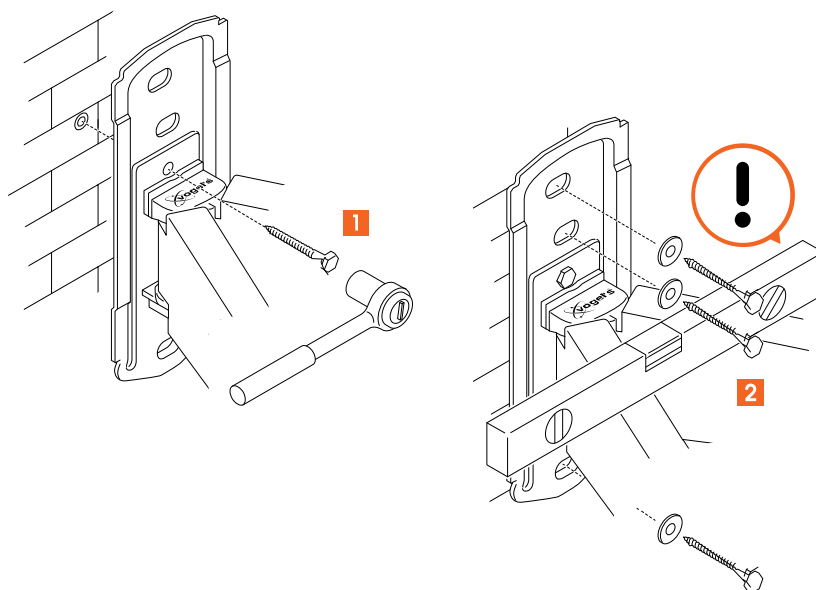

4. Fastgør vægbeslaget på væggen, og sørg for at:
- begynde med hullet direkte over Vogel's-logoet på **vægbeslaget** ④
 - bruge vaterpasset til at sætte vægbeslaget lige
 - fastgøre **vægbeslaget** ④ til væggen med de medfølgende **skruer** ⑤ og **skiver** ⑥



Smør skruerne, så de let kan skrues ind.

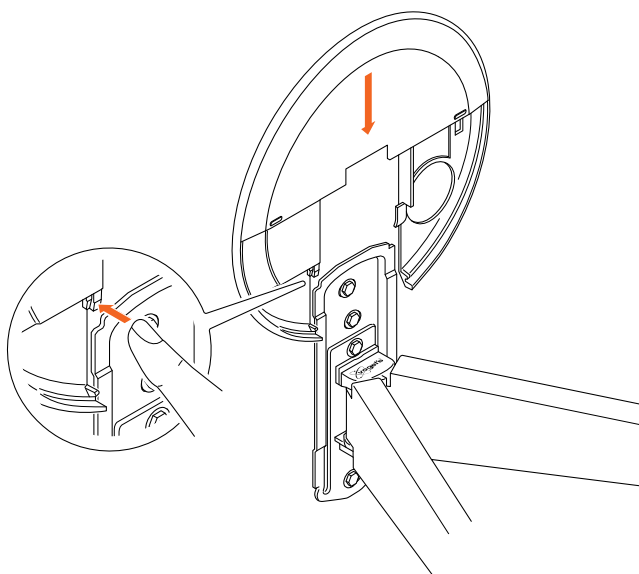

5. Skub det **øverste vægpladedæksel** ⑧ på vægbeslaget ④. For at fjerne dækpladen skal du trykke på den venstre tap og skubbe den af vægbeslaget.


Væg med træstolper



Hvis du monterer din TV-skærm på en beton-/murstensvæg, skal du følge instruktionerne i afsnittet Beton-/murstensvæg.

Til dette trin skal du bruge:

- Boreskabelon ②
- Boremaskine
- 50 mm / 2" (Ø 5 mm / Ø 13/64") træbor
- Indholdet af vægmonteringssættet ④ ①
- Vaterpas
- TVA 6950 stolpeadapter (valgfri, tilgængelig på www.vogels.com)
- Stolpefinder
- Blyant

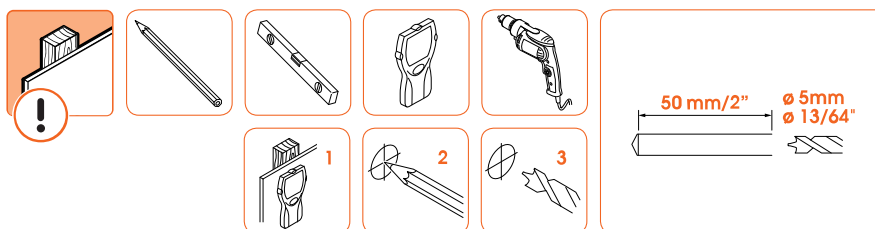


Lad være med bare at gætte! Vægbeslaget skal altid være fastgjort til boltene. Brug altid en stolpefinder til at bestemme placeringen af stolper. Ødelæg ikke dine ejendele!


1. Bestem, hvor du vil hænge din TV-skærm.

Brug **boreskabelonen** ② til at markere den korrekte position på væggen, hvis du bruger TVA 7000 kabelsøjlen, eller hvis tilslutningskablerne stikker ud af væggen. **Boreskabelonen** ② findes på bagsiden af indlægskortet, der følger med i pakken.

I andre situationer kan du downloade vores gratis DrillRight™ AR-app for at finde den perfekte monteringshøjde og markere det første borehul. Brug altid **boreskabelonen** ② til at markere de andre borehuller.

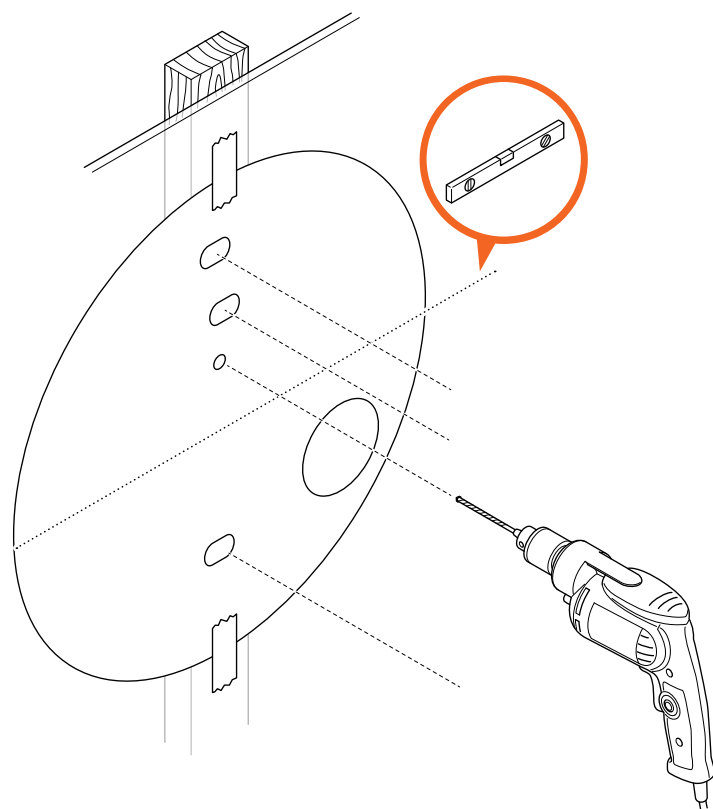


2. Nu til den sjove del ... at bore hullerne. Sørg for at bore positionershullet først.

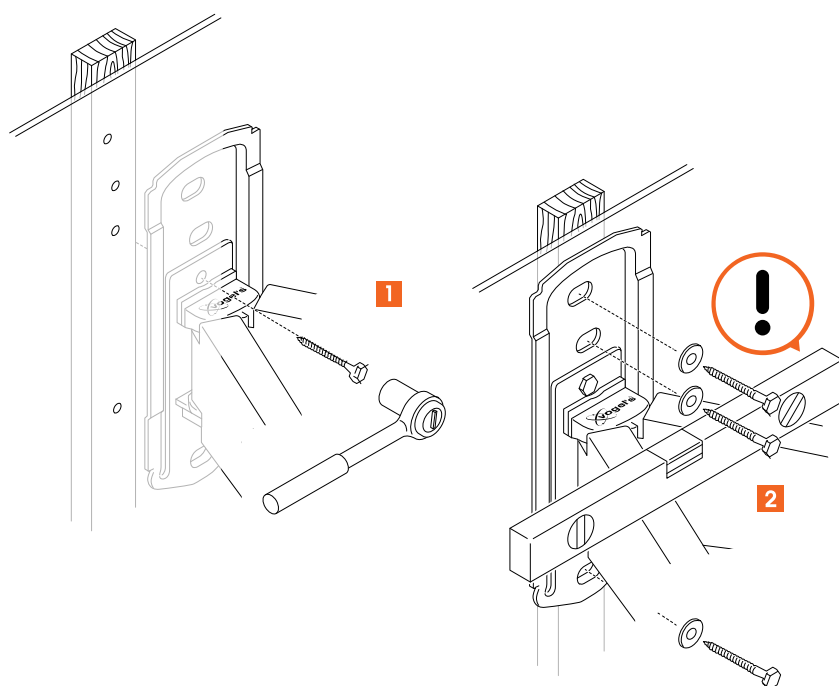

3. Fastgør vægbeslaget på væggen, og sørg for at:
- a. begynde med hullet direkte over Vogel's-logoet på **vægbeslaget** ④
 - b. bruge vaterpasset til at sætte vægbeslaget lige
 - c. fastgøre **vægbeslaget** ④ til væggen med de medfølgende **skruer** ⑥ og **skiver** ⑦



Smør skruerne, så de let kan skrues ind.

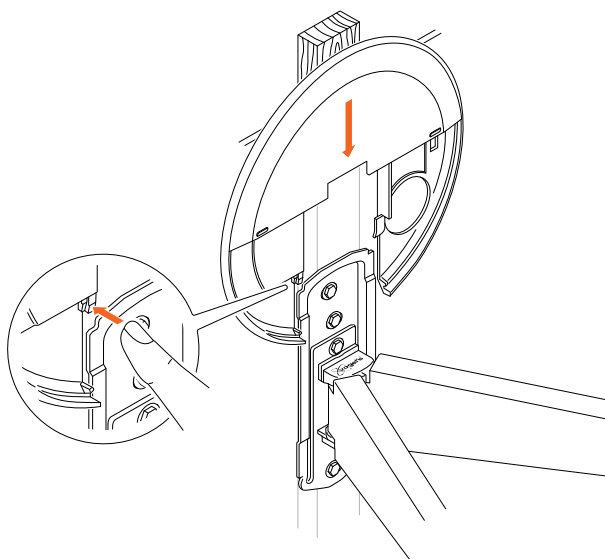


4. Skub det **øverste vægpladedæksel** ⑧ på vægbeslaget ④. For at fjerne dækpladen skal du trykke på den venstre tap og skubbe den af vægbeslaget.

En anden vægtype/Jeg kender ikke min vægtype



Hvis din væg er lidt speciel – for eksempel hule mursten, metalvægge, træpaneler eller gipsplader – eller hvis du ikke er sikker, så bare rolig! Du kan altid spørge din installatør, specialistleverandør eller Vogel's kundeservice på www.vogels.com/contact.


Trin 3: Fastgør TV'et til vægbeslaget

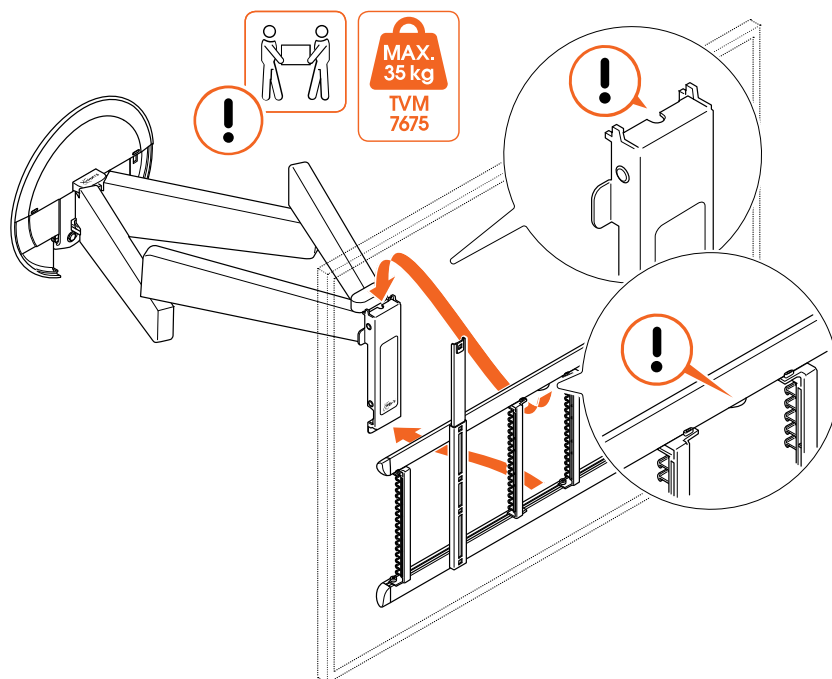


1. Løft og fastgør TV'et forsigtigt på grænsefladebeslaget på **vægbeslaget** ® . Sørg for, at stikket på grænsefladen går ind i hakket på vægbeslaget.




Det kræver to personer at løfte dit TV. Vær ikke overmodig!

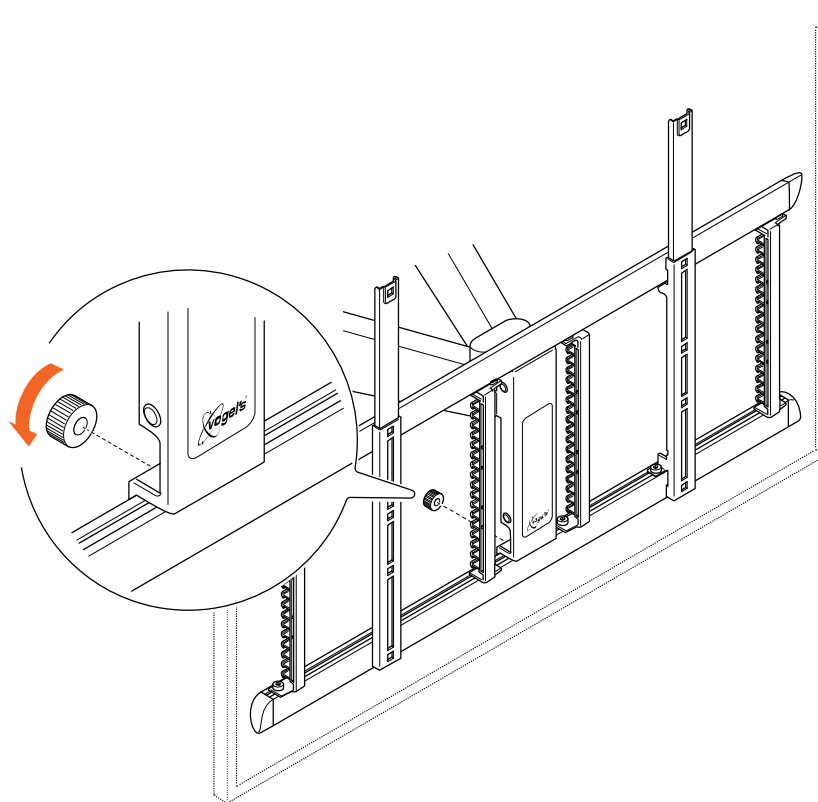

2. Fastgør grænsefladen til **vægbeslaget** med den gemte **fingermøtrik** fra trin 1.

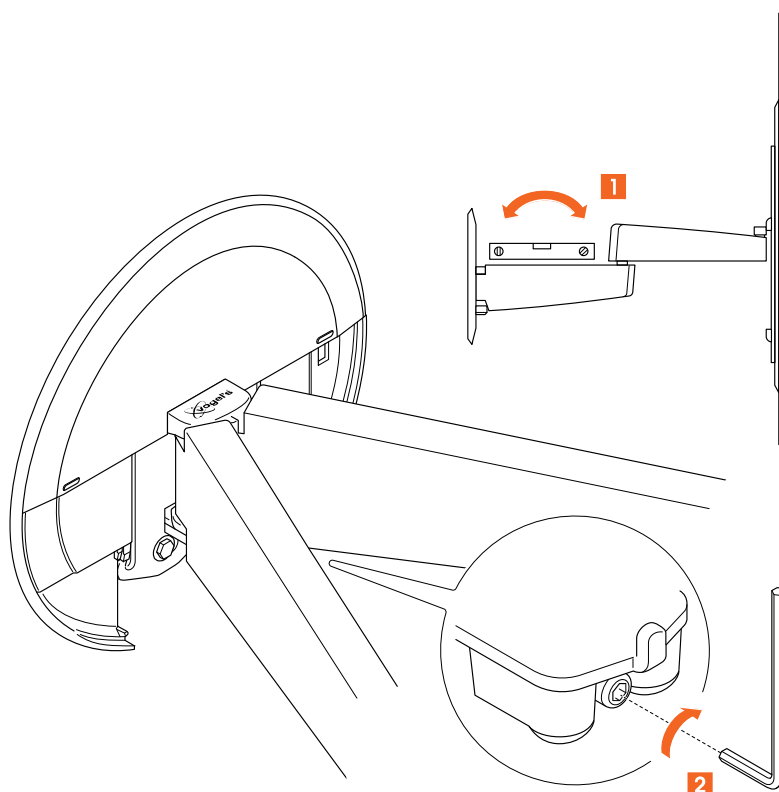

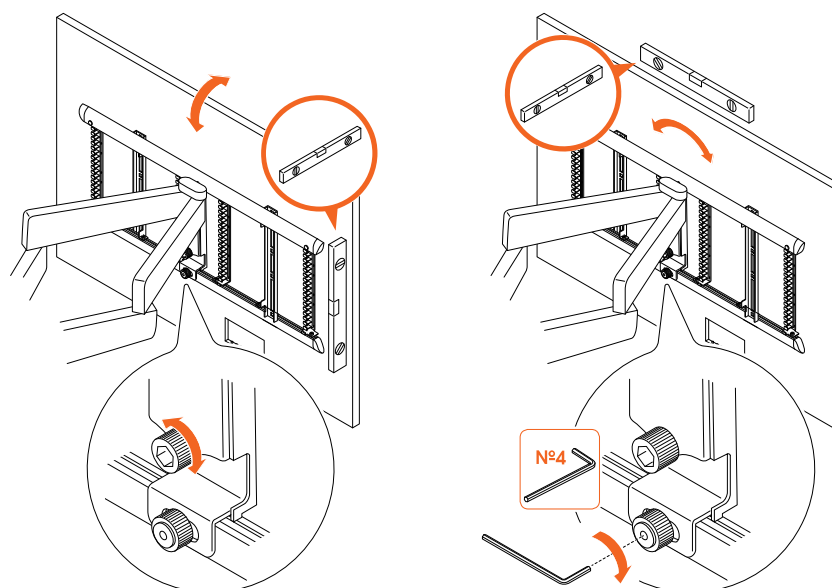


3. Juster **vægbeslaget** og TV-skærmen. Brug et vaterpas og **unbrakonøglen** til at rette positionen. Spænd **fingermøtrikken** og **fingerbolten** med **unbrakonøglen**, når du er færdig.




Vægbeslaget og TV'et skal være nivelleret lodret og vandret, før vægbeslaget tages i brug!


Trin 4: Fastgør vægbeslaget til væggen

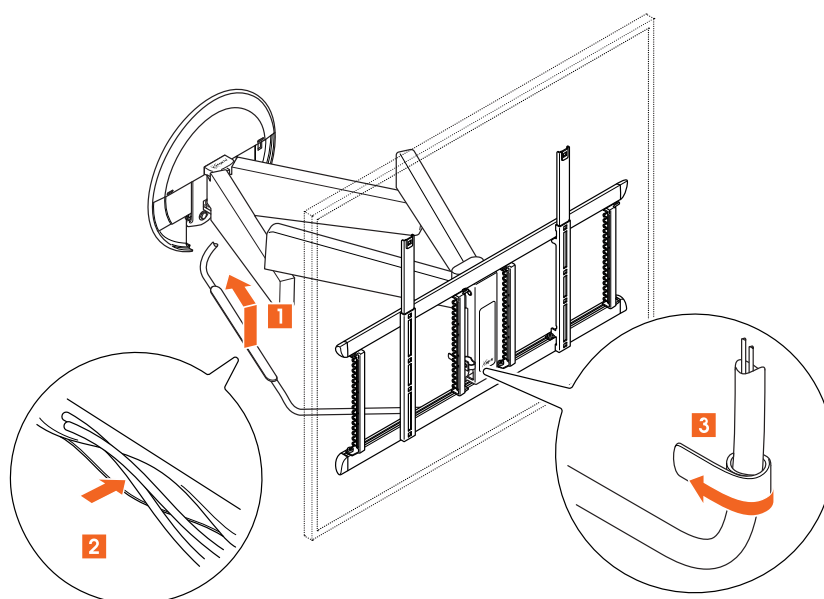


1. Fastgør **kabelmuffen** ① til vægbeslaget ④ ved at skubbe det ind i hullerne på undersiden af højre arm.
2. Sæt TV-strømkablet og de andre kabler ind i **kabelmuffen** ①.
3. Fastgør den ene ende af **kabelmuffen** ① til rammen ved hjælp af velcrobåndet.

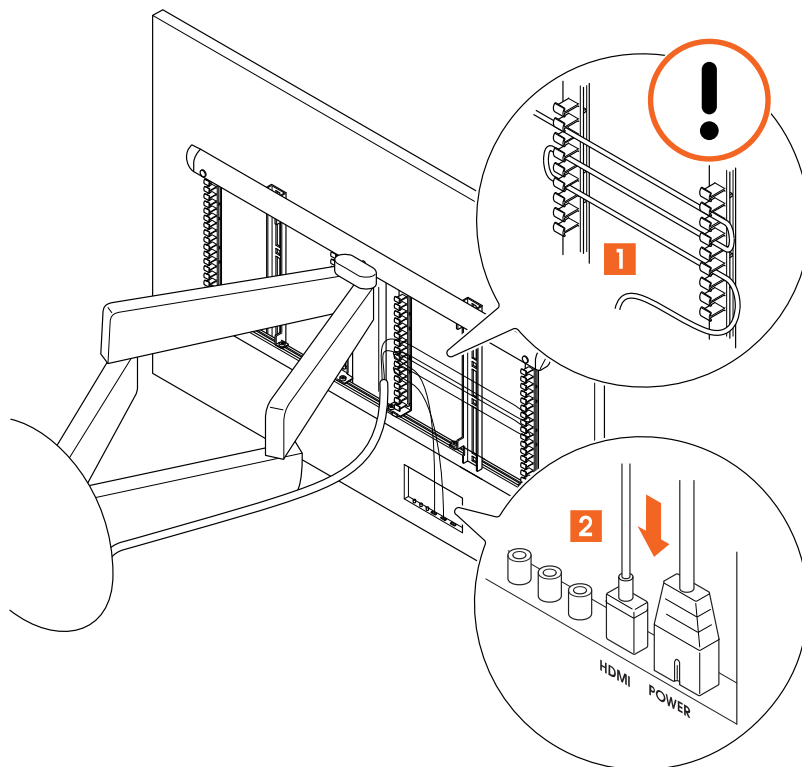

4. Tilslut strømkablet og de andre kabler til TV'et. Sørg for, at alle andre kabler er ordentligt gemt væk ved at bruge de lodrette kabelklemmestrips på **grænsefladen**.

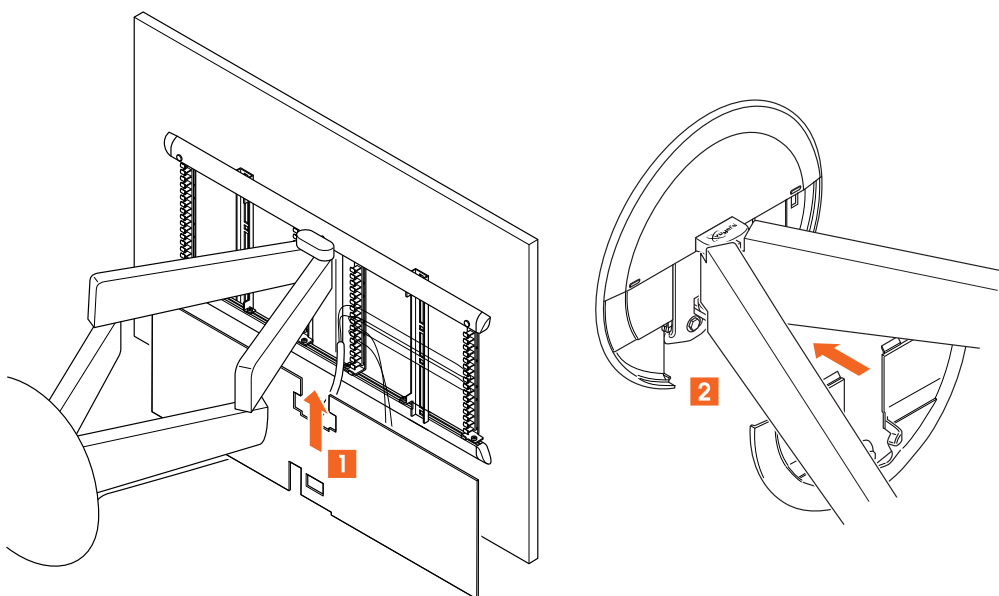

5. Sæt det **nederste vægpladedæksel** ① på vægbeslaget og **grænsefladedækslet** ⑦ på bagsiden af grænsefladen.

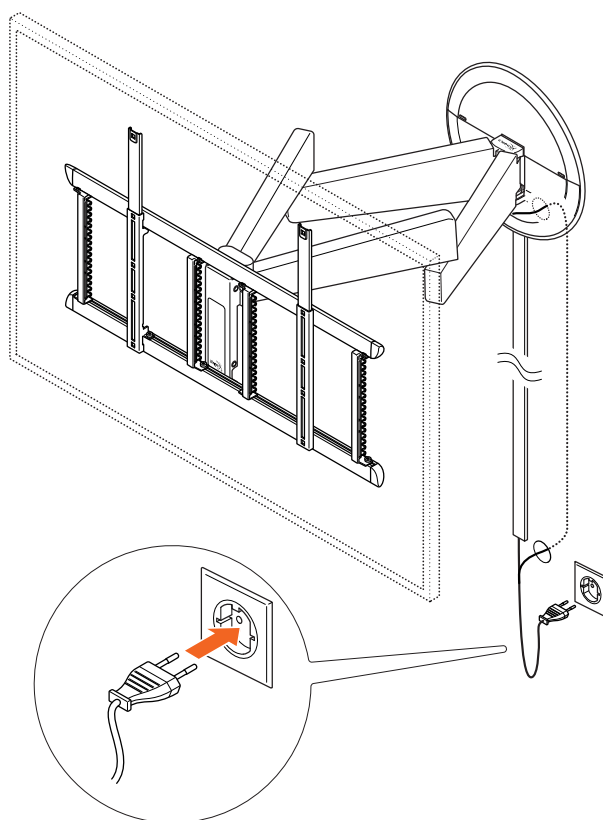


6. Tilslut TV-strømkablet til stikkontakten.
7. Dit DesignMount er nu klar til brug!



Behov for et langt HDMI-kabel? Eller et kabeldæksel til at skjule dine vægkabler? Besøg os online og bestil det rigtige tilbehør direkte via vores hjemmeside.

Fjernelse af dit TV

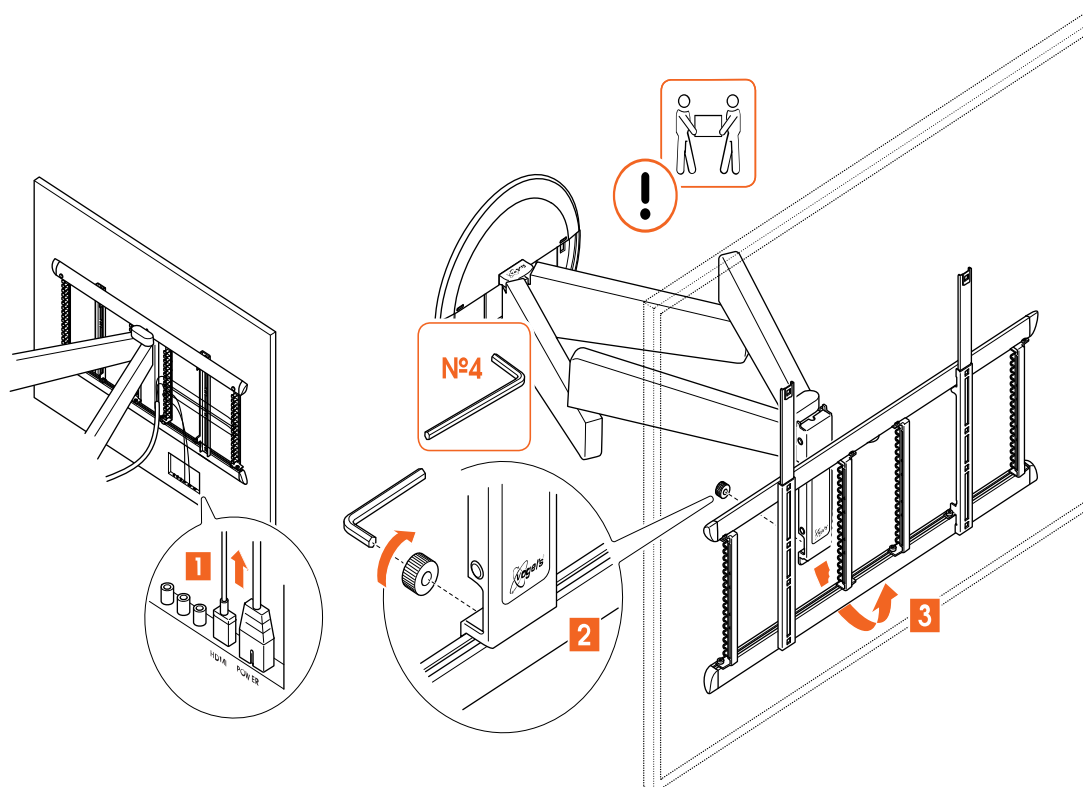

1. Frakobl alle kablerne fra dit **TV**.
2. Fjern den nedre fingermøtrik fra **grænsefladen**.
3. Løft dit TV af **grænsefladebeslaget**, og læg det ned et sikkert sted.



Husk, at det kræver to personer at løfte dit TV. Få altid hjælp.

Forvirret? Usikker? Ved at blive skør?

Der venter masser af hjælp til dig online:



info@vogels.com
www.vogels.com/contact

	facebook.com/ VogelsForSure/
	instagram.com/ vogels_official/
	www.youtube.com/ c/VogelsForSure

Fejlfinding

Fandt du et problem, du ikke kan løse? Gå ikke i panik ... prøv disse!

Jeg har ikke de rigtige bolte til mit TV!	TV-teknologiens verden ændrer sig konstant – det kan være svært at følge med nogle gange. Derfor kan det ske, at den korrekte boltstørrelse ikke medfølger ... dit TV må være det nyeste nye!	Bed simpelthen Vogel's kundeservice om et servicesæt, så sender vi alt, hvad du har brug for. Klik her for at kontakte Vogel's kundeservice.
Mine vægskruer er knækket!	Du borer muligvis ikke dybt nok ... eller din boremaskine kan være for stump, så hullet er for smalt, og skruen sidder fast.	Brug et andet hul i vægbeslaget til at fastgøre det til væggen. Sørg for at bruge en skarp boremaskine i den rigtige størrelse. Brug skruens størrelse som indikation af den dybde, der skal bores.

I tilfælde af andre problemer/spørgsmål, kontakt venligst: consumercare@vogels.com

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg anmode om de rigtige bolte til mit TV (et servicesæt)?	Uanset hvad du har brug for, skal du bare kontakte din lokale Vogel's-forhandler eller Vogel's direkte. Klik her for at kontakte Vogel's kundeservice.
---	--

Hvor finder jeg installationsvideoer?	Klik eller tryk på knappen på forsiden af denne manual. Installationsvideoen kan findes på produktsiden for dit produkt på vores hjemmeside. Den kan også findes på vores YouTube-kanal: www.youtube.com/c/VogelsForSure
Hvad hvis jeg har brug for reservedele?	Hvis du har brug for en reservedel, bedes du kontakte din lokale forhandler eller Vogel's direkte. Klik her for at kontakte Vogel's kundeservice.
Hvor kan jeg finde boreskabelonen?	Boreskabelonen er trykt på indlægskortet i æsken. Du kan klippe den ud for at gøre det nemmere.
Hvor højt skal jeg hænge mit TV?	Midten på dit TV skal ideelt set placeres i øjenhøjde, når du sidder ned. Download og brug den gratis DrillRight™ AR-app for at bestemme TV'ets højde og markere det første hul.
Hvilke bolte eller skruer skal jeg bruge?	Vogel's tilbyder et komplet monteringssæt med alle monteringsmaterialer inkluderet i kassen til både dit TV og din væg. Vogel's tilbyder et komplet montagesæt med alle monteringsmaterialer inkluderet i kassen. Mangler du de rigtige bolte til dit TV? Kontakt din lokale Vogel's-forhandler. Klik her for at kontakte Vogel's kundeservice.
Hvorfor bruger I rawplugs fra Fischer®?	Fischer® DuoPower-rawplugs betragtes som den bedste standard inden for rawplugs. Du skal have det bedste!
Hvad er VESA?	VESA er et standardmønster for montering af placeringshuller på bagsiden af et TV, som gør det muligt nemt at montere mange standard-beslag på dit TV.
Hvad er minimumsskærmstørrelsen på TV'et i kombination med vægbeslaget?	Minimumsskærmstørrelsen er 40 tommer (102 cm).
Hvad er den maksimale skærmstørrelse og vægt for TV'et i kombination med TV-vægbeslaget?	Den maksimale skærmstørrelse er 77 tommer (196 cm) og maksimal vægt er 35 kg (77 lbs). Det skærmbeskyttelsessystem (SPS®) forhindrer TV'et eller skærmen i at ramme væggen (op til 65 tommer).
Har dette produkt en vippefunktion?	Der er ingen vipning i dette produkt.
Kan DesignMount TVM 7655 opgraderes til MotionMount?	Nej, det er ikke muligt.
Hvad er garantien for dette vægbeslag?	Vogel's giver dig en livstidsgaranti for fejl i materialer og fremstilling af vægbeslaget. Garantien er 15 år.
Hvad er den maksimale drejevinkel?	Den maksimale drejevinkel er 120° (2x 60°).
Hvad er den maksimale afstand TV'et kan bevæge sig fra væggen?	Den maksimale afstand fra væggen er 72 cm.
Er der også en særlig OLED-version af DesignMount?	Nej, der er ingen dedikeret OLED-version. VESA-grænsefladen er også optimeret til OLED.

Kan jeg bruge Vogel's kabeldæksel TVA 7000 sammen med dette produkt?	Ja, TVA 7000 kabeldækslet er specielt udviklet til SIGNATURE DesignMount (og MotionMount). Dette kabeldæksel passer problemfrit sammen med vægpladen på dit SIGNATURE-vægbeslag. Kabeldækslet fås i sort og hvid. Monter vægbeslaget i en højde af 115 cm fra gulvet.
Er alle monteringsmaterialer inkluderet?	Ja, alle monteringsmaterialer er inkluderet.
Er boreskabelonen på SIGNATURE DesignMount (TVM 7655) den samme som på MotionMount (TVM 7675)?	Ja, boreskabelonen er den samme for alle produkter i SIGNATURE-serien.
Er borehullerne på SIGNATURE TV-vægbeslagene (vægpladen) i samme position som dem på NEXT TV-vægbeslagene?	Ja, selv om vægpladen har en anden form, er placeringen af de fire huller den samme.
Kan jeg nivellere dette beslag både i vandret og lodret retning?	Ja, med 3D-LEVELING™ får du altid dit TV i korrekt niveau. Denne funktion omfatter korrektion for skrå væg og præcis nivellering efter installation (vandret og lodret).

I tilfælde af andre problemer/spørgsmål, kontakt venligst: consumercare@vogels.com

Vær miljøbevidst!

Vi holder af planeten. Hvis du bortskaffer emballagen eller selve TV-beslaget, skal du besøge dit lokale genbrugsanlæg eller kontakte dit kommunale kontor. Genbrug er vigtigt!



Garanti



Tak, fordi du valgte Vogel's! Holdbarhed er afgørende for udviklingen og produktionen af vores produkter. Derfor giver Vogel's dig 15 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. For fejl i elektroniske dele yder vi en garanti på 2 år, medmindre lokal lov og regulering foreskriver en længere minimumsperiode. Vi løser eventuelle problemer vedrørende produktklager eller returnerede produkter og vurderer alle klager baseret på anvendelsen.

Hvis dit produkt ikke fungerer korrekt på grund af materielle fejl eller produktionsfejl, reparerer vi det gratis eller erstatter det ud fra vores skøn.

Hvis du har problemer med vores produkt eller vil vide, om garantien er gældende, bedes du:

1. Udfylde kontaktformularen eller sende en mail til vores kundeservice. Tilføj gerne et billede.
2. Inden for 2 hverdage vil du blive kontaktet af vores lokale distributør af Vogel's.
3. Hvis garantien påberåbes, skal produktet returneres sammen med det originale købsdokument (faktura, kassebon eller kvittering). Købsdokumentet skal tydeligt vise leverandørens navn og købsdatoen. Du vil blive informeret om den specifikke returadresse og den videre procedure.

Vogel's garanti bortfalder i følgende tilfælde:

- Hvis produktet ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med brugsvejledningen
- Om det er tilfældet: Hvis hullerne i væggen ikke er blevet korrekt boret i overensstemmelse med Vogel's monteringsvejledning for den gældende vægtype
- Hvis produktet er blevet ændret eller repareret af andre end Vogel's
- Hvis der opstår en fejl på grund af eksterne årsager (uden for produktet) som f.eks. lynnedslag, vandgener, ild, ridser, udsættelse for ekstreme temperaturer, vejrforhold, opløsningsmidler eller syrer, forkert brug eller uagtsomhed
- Hvis produktet bruges til andet udstyr end nævnt på eller i emballagen.

Har du andre spørgsmål? Brug vores kontaktformular.