

Halo+

Käyttöohjeet

Brugervejledning

Användarguide

Brukerhåndboken

XGIMI

CONTENTS

01	Suomalainen
17	Dansk
33	Svenska
49	Norsk

Lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta

Kiitos, että olet ostanut ja käytät Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.:n tuotteita (tästädes viitataan termillä "XGIMI Technology" tai "XGIMI"). Lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta oman turvallisuutesi vuoksi.

XGIMI Technology kieltää kaikki vastuut henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista tappioista, jotka saattavat johtua tämän tuotteen virheellisestä tai turvattomasta käytöstä.

Tietoja tuotteen ohjeista (tästädes viitataan termillä "ohjeet")

Ohjeiden tekijänoikeudet kuuluvat XGIMI Technologylle.

Ohjeissa mainitut tavaramerkit ja nimet kuuluvat niiden omistajille.

Jos ohjeiden sisällön ja todellisen tuotteen välillä on epä johdonmukaisuuksia, todellinen tuote on voimassa oleva versio.

Ohjeiden sisältämiin sisältöihin tai lausekkeisiin liittyvät vastalauseet tulisi ilmoittaa XGIMI Technologylle kirjallisessa muodossa 7 päivän kuluessa ostotapahtumassa. Muussa tapauksessa oletetaan, että hyväksyt ja ymmärrät kaikki ohjeiden sisällöt.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in ja muut aiheeseen liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Google Assistant ei ole käytettävissä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. Palveluiden saatavuus vaihtelee maiden ja kielten mukaan.



HDMI High-Definition Multimedia Interface -liitäntä ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Tietoja DTS-patenteista on osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound ja DTS-HD-logo ovat DTS, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic ja Double-D-logo ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

* Malli: WM03A

* XGIMI Technology varaa oikeuden tulkita ja muokata ohjeita.

Yleiskatsaus


Etunäkymä

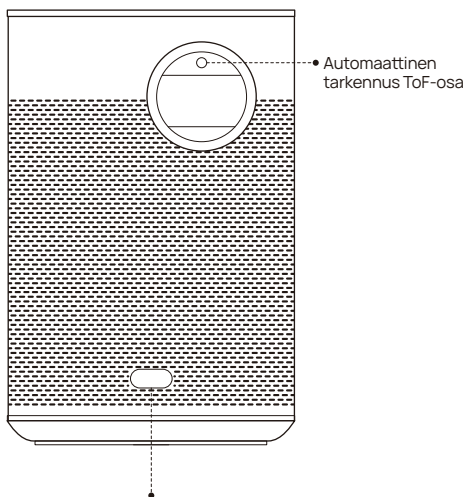


Automaattinen kuvan korjaus

Huom! Älä tuki anturia,
jotta kuvan automaattinen korjaus ei epäonnistu.


Painike ja syöttönäkymä

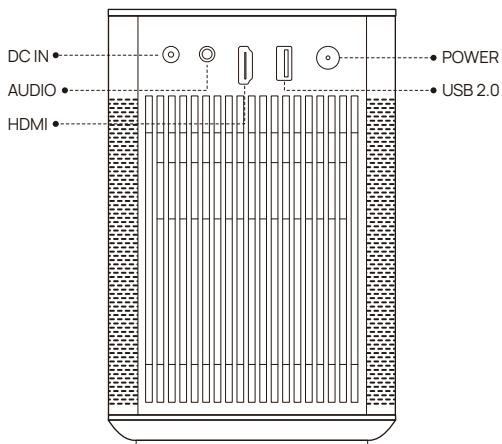

Pohjanäkymä

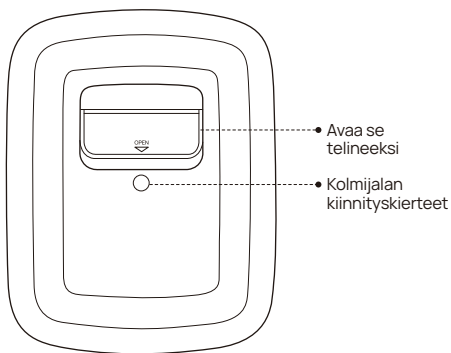

Kaukosäätimen näkymä

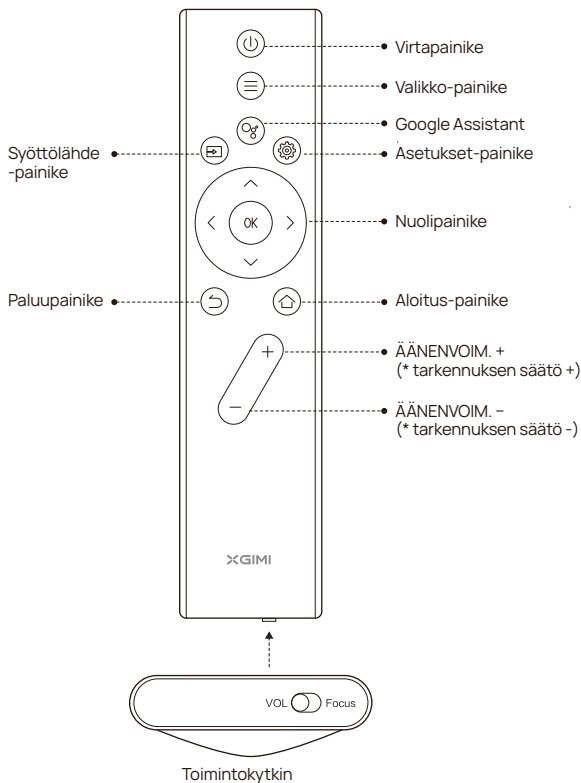

* Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä kytin VOL-asentoon. Säädä sitten äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella.

* Säädä tarkennusta siirtämällä kytin Focus-asentoon. Säädä sitten äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella.

LED-merkkivalo-opas

Laitteen painike	Laitteen tila	LED-valon tila	Kuvaus
	Laitte päällä	Pois päältä	Akun kapasiteetti on yli 30 %
		Vilkuva punainen	Akun kapasiteetti on alle 30 %
	Laitte pois päältä	Tasaisena palava punainen	Latautuu. Akun kapasiteetti on alle 90 %
		Tasaisena palava vihreä. Sitten valo sammuu	Akun kapasiteetti on yli 90 %

Laitteen tila

- **Näyttö pois päältä:**
sammuta vain näyttö. Muut osat toimivat edelleen.
- **Käynnistä uudelleen:**
käynnistä laite kokonaan uudelleen.
- **Siirrä horrostilaan:**
laite käynnistyy seuraavan kerran uudelleen nopeasti.
- **Sammutus:**
sammuta laite kokonaan. Tämä tila sopii laitteen sammuttamiseen. Käynnistä laite painamalla seuraavalla kerralla laitteen virtapainiketta kaksi kertaa.

Aloitus

1 Laite päälle/pois

Kosketusvirheiden estotoiminto on käytössä, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran. Käynnistä laite painamalla laitteen virtapainiketta kaksi kertaa. Suosittelemme kytkemään laitteen virtalähteeseen ensimmäisen käyttökerran aikana.

2 Laitteen tila


Laitteen tila	Käyttöönotto	Kuvaus
Sammutetaan...	Paina laitteen virtapainiketta kaksi kertaa.	Tämä tila sopii virran sammuttamiseen, sillä se pidentää akun käyttöikää ja estää käynnistymisen tahattoman kosketuksen vuoksi.
Siirrä horrostilaan	Paina laitteen tai kaukosäätimen virtapainiketta.	Tämä kuluttaa vähän akkua. Laite käynnistyy seuraavan kerran uudelleen nopeasti.
Näyttö pois päältä	Paina kaukosäätimen tai laitteen virtapainiketta.	Vain näyttö sammuu. Muut osat toimivat edelleen.

Toiminto	Käynnistin	Käynnistäminen
Sammutetaan...	Laitteen virtapainike	Paina laitteen virtapainiketta ja toimi näytöllä olevien ohjeiden mukaisesti. Paina laitteen virtapainiketta pitkään ohjeiden mukaisesti.
Siirrä horrostilaan		Paina laitteen virtapainiketta ja toimi näytöllä olevien ohjeiden mukaisesti. Paina laitteen virtapainiketta uudelleen nopeasti ohjeiden mukaisesti.
Sammutetaan...	Kaukosäätimen virtapainike	Paina kaukosäätimen virtapainiketta ja valitse toiminto näytöllä olevien ohjeiden mukaan.
Siirrä horrostilaan		

3 Kaukosäätimen yhdistäminen

Pidä kaukosäädintä enintään 10 cm päässä laitteesta ja paina samanaikaisesti "⏮" ja "⏭". Merkkivalo alkaa vilkkua, kun kaukosäädin on yhdistämistilassa. Vapauta painikkeet, kun vilkkuminen alkaa. Yhdistäminen on onnistunut, jos kuulet äänimerkin.

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, odota 30 sekuntia ja toista edellä mainitut vaiheet.

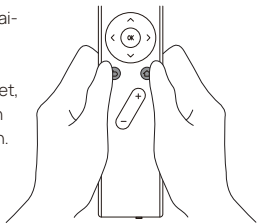

4 Automatic keystone correction

Tarkennuksen säätö

Kun kaukosäätimen pohjassa oleva toimintokytkin siirretään oikealle (Tarkennus), automaattinen tarkennustoiminto otetaan käyttöön. Voit säätää tarkennusta ÄÄNENVOIM.+/- -painikkeella. Kun toimintokytkin siirretään vasemmalle (ÄÄNENVOIM.), tarkennuksen säätö poistetaan käytöstä. Voit hallita laitteen äänenvoimakkuutta ÄÄNENVOIM.+/- -painikkeella.

Pikavalikko

Siirry pikavalikkoon painamalla nopeasti Asetukset-painiketta "⚙️".


5 Automaattinen tarkennuksen säätö/ tarkennuksen etäsäätö

Kun automaattinen tarkennuksen säätö on käytössä, kuvaa säädetään automaattisesti, kun käynnistät laitteen tai siirrät sitä.


Voit ottaa automaattisen tarkennuksen käyttöön kaukosäätimen pohjassa olevalla kytkimellä. Siirrä kytkin oikealle (Tarkennus), jolloin ÄÄNENVOIM.+/- -painiketta voidaan käyttää kuvan säätämiseen.

6 Ylimääräinen väli kuvan ja korjauksen välillä


Kun automaattinen kuvan korjaus on käytössä, kuvaa säädetään automaattisesti, jos laite siirretään toiseen paikkaan.

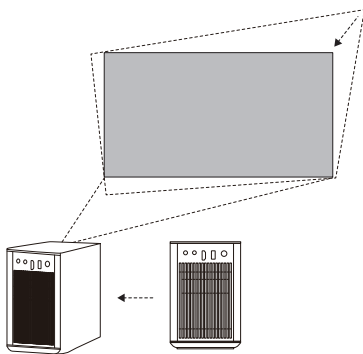

Kun automaattinen esteiden estämistoiminto on käytössä, kuva välttää esteitä automaattisesti, jos heijastusalueella sellaisia on. Kun automaattinen kankaan kohdistustoiminto on käytössä, kuva vastaa kangasta automaattisesti, jos heijastusalueella on 16:9- tai 16:10-kuvasuhteen kangas.

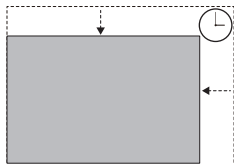

Siirry Kuvan korjaus -sivulle painamalla kaukosäätimen  -painiketta. Ota automaattisen kuvan korjaustoiminto käyttöön valitsemalla "Automaattinen kuvan korjaus". "Valitse manuaalinen kuvan korjaus", jos haluat säätää neljää pistettä ja kuvan kokoa manuaalisesti.

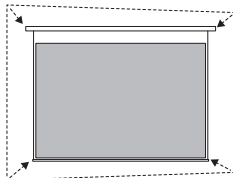

7 Google Assistant

Voit etsiä äänikomennoilla elokuvia, sarjoja vastauksia ja mielialaasi vastaavia suosituksia sekä hallita kodin älylaitteita jne. painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta.

8 Bluetooth-kaiutin

Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi ja hae "XGIMI Halo+". Kun laitteet on yhdistetty, voit toistaa musiikkia projektorin kaiuttimien kautta.

9 Chromecast Built-in™



Chromecast
built-in

Toista suosikkielokuviasi, musiikkia jne. televisiossasi Chromecast Built-inin avulla.

Suoratoista viihdettä puhelimesta, tabletista tai kannettavasta tietokoneesta televisioon napauttamalla sovelluksessa "Lähetä".

Suoratoiston aikana voit jatkaa puhelimen käyttöä – selata sosiaalista mediaa, lähettää tekstiviestejä ja jopa vastaanottaa puheluita.

10 Lisäasetukset

Määritä laite ja kuva missä tahansa käyttöliittymässä painamalla kaukosäätimen Asetukset-painiketta "🔍".

Eri asetukset on selitetty alla.

Kirkkaus ja väri	Valitse kirkkaustila ja säädä parametrejä.
Kuvatila	Valitse erilaisia kuvatiloja eri tilanteita kuten elokuvia, jalkapalloa, toimistokäyttöä tai pelejä varten, jolloin laite säätää video- tai signaalilähteen kuvaparametrejä. Pelitilassa on saatavilla myös matalaviivevaihtoehto.
Äänitehosteet	Säätää signaalilähteen kuvasuhdetta.
Tarkennuksen kalibrointi	Jos laatu heikentyy pitkäaikaisen käytön jälkeen, kalibroi automaattinen tarkennustoiminto uudelleen valitsemalla "Tarkennuksen kalibrointi". Huom! Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
Kuvan kalibrointi	Jos et ole tyytyväinen automaattiseen kuvan korjaustoimintoon, voit kalibroida sen kuvan "Kuvan kalibrointi" kautta. Huom! Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
Gyroskoopin kalibrointi	Jos automaattinen kuvan korjaustoiminto ei toimi yhtä hyvin kuin aluksi, voit kalibroida ja optimoida sen uudelleen gyroskoopin kalibrointitoiminnon avulla. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

11 Latausohjeet

- Laitetta tulee ladata virallisella ja standardinmukaisella sovittimella.
- Latausaika pitenee, jos laitteen virta on kytkettynä latauksen aikana.
- Jos kytket sovittimen, kun virta on kytketty pois päältä, punainen merkkivalo vilkkuu merkiksi lataamisesta ja vihreä merkkivalo syttyy, kun akku on ladattu täyteen. (Vihreä merkkivalo sammuu, kun se on palanut 10 s.)
- Jos laite on käyttämättömänä pitkiä aikoja, se tulee ladata täyteen. Valitse Sammutus-tila, kun sammutat laitteen. (Tässä tilassa kosketusvirheiden estotoiminto on käytössä. Virrankulutus on vähäistä, eikä laitetta voi käynnistää kaukosäätimellä. Laitteen voi käynnistää ainoastaan painamalla laitteen virtapainiketta kaksi kertaa. Voit halutessasi kytkeä laitteen adapteriin, jolloin kosketusvirheiden estotoiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä. Tällöin laitteen voi käynnistää painamalla virtapainiketta kerran.) Lataa lisäksi laite kolmen kuukauden välein varmistaaksesi, ettei akun vähäinen varaus aiheuta peruuttamatonta kapasiteetin laskua tai vahingoittumista. Se johtuu siitä, että akusta purkautuu varausta, kun se on käyttämättömänä pitkään.

12 Latausohjeet

- Järjestelmä voidaan päivittää vain, jos laitteen akun varaustaso on vähintään 50 % tai laite on kytketty virtalähteeseen.
- **Päivitys verkossa**
Verkossa tehtävä päivitys voidaan suorittaa järjestelmän asetuksista.

Huom! Verkossa tehtävä päivitys voidaan suorittaa järjestelmän asetuksista "🌐".

Tärkeitä varotoimia

Laitteen oikea käyttö:

- Älä katso suoraan projektorin linssiin tai aseta sitä itseäsi kohti, koska valo voi vahingoittaa silmiäsi.
- Älä peitä laitteen ilman tulo-/poistoaukkoja, jottei lämmön hajaantuminen epäonnistu ja sisäiset komponentit vaurioidu.
- Älä pyyhi linssiä suoraan puhdistusvälineillä, kuten paperilla tai liinalla, jotta et vahingoittaisi linssiä. Poista pölyt linssistä käyttämällä ilman/linssin puhallinta.
- Älä puhdista laitetta puhdistuskemikaaleilla, pesuaineilla tai millään muulla nesteellä, jotta virtapiiri ei syövy. Älä altista laitetta sadevedelle, kosteudelle ja mineraalipitoisille nesteille.
- Säilytä laitetta ja sen osia sekä varusteita poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että laitetta käytetään kuivassa ja ilmastoidussa tilassa.
- Älä säilytä laitetta liiallisen kuumissa tai viileissä tiloissa, sillä äärimmäiset lämpötilat lyhentävät elektronisten laitteiden käyttöikää. Säilytä ja käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Älä kuivaa laitetta minkäänlaisen lämmitysvälineen (kuten hiustenkuivaimen tai mikroaaltouunin) avulla.
- Älä aseta laitetta ahtaaseen paikkaan tai aseta esteitä sen päälle tai taakse. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.
- Älä heitä, iske tai ravistele laitetta, sillä sen sisäinen virtapiiri voi vaurioitua iskujen tai värinän seurauksena.
- Älä yritä purkaa ja koota laitetta. Ota ongelmatapauksissa yhteyttä XGIMIN myynnin jälkeiseen huoltoon.
- Älä yritä korjata tuotetta itse. Jos laite tai sen osa ei toimi kunnolla, ota yhteyttä XGIMIN myynnin jälkeiseen huoltoon mahdollisimman pian tai palauta se tehtaallesi korjattavaksi.
- Käytä kuulokkeita varoen, sillä liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Noudata kirkkaan valonlähteen turvallisuusohjeita äläkä katso suoraan säteeseen, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2



FCC:n varoitus

Laite täyttää FCC:n säännön osan 15. Käyttö täyttää seuraavat ehdot: (1) laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä ja (2) laite kestää kaikenlaisia häiriöitä, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Käyttöopas tai käyttöohjeet muistuttavat käyttäjiä, että lämmittimen tahallinen tai tahaton muokkaus tai korvaaminen ilman vastuussa olevan vastuuosapuolen erillistä hyväksyntää saattaa aiheuttaa sen, ettei käyttäjä voi käyttää laitetta Jos opas on toimitettu muussa muodossa kuin paperisena, esimerkiksi tietokonelevykkeen tai Internetin välityksellä, kyseisen osion tiedot voidaan sisällyttää oppaaseen vaihtoehtoisessa muodossa sillä oletuksella, että käyttäjillä on mahdollisuus käyttää tietoja tässä muodossa.

B-luokan digitaalisen tai etälaitteen tapauksessa käyttäjille annettujen ohjeiden on sisällettävä seuraavat tai vastaavat lausekkeet ja niiden on oltava selkeästi näkyvillä oppaan tekstissä:

Huomautukset:

Laite on testattu ja se täyttää FCC:n säännön osan 15 B-luokan digitaalisille laitteille. Nämä rajoitukset on tarkoitettu estämään tehokkaasti haitallisia häiriöitä asuinaluekäytössä. Jos asennus ja käyttö eivät noudata näitä ohjeita, laite aiheuttaa ja säteilee radiotaajuusenergiaa, joka saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnässä. Tietyn yksittäisen asennuksen häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon (mikä voidaan selvittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Muuta vastaanottavan antennin asentoa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Keskustele jakelijoiden ja kokeneiden radio-/televisioteknikkojen kanssa ja pyydä apua.
- Tämä laite toimii alalaiteena. Sen toiminta-alue on 2,4 GHz (2402–2480 MHz, 2412–2462 MHz) tai 5 GHz (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK

FCC ID -tunnus: 2AFENWM03A

IC-varoitus

Tämä laite noudattaa Industry Canadian lisenssivapaiden laitteiden RSS-standardia.

Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- (2) laitteen on otettava vastaan mahdolliset häiriöt, myös sellaiset, jotka voivat haitata laitteen toivottua toimintaa.

IC: 27045-WM03A

VAROITUS: Katso sähkö- ja turvallisuustiedot ulkokotelon pohjasta ennen laitteen asennusta tai käyttöä.

Varoitus koskee vain kaukosäädintä tai portaalilaitetta

VAROITUS:

1. Akun korvaaminen väärentyyppisellä akulla aiheuttaa räjähdysvaaran
2. Akun hävittäminen tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen
Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa
3. räjähdyksen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen
Erittäin alhaiselle ilmanpaineelle altistuva akku voi aiheuttaa
4. räjähdyksen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

CE-ylläpito

1. Tuote voidaan yhdistää vain USB 2.0 -version USB-liitäntään.
2. Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla.
3. EUT-käyttölämpötila-alue: -10-40 °C .
4. Sovitin:
Pistoketta pidetään sovitimen irrottamislaitteena.
Virtalähde ja ADP (luokitus):
Sisääntulo: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Ulostulo: DC 19,0 V, 4,74 A
5. Tämä laite noudattaa radiotaajuusmäärittäjä, kun laitetta käytetään 20 cm:n etäisyydellä kehosta.
6. Vältä kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU asettamia vaatimuksia ja muita oleellisia säädöksiä.

Tämä tuote on sallittu joissakin EU-jäsenmaissa. Laitetta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa jäsenvaltioissa:

Alue 5,15-5,25 GHz on rajoitettu käyttöön vain sisätiloissa.

Tätä taajuutta sovelletaan seuraavissa jäsenvaltioissa tai maantieteellisellä jäsenvaltion alueella, jossa käyttörajoitukset tai käyttöluopuvaatimukset ovat käytössä.

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Säteilyaltistuslausunto

Kaukosäädin noudattaa hallitsemattomalle ympäristölle asetettuja FCC:n ja IC:n säteilyaltistusrajoja.

Lähetintä ei saa asettaa tai käyttää yhdessä muiden antennien tai lähettimien kanssa.

LED-projektori täyttää FCC:n ja IC:n säteilyaltistusrajoitukset, jotka on määritelty muille kuin hallituille ympäristöille. Lämmittimen ja kehon välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm laitteen asennuksen ja käytön yhteydessä.

Huomautukset:

5150–5250 MHz:n taajuusalue on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tätä taajuutta sovelletaan seuraavissa jäsenvaltioissa tai maantieteellisellä jäsenvaltion alueella, jossa käyttörajoitukset tai käyttöluvapaatimukset ovat käytössä.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet:



Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisia materiaaleja ja osia käyttäen, ja ne ovat kierrätettäviä.



Tämä symboli osoittaa, että tuote on suojattu direktiivin 2012/19/EU:n perusteella.

- * Käytä vain valmistajan ilmoittamia tai tarjoamia lisäosia/ varusteita (kuten esim. virtalähtesovitin).
- * Huomioi, että tämä laite saattaa tuottaa haitallista valosäteilyä.

Læs produktanvisningerne omhyggeligt inden brug af produktet

Tak, fordi du har købt og bruger produkterne fra Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (omtales herefter som "XGIMI Technology" eller "XGIMI"). Du skal læse produktanvisningerne omhyggeligt, inden du bruger dette produkt, af hensyn til både din sikkerhed og dine interesser.

XGIMI Technology fralægger sig ethvert ansvar for eventuel personskade, skade på ejendom eller andre tab, der måtte opstå som resultat af forkert eller usikker brug af dette produkt.

Om produktanvisningerne (omtales herefter som "anvisningerne")

Ophavsretten til anvisningerne tilhører XGIMI Technology.

Varemærker og navne nævnt i anvisningerne tilhører deres respektive rettighedsejere.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem indholdet i anvisningerne og det faktiske produkt, skal det faktiske produkt være gældende.

Enhver indvending mod indholdet eller et afsnit i anvisningerne skal indberettes til XGIMI Technology i skriftlig form inden for 7 dage efter købet; ellers vil det blive antaget, at du er enig i, forstår og accepterer alt indhold i anvisningerne.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Tilgængeligheden af tjenester varierer fra land til land og sprog til sprog.



HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Se <http://patents.dts.com> vedrørende DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound og DTS-HD-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Model: WM03A

* XGIMI Technology forbeholder sig retten til at fortolke og ændre anvisningerne.

Oversigt

Set forfra

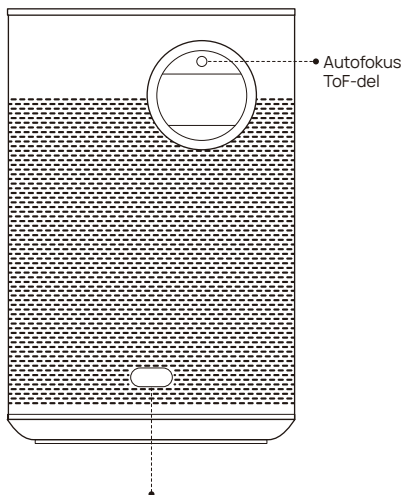


Automatisk trapezkorrektion


Bemærk:

Fejlfunktion af automatisk trapezkorrektion forhindres ved at undgå at blokere sensoren.


Knap- og indgangsvisning

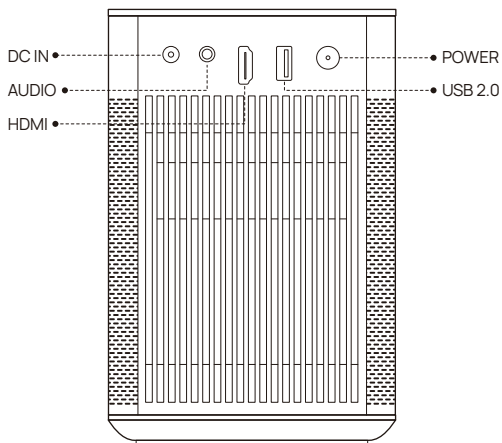

Set nedefra

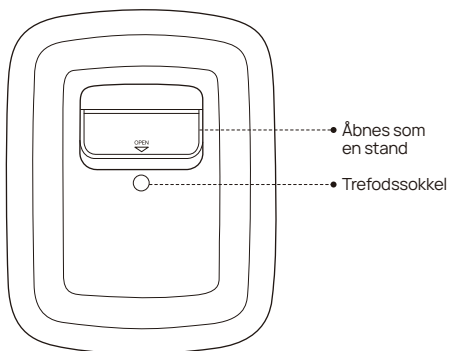

Fjernvisning

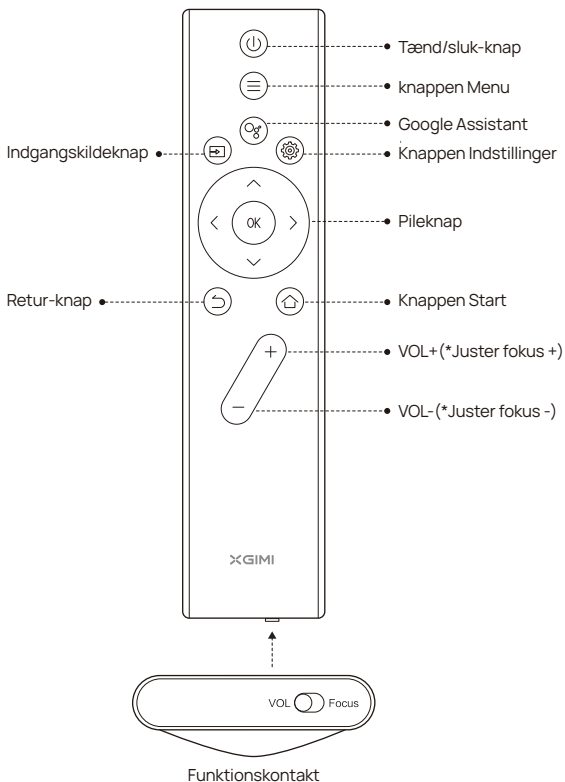

* Lydstyrke justeres ved først at skifte til "VOL", som vist ovenfor.
Juster derefter ved hjælp af knappen VOL+/-.

* Fokus justeres ved først at skifte til "Fokus", som vist ovenfor.
Juster derefter ved hjælp af knappen VOL+/-.

Vedledning til LED-indikator

Enheds-knap	Enhedsstatus	LED-status	Beskrivelse
	Enhed TÆNDT	Fra	Batterikapaciteten er mere end 30 %
		Blinkende rød	Batterikapaciteten er mindre end 30 %
	Enhed slukket	Fast rød	Lader op. Batterikapaciteten er mindre end 90 %
		Fast grøn. Derefter slukket	Batterikapaciteten er mere end 90 %

Enhedsstatus

- **Display slukket:**

Slå kun display fra. Andre dele er stadig tændt og aktive.

- **Genstart:**

Genstart enheden helt.

- **Dvale:**

Enheden genstarter hurtigere næste gang.

- **Slukning:**

Sluk enheden helt. Denne tilstand er egnet til komplet slukning.

Næste gang skal du trykke på enhedens tænd/sluk-knap to gange for at tænde enheden.

Ibrugtagning

1 Tænd/sluk enhed

Når du tænder enheden første gang, er funktionen til forhindring af fejlberøring aktiveret. Næste gang skal du trykke på enhedens tænd/sluk-knap to gange for at tænde enheden. Vi anbefaler, at du slutter enheden til strømkilden under første brug af den.

2 Enhedsstatus


Enhedsstatus	Aktivering	Beskrivelse
Sluk	Tryk to gange på tænd/sluk-knappen på enheden.	Denne tilstand er egnet til komplet slukning, fordi det sparer batterikapacitet og undgår start som følge af utilsigtet berøring.
Dvale	Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden eller fjernbetjeningen.	Det sparer batterikapacitet. Enheden startes hurtigt igen næste gang.
Display slukket	Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller enheden.	Kun skærmen slukkes. Andre dele er stadig tændt og aktive.

Handling	Udløsning	Udløsning
Sluk	Tænd/sluk-knappen på enheden	Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden for at udløse anvisningerne på skærmen. Tryk lang tid på tænd/sluk-knappen på enheden, som angivet.
Dvale		Tryk på tænd/sluk-knappen på enheden for at udløse anvisningerne på skærmen. Tryk kort på tænd/sluk-knappen på enheden, som angivet.
Sluk	Tænd/sluk-knap på fjernbetjeningen	Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen, og vælg en handling, som angivet på skærmen.
Dvale		

3 Parring af fjernbetjening

Placer fjernbetjeningen mindre end 10 cm fra enheden, og tryk på "◀" og "▶" samtidigt. En indikatorlys begynder at blinke, når fjernbetjeningen skifter til parringstilstand. Slip knapperne, når indikatoren begynder at blinke. Når der høres et "ding", er forbindelsen oprettet.

Hvis parringen mislykkes, skal du vente 30 sekunder og gentage ovenstående trin.

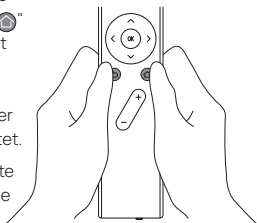

4 Funktion Beskrivelse af fjernbetjeningens funktioner

Justering af fokus

Når funktionskontakten i bunden af fjernbetjeningen flyttes til højre (fokus), aktiveres den automatisk fokusfunktion. Fokus kan justeres ved hjælp af knappen "VOL+/-". Når funktionskontakten flyttes mod venstre (VOL), deaktiveres fokusjustering. Du kan bruge knappen "VOL+/-" til at styre enhedens lydstyrke.

Genvej

Tryk kort på knappen Indstillinger "⚙️" for at få adgang til genvejsmenuen.


5 Automatisk justering af fokus/fjernjustering af fokus

Når funktionen til automatisk justering af fokus er aktiveret, bliver billedet justeret automatisk, når du tænder enheden eller flytter den til en anden placering.


Du kan aktivere automatisk fokus ved hjælp af kontakten nederst på fjernbetjeningen. Flyt kontakten mod højre (fokus), så knappen "VOL+/-" kan bruges til at justere billedet.

6 Ekstra afstand mellem trapez og korrektion


Når funktionen til automatisk trapezkorrektion er aktiveret, bliver billedet justeret automatisk, når du flytter enheden til en anden placering.

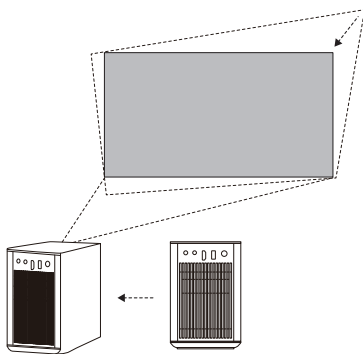

Når funktionen til automatisk undgåelse af hindringer er aktiveret, vil billedet automatisk undgå hindringer, hvis der er hindringer i projektionsområdet. Når funktionen til automatisk justering af skærmen er aktiveret, vil billedet automatisk matche skærmen, hvis der er en 16:9 eller 16:10 skærm i projektionsområdet.

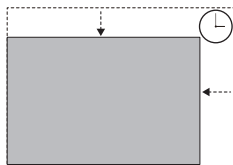

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at åbne siden "Trapezkorrektion". Vælg "Automatisk trapezkorrektion" for at aktivere funktionen til automatisk trapezkorrektion. Vælg "Manuel trapezkorrektion" for at justere de fire punkter og billedets størrelse.

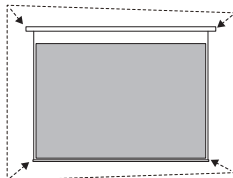

7 Google Assistant

Tryk på Google Assistant-knappen på din fjernbetjening, og brug din stemme til at søge efter film og udsendelser, anbefalinger, der passer til dit humør, bede om svar, kontrollere dine avancerede hjemmeenheder og meget mere.

8 Bluetooth-højttaler

Aktivér Bluetooth på din smartphone, og søg efter "XGIMI Halo+". Efter parring af begge enheder kan du afspille sange via projektorens højttalere.

9 Chromecast Built-in™



Overfør let dine favoritfilm, musik og mere til dit TV ved hjælp af Chromecast Built-in.

Tryk bare på knappen Overfør fra apps, du allerede kender og elsker at vise underholdning fra, på din telefon, tablet eller bærbar pc til TV'et. Mens du overfører, kan du blive ved med at bruge din telefon til andre ting såsom rulle gennem sociale medier, sende sms og endda tage opkald.

10 Flere indstillinger

Indstil din enhed og billedet fra enhver grænseflade ved hjælp af knappen Indstillinger "⚙️" på fjernbetjeningen.

De forskellige indstillinger er beskrevet som følger.

Lysstyrke og farve	Vælg en lysstyrketilstand, og juster parametrene.
Billedtilstand	Vælg forskellige billedtilstande i forskellige situationer, f.eks. film, fodbold, kontoret og spil, for at justere parametrene for video- eller signalkilder. Muligheden for lav latenstid er tilgængelig i spiltilstand.
Lydeffekter	Justerer en signalkildes billedhastighed.
Fokuskalibrering	Genkalibrer autofokusfunktionen efter længere tids brug, hvis kvaliteten forringes, ved at vælge "Fokuskalibrering". Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen.
Trapezkalibrering	Hvis du ikke er tilfreds med effekten af funktionen til automatisk trapezkorrektion, kan du rekalibrere funktionen til automatisk trapezkorrektion ved hjælp af "Trapezkalibrering". Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen.
Gyrokalibrering	Hvis funktionen til automatisk trapezkorrektion ikke er så god som før efter langvarig brug, kan du rekalibrere gyroen ved hjælp af "Gyrokalibrering" for at optimere effekten af automatisk trapezkorrektion. Følg anvisningerne på skærmen.

11 Anvisninger for opladning

- Enheden skal oplades med en kommercielt tilgængelig standardadapter.
- Opladningstiden vil blive forlænget til opladning i tændt tilstand.
- Hvis du slutter til en adapter i slukket tilstand, repræsenterer en blinkende rød indikatorlys opladning, mens en grøn indikatorlys angiver, at batteriet er fuldt opladet. (Den grønne indikatorlys slukkes 10 sekunder efter tænding).
- Hvis din enhed forbliver ubrugt i længere perioder, skal enheden lades helt op. Vælg slukningstilstanden, når du slukker enheden. (I denne tilstand aktiveres funktionen til forhindring af fejlberøring. Strømforbruget er lavt, og enheden kan ikke tændes ved hjælp af en fjernbetjening. Brugere kan kun tænde enheden ved at trykke på dens tænd/sluk-knap to gange. Alternativt kan du slutte enheden til adapteren, og funktionen til forhindring af fejlberøring deaktiveres som standard. Derefter kan du simpelthen trykke én gang på tænd/sluk-knappen på enheden). Oplad desuden enheden én gang hver 3. måned for at undgå uafvendeligt kapacitetstab eller uafvendelig beskadigelse som følge af lav batteriopladning. Dette sker, fordi batteriet selvaflades i løbet af den overdrevent lange opbevaringstid.

12 Systemopgradering

- Systemet kan kun opgraderes, når enheden har mindst 50 % batterikapacitet eller er forbundet til en strømkilde.
- **Onlineopgradering**
Onlineopgraderingen kan udføres gennem systemindstillingerne.

Bemærk: Onlineopgraderingen kan udføres gennem systemindstillinger "  "

Vigtige forholdsregler

Korrekt brug af enheden:

- Kig ikke direkte ind i projektorlinsen, og hav den ikke vendt i din retning, da lyset kan være skadeligt for dine øjne.
- Bloker ikke enhedens luftindtag/-udgang for at undgå fejl som følge af manglende varmespredning og beskadigelse af interne elektroniske komponenter.
- Undgå beskadigelse af linsen ved ikke at aftørre den direkte med rengøringspapir, klud osv. Brug en linse-/luftblæser til at fjerne snavs fra linsen på forsvarlig vis.
- Enheden må ikke vaskes med rengøringskemikalier, rengøringsmidler eller nogen anden væske, da det kan forårsage, at printpladen korroderer. Undgå at udsætte enheden for regnvand, fugt og mineralholdige væsker.
- Hold enheden, dens komponenter og tilbehør uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at enheden bruges i et tørt miljø med god ventilation.
- Undgå at opbevare enheden på steder, der er meget varme eller meget kolde, idet ekstreme temperaturer vil forkorte levetiden for elektroniske enheder. Anbring og brug enheden i et miljø med en temperatur på 0 °C–40 °C.
- Læg ikke enheden i nogen form for varmeapparat (f.eks. et tørreskab eller en mikrobølgeovn) med henblik på at tørre den.
- Undgå at ekstrudere enheden eller anbringe spærringer på den eller dens bagside for at undgå skade på enheden.
- Undgå at kaste, ramme eller ryste enheden voldsomt for at undgå skader på den interne printplade.
- Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller samle den. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen hos XGIMI.
- Reparer ikke noget produkt selv. Hvis enheden eller en komponent ikke kan fungere korrekt, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen hos XGIMI i rette tid eller returnere den til fabrikken til reparation.
- Vær forsigtig med øretelefonen, da for højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Som med enhver anden lysstærk kilde må du ikke kigge ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2



FCC-advarsel

Enheden opfylder bestemmelserne i del 15 i FCC-reglen. Betjeningen opfylder følgende 2 betingelser: (1) Enheden vil ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre utilsigtede handlinger. Brugervejledningen eller betjeningsanvisningerne skal minde brugerne om, at tilsigtede eller utilsigtede ændringer og udskiftning af kølere uden udtrykkelig godkendelse fra den ansvarlige overensstemmelsespart kan forhindre brugeren i at betjene enheden. Hvis vejledningen leveres i en anden form end trykt, f.eks. på en cd via internettet, kan de oplysninger, der kræves i dette afsnit, inkluderes i vejledningen i den alternative form under forudsætning af, at brugerne kan få adgang til oplysninger i den form.

For digitale enheder eller eksterne enheder i klasse B skal anvisningerne angivet af brugerne omfatte følgende eller lignende erklæringer, og de skal anbringes på et fremtrædende sted i vejledningens tekst:

Bemærkninger:

Enheden er blevet testet til at opfylde begrænsningerne i del 15 i FCC-reglen om digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til hensigt at sikre effektiv hindring af skadelig interferens i en boliginstallation. Hvis installation og brug ikke sker i henhold til anvisningerne, vil enheden generere og udsende radiofrekvensenergi og kan forårsage interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse (afgjort ved at stoppe og starte enheden), anbefales det, at brugerne skal forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende forholdsregler:

- Ændre den modtagende antennes retning.
- Øge afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slutte enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvortil modtageren er tilsluttet.
- Kontakte distributører eller erfarne radio/tv-teknikere for at få hjælp.
- Denne enhed fungerer som en slave og opererer på 2,4 GHz-båndet (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) eller 5 GHz-båndet (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5,745 GHz-5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK
CA

FCC ID: 2AFENWM03A

IC-advarsel

Denne enhed overholder RSS-standard(er), der er undtaget fra Industry Canada-licensen.

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion af enheden.

IC: 27045-WM03A

ADVARSEL: Se oplysningerne om elektricitet og sikkerhed udvendigt i bunden af huset før installation eller betjening af apparatet.

Advarsel udelukkende for fjernbetjening eller portalenhed

FORSIGTIG:

1. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type batteri.
2. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller gennem mekanisk knusning eller overskæring af et batteri, som kan føre til eksplosion.
3. Efterladelse af et batteri i et omgivende miljø med ekstremt høj temperatur, som kan føre til eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
4. Et batteri, der udsætter for ekstremt lavt lufttryk, der kan føre til eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

CE-vedligeholdelse

1. Produktet må kun tilsluttes en USB-grænseflade i version USB 2.0.
2. Adapter skal installeres tæt på udstyret og skal være lettilgængelig.
3. EUT-driftstemperaturområde: -10 °C -40 °C .
4. Adapter :
Stikket anset som frakoblingsenhed for adapter
Strømforsyning og ADP (klassificering):
Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Output: DC 19,0 V, 4,74 A
5. Enheden overholder RF-specifikationerne, når enheden anvendes på en afstand af 20 cm fra din krop.
6. For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte ved for høje lydstyrkeniveauer i længere perioder.



Overensstemmelseserklæring

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Dette produkt må anvendes i visse EU-medlemsstater. Enheden kan f.eks. bruges i følgende medlemsstater:

Drift på 5,15-5,25 GHz-båndet er begrænset til udelukkende indendørs brug.

Denne frekvens gælder for følgende medlemsstater eller det geografiske område i en medlemsstat, hvor der findes restriktioner for ibrugtagning eller krav til godkendelse af brug.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Erklæring om strålingseksponering

I forhold til fjernbetjening overholder denne enhed FCCs og ICs strålingseksponeringsgrænser, som er angivet for ukontrollerede miljøer.

Senderen må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender.

I forhold til LED-projektoren opfylder enheden FCC- og IC-strålingseksponeringsgrænser for ukontrollerede miljøer. Ved installation og betjening af enheden skal afstanden mellem køleren og kabinettet være mindst 20 cm.

Bemærkninger:

Frekvensområdet 5150-5250 MHz er udelukkende til indendørs brug.

Denne frekvens gælder for følgende medlemsstater eller det geografiske område i en medlemsstat, hvor der findes restriktioner for ibrugtagning eller krav til godkendelse af brug.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Bortskaffelsesinstruktioner for brugte produkter:



Produktet er designet og fremstillet af førsteklasses materialer og komponenter, der kan genbruges.



Dette symbol på produktet angiver, at det er beskyttet i henhold til Direktiv 2012/19/EU.

- * Brug kun ekstraudstyr/tilbehør angivet eller leveret af producenten (f.eks. den eksklusive forsyningsadapter osv).
- * Vær opmærksom på, at dette produkt kan udsende skadelig lysstråling.

Läs produktinstruktionerna noggrant innan du använder produkten

Tack för att du köper och använder produkterna från Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (nedan kallat "XGIMI Technology" eller "XGIMI"). För både din säkerhet och egna intressen bör du läsa produktinstruktionerna noggrant innan du använder den här produkten.

XGIMI Technology friskriver sig från allt ansvar för personskador, skador på egendom eller annan förlust som kan uppstå till följd av felaktig eller ej säker användning av denna produkt.

Om produktinstruktionerna (nedan kallade "Instruktionerna")

Upphovsrätten till Instruktionerna tillhör XGIMI Technology.

Varumärken och namn som nämns i Instruktionerna tillhör deras respektive rättmätiga ägare.

I händelse av oförenlighet mellan innehållet i Instruktionerna och den faktiska produkten ska den faktiska produkten ha företräde.

Eventuella invändningar mot något innehåll eller någon klausul som finns i Instruktionerna bör rapporteras till XGIMI Technology i skriftlig form inom 7 dagar efter köpet. I annat fall antas det att du godkänner, förstår och accepterar allt innehåll i Instruktionerna.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.

Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder. Tillgängligheten till tjänsterna varierar beroende på land och språk.



Multimedia-gränssnitt med hög upplösning och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Se <http://patents.dts.com> vedrørende DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound og DTS-HD-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modell: WM03A

* XGIMI Technology förbehåller sig rätten att tolka och ändra Instruktionerna.

Översikt

Framsida

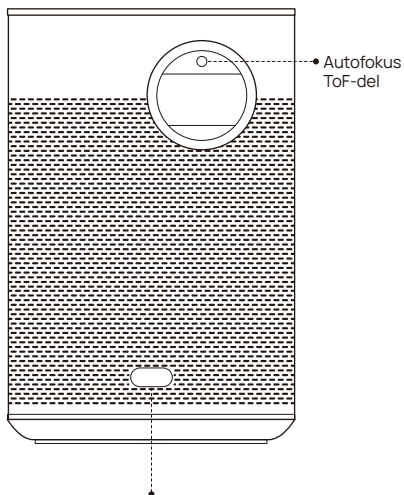


Auto keystone-korrigerings


Obs:

För att förhindra att auto keystone-korrigerings misslyckas, undvik att blockera sensorn.


Knapp&ingångsvy

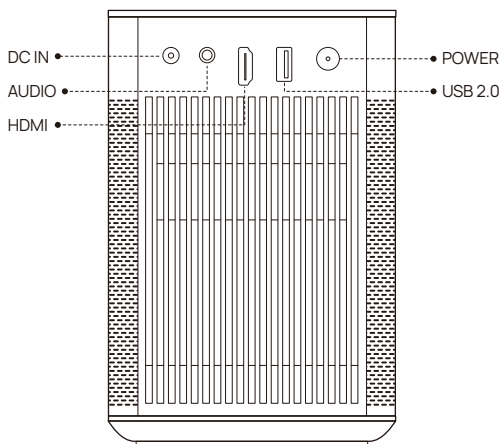

Undersida

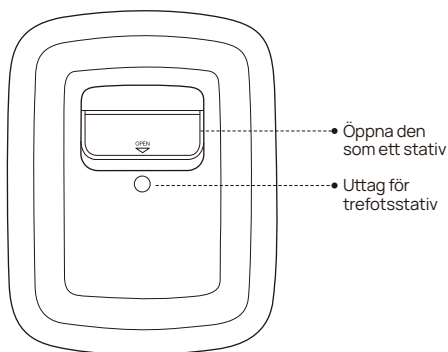

Fjärrvisning

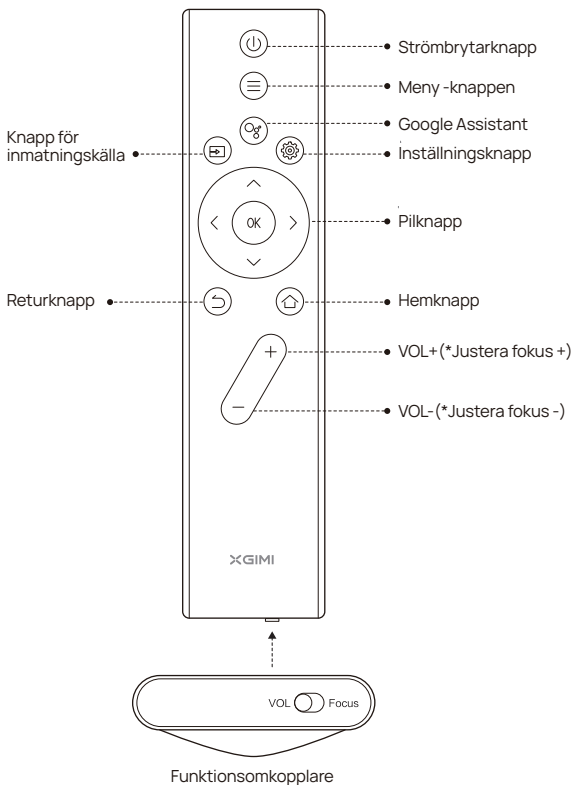

* För att justera volymen, växla först till "VOL", som visas ovan. Använd sedan knappen VOL +/- för att justera.

* För att justera fokus, växla först till "Fokus", som visas ovan. Använd sedan knappen VOL +/- för att justera.

Handledning till lysdiodindikator

Enhetsknapp	Enhetsstatus	Lysdiodstatus	Beskrivning
	Enhet PÅ	Av	Batterikapaciteten är mer än 30 %
		Blinkande rött	Batteriets kapacitet är mindre än 30 %
	Enhet av	Fast rött sken	Laddning. Batteriets kapacitet är mindre än 90 %
		Fast grönt sken. Sedan av	Batterikapaciteten är mer än 90 %

Enhetsstatus

- **Skärm avstängd:**
Stäng bara av skärmen. Andra delar fungerar fortfarande.
- **Starta om:**
Starta om enheten helt och hållet.
- **Viloläge:**
Enheten startar om snabbt nästa gång.
- **Stäng av:**
Stänger av enheten helt och hållet. Det här läget är lämpligt för avstängning. Nästa gång trycker du två gånger på enhetens strömbrytare för att slå på enheten.

Komma Igång

1 Enhet På/Av

När du använder enheten för första gången är funktionen för att förhindra feltryckning aktiverad. Tryck därför två gånger på enhetens strömbrytare för att slå på enheten. Vi rekommenderar att du ansluter enheten till strömkällan när den används för första gången.

2 Enhetsstatus


Enhetsstatus	Så här aktiverar du	Beskrivning
Stänger av...	Tryck två gånger på enhetens strömbrytare.	Det här läget är lämpligt för avstängning eftersom det sparar batteri och undviker start på grund av oavsiktlig beröring.
Viloläge	Tryck på strömbrytarknappen på enheten eller på fjärrkontrollen.	Det förbrukar lite batteri. Enheten startar om snabbt nästa gång.
Skärm avstängd	Tryck på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller på enheten.	Endast skärmen stängs av. Andra delar fungerar fortfarande.

Åtgärd	Aktiveringssätt	Så här aktiverar du
Stänger av...	Enhetens strömbrytare	Tryck på enhetens strömbrytare för att aktivera instruktionerna på skärmen. Tryck länge på enhetens strömbrytare enligt instruktionerna.
Viloläge		Tryck på enhetens strömbrytare för att aktivera instruktionerna på skärmen. Tryck kort på enhetens strömbrytare igen enligt instruktionerna.
Stänger av...	Fjärrkontrollens strömbrytare	Tryck på fjärrkontrollens strömbrytare och välj en åtgärd enligt instruktionerna på skärmen.
Viloläge		

3 Parkoppling med fjärrkontroll

Placera fjärrkontrollen inom 10 cm från enheten och tryck samtidigt på "➡" och "🏠". En indikatorlampa börjar blinka när fjärrkontrollen går in i parkopplingsläget. Släpp knapparna när det börjar blinka. När du hör ett "ding"-ljud har anslutningen genomförts.

Om parkopplingen misslyckas, vänta i 30 sekunder och upprepa stegen ovan.

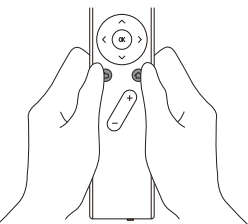

4 Funktionsbeskrivning av fjärrkontrollens funktioner

Justering av fokus

När funktionsomkopplaren längst ner på fjärrkontrollen flyttas åt höger (Focus) är funktionen automatiskt fokus aktiverad. Du kan justera fokus med hjälp av "VOL +/-"-knappen. När funktionsomkopplaren flyttas till vänster (VOL) är fokusjustering inaktiverad. Du kan använda "VOL +/-"-knappen för att styra enhetens volym.

Genväg

För att komma åt genvägsmenyn, tryck kort på inställningsknappen "⚙️".


5 Automatisk justering av fokus/Fjärrjustering av fokus

När den automatiska funktionen för justering av fokus är aktiverad justeras bilden automatiskt när du slår på enheten eller flyttar den till en annan plats.


Du kan aktivera automatisk fokus genom att använda omkopplaren längst ner på fjärrkontrollen. Flytta omkopplaren till höger (Fokus) så att knappen "VOL +/-" kan användas för att justera bilden.

6 Extra avstånd mellan keystone och korrigering


När den automatiska funktionen för keystone-korrigerig är aktiverad justeras bilden automatiskt om du flyttar enheten till en annan plats.

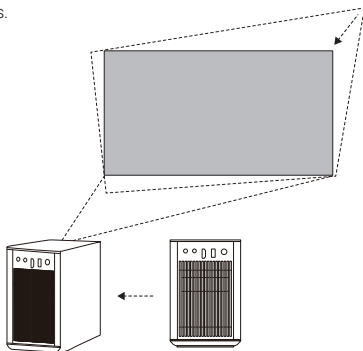

När funktionen för automatiskt undvikande av hinder är aktiverad kommer bilden automatiskt att undvika hinder om det finns hinder i projektionsområdet. När funktionen för automatisk skärmjustering är aktiverad matchar ramen automatiskt skärmen om det finns en 16:9 eller 16:10 skärm i projektionsområdet.

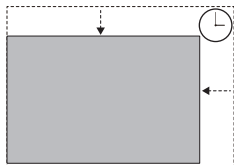

Tryck på knappen  på fjärrkontrollen för att gå till sidan "Keystone-korrigerig". Välj "Auto keystone-korrigerig" för att aktivera funktionen för automatisk keystone-korrigerig. Välj "Manuell keystone-korrigerig" för att justera de fyra punkterna och ramens storlek.

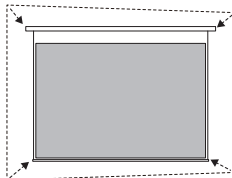

7 Google Assistant

Tryck på Google Assistant-knappen på fjärrkontrollen och använd rösten för att söka efter filmer och program, för att få svar på frågor, rekommendationer som passar din sinnesstämning, för att styra dina smarta hemenheter och mycket mer.

8 Bluetooth-högtalare

Aktivera Bluetooth på din smartphone och sök efter "XGIMI Halo+". När du har kopplat ihop de båda enheterna kan du spela upp låtar via projektorns högtalare.

9 Chromecast Built-in™



Chromecast
built-in

Du kan enkelt casta dina favoritfilmer, musik och annat till din tv med Chromecast built-in.

Tryck bara på cast-knappen i appar som du redan känner till för att strömma underhållning från telefonen, surfplattan eller den bärbara datorn till tv:n. Medan du strömmar kan du fortsätta att använda telefonen för andra saker – bläddra i sociala medier, skicka sms och till och med ta emot samtal.

10 Fler inställningar

Ställ in din enhet och bild i vilket gränssnitt som helst genom att använda inställningsknappen "⚙️" på fjärrkontrollen.

De olika inställningarna beskrivs enligt följande.

Ljusstyrka och färg	Välj ett ljusstyrkeläge och justera parametrarna.
Bildläge	Välj olika bildlägen i olika scenarier såsom film, fotboll, kontor och spel, för att justera bildparametrarna för videon eller signalkällan. Alternativet med låg latens är tillgängligt i spelläge.
Ljudeffekter	Justerar bildförhållandet för en signalkälla.
Fokuskalibrering	Kalibrera om autofokusfunktionen efter långvarig användning om kvaliteten försämras genom att välja "Fokuskalibrering". Obs: Följ instruktionerna på skärmen.
Keystone-kalibrering	Om du inte är nöjd med effekten av den automatiska funktionen för keystone-korrigerig kan du kalibrera den automatiska funktionen för keystone-korrigerig genom "Keystone-kalibrering". Obs: Följ instruktionerna på skärmen.
Gyro-kalibrering	Om den automatiska keystone-korrigeringsfunktionen inte är lika bra som innan efter långvarig användning, kan du kalibrera om gyron genom "Gyro-kalibrering" för att optimera effekten av automatisk keystone-korrigerig. Följ instruktionerna på skärmen.

11 Instruktion för laddning

- Enheten bör laddas med en officiell standardiserad adapter.
- Laddningstiden kommer att förlängas för laddning under påslaget läge.
- Om du ansluter till en adapter i avstängt läge representerar en blinkande röd indikator laddning medan den gröna indikatorlampan visar att batteriet är fulladdat. (Den gröna indikatorlampan slocknar när den har varit tänd i 10 sekunder.)
- Om din enhet inte kommer att användas under långa perioder ska enheten laddas upp helt. Välj avstängningsläget när du stänger av enheten. (I det här läget är funktionen för att förhindra feltryckning aktiverad. Strömförbrukningen är låg och enheten kan inte slås på med hjälp av en fjärrkontroll. Användarna kan bara trycka två gånger på enhetens strömbrytarknapp för att slå på enheten. Alternativt kan du ansluta enheten till adaptern, och då är funktionen för att förhindra feltryckning inaktiverad som standard. Därefter kan du trycka på strömbrytarknappen en gång för att slå på enheten.) Ladda dessutom enheten en gång var tredje månad för att undvika oåterkallelig kapacitetsförlust eller skada till följd av låg batterinivå. Detta beror på att batteriet laddas ur själv under alltför lång lagringstid.

12 Systemuppgradering

- Systemet kan endast uppgraderas när enheten har minst 50% batteriström eller är ansluten till en strömkälla.
- **Online-uppgradering**
Onlineuppgraderingen kan utföras via systeminställningar.

Obs: Onlineuppgraderingen kan utföras via systeminställningarna "  "

Viktiga försiktighetsåtgärder

Korrekt användning av enheten:

- Titta inte direkt in i projektorns lins, och ha den inte riktad mot dig, eftersom ljuset kan vara skadligt för ögonen.
- Blockera inte enhetens luftintag/-utlopp för att undvika att värmeavledningen inte fungerar och att de interna elektroniska komponenterna skadas.
- Torka inte av linsen direkt med rengöringspapper, trasor o.s.v. för att undvika skador på linsen. Använd en lins-/luftblåsanordning för att avlägsna damm från linsen på rätt sätt.
- Tvätta inte enheten med rengöringskemikalier, tvättmedel eller andra vätskor för att förhindra att kretskortet korroderar. Undvik att utsätta enheten för regnvatten, fukt och mineralhaltiga vätskor.
- Förvara enheten, dess komponenter och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Se till att enheten används i en torr och ventilerad miljö.
- Förvara inte enheten på överhettade eller nedkylda platser, eftersom extrema temperaturer förkortar livslängden för elektroniska enheter. Placera och använd enheten i en miljö på 0 °C – 40 °C.
- Placera inte enheten i någon värmeutrustning (t.ex. torktumlare och mikrovågsugn) för torkning.
- Tryck inte hårt på enheten eller placera något på den eller mot dess baksida för att undvika skador på enheten.
- Kasta, slå eller vibrera inte enheten kraftigt för att undvika skador på den interna kretskortet.
- Försök inte att själv ta isär och montera ihop enheten. Kontakta XGIMI kundservice om något problem uppstår.
- Reparera inte någon produkt på egen hand. Om enheten eller någon komponent inte fungerar korrekt, kontakta XGIMI:s kundtjänst i god tid eller lämna tillbaka den till fabriken för reparation.
- Var försiktig med hörlurarna, eftersom överdrivet ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Som med alla ljuskällor ska du inte stirra in i den direkta strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.



FCC-varning

Enheten uppfyller bestämmelserna i avsnitt 15 i FCC-regeln. Driften uppfyller följande två villkor: (1) enheten kommer inte att orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oavsiktlig användning. Användarhandbok eller bruksanvisning ska påminna användare om att avsiktlig eller oavsiktlig modifiering och byte av radiatorer utan uttryckligt godkännande från den ansvariga parten kan hindra användaren från att använda enheten. Om handboken tillhandahålls i en annan form än papper, t.ex. tillhandahålls på datordisk via Internet, då kan informationen som krävs i avsnittet inkluderas i handboken i det alternativa formatet under förutsättning att användare kan få tillgång till informationen.

För digitala eller perifera enheter i klass B ska instruktioner som tillhandahålls av användarna innehålla följande eller liknande påståenden och placeras på en framträdande plats i manualens text:

Anmärkningar:

enheten har testats för att uppfylla begränsningarna i avsnitt 15 i FCC-regeln för klass B digital enhet. Dessa begränsningar syftar till att effektivt förebygga skadliga störningar i en bostadsinstallation. Om installation och användning inte görs enligt Instruktionerna genererar och strålar enheten radiofrekvensenergi och kan orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om enheten orsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning (bestäms genom att stoppa och starta enheten) föreslås det att användarna ska försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra riktningen på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera distributörer eller erfarna radio-/tv-tekniker för att få hjälp
- Denna enhet fungerar som slav och fungerar i bandet 2,4 GHz (2 402–2 480 MHz, 2 412–2 462 MHz) eller 5 GHz (5,180 GHz–5,240 GHz, 5,260 GHz–5,320 GHz, 5,500 GHz–5,700 GHz, 5,745 GHz–5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK

FCC ID: 2AFENWM03A

IC-varning

Den här enheten överensstämmer med Industry Canadas RSS-licensbefrielsestandard(er).

Användningen är beroende av följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar, och
- (2) Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

IC: 27045-WM03A

WARNING: Granska el- och säkerhetsinformationen på det yttre höljets undre del innan du installerar eller använder enheten.

Varning endast för fjärrkontroll eller portalenhet

FÖRSIKTIGHET:

1. Explosionsrisk om batteriet byts ut mot fel typ,
2. Att slänga ett batteri i eld eller en varm ugn eller att mekaniskt krossa eller skära sönder ett batteri, vilket kan leda till en explosion,
3. Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas,
4. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

CE-underhåll

1. Produkten får endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version USB 2.0.
2. Adapter ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
3. EUT-driftstemperaturområde: -10 °C–40 °C .
4. Adapter:
Kontakten betraktas som fränkopplingsenhet för adaptern
Strömförsörjning och ADP (gradering):
Ingång: AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Utgång: DC 19,0 V, 4,74 A
5. Enheten uppfyller RF-specifikationerna när enheten används på ett avstånd av 20 cm från kroppen.
6. För att förhindra skador på hörsel, lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.



Försäkras om överensstämmelse

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Denna produkt är tillåten att användas i vissa av EU:s medlemsländer. Till exempel kan enheten användas i följande medlemsstater:

Funktioner i 5,15–5,25 GHz-bandet är begränsade till inomhusanvändning enbart.

Denna frekvens gäller följande medlemsstater eller det geografiska området i en medlemsstat där det finns begränsningar för ibruktagande eller finns krav på tillstånd för användning.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Klargörande om strålningsexponering

För fjärrstyrning uppfyller den här enheten FCC:s och IC:s gränsvärden för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö.

Sändaren får inte placeras eller drivas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För LED-projektorn uppfyller enheten FCC:s och IC:s gränsvärden för strålningsexponering som fastställts för okontrollerade miljöer. Vid installation och drift av enheten bör avståndet mellan radiator och kropp vara minst 20 cm.

Obs:

Frekvensområdet 5 150–5 250 MHz är endast för inomhusbruk.

Denna frekvens gäller följande medlemsländer eller det geografiska området i ett medlemsland där det finns begränsningar för ibruktagande eller krav på användningstillstånd.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Avfallshantering för begagnade produkter:



Produkten är designad och tillverkad med material av hög kvalitet och återvinningsbara komponenter.



Denna symbol på produkten indikerar att den är skyddad enligt direktiv 2012/19/EU.

- * Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats eller tillhandahållits av tillverkaren (t.ex. den exklusiva nätadaptern, osv.).
- * Var uppmärksam på att denna produkt kan avge skadlig ljusstrålning.

Les produktinstruksjonene nøye før du bruker produktet

Takk for at du kjøper og bruker produktene til Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (heretter kalt "XGIMI Technology" eller "XGIMI"). Du bør lese produktinstruksjonene nøye før du bruker produktet, for både din egen sikkerhet og interesse.

XGIMI Technology fraskriver seg alt ansvar for eventuelle personskader, skader på eiendom eller andre tap som kan oppstå som et resultat av feil eller utrygg bruk av dette produktet.

Om produktinstruksjonene (heretter kalt "instruksjonene")

Opphavsretten til instruksjonene tilhører XGIMI Technology.

Varemerker og navn som nevnes i instruksjonene, tilhører de aktuelle eierne.

I tilfelle det er konflikt mellom innholdet i instruksjonene og det faktiske produktet, gjelder det faktiske produktet.

Eventuelle innvendinger mot innhold eller setninger i instruksjonene må rapporteres til XGIMI Technology skriftlig innen 7 dager etter kjøpet, ellers antas det at du er enig i, forstår og godtar alt innholdet i instruksjonene.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in og andre relaterte merker og logoer er varemerker for Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og land. Tilgjengeligheten av tjenester varierer etter land og språk.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under linsens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound og DTS-HD-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. MED ENERETT.




Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modell: WM03A

* XGIMI Technology forbeholder seg retten til å tolke og endre instruksjonene.

Oversikt

Visning forfra

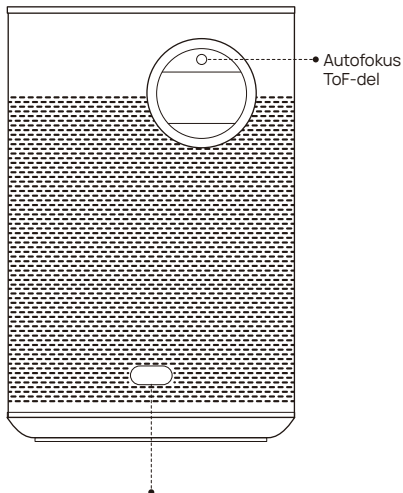


Automatisk Keystone-korrigerings


Merknad:

Unngå å blokkere sensoren for å forhindre feil med automatisk keystone-korrigerings.


Knapp- og inndata-visning

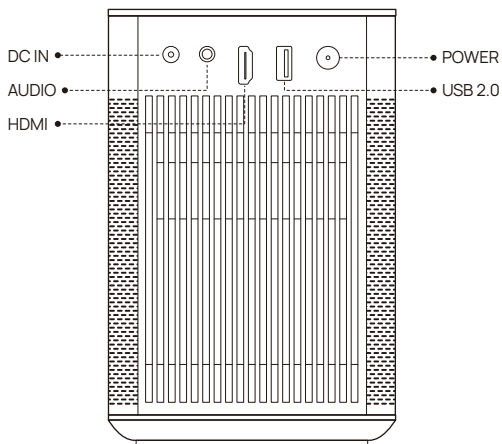

Visning nedenfra

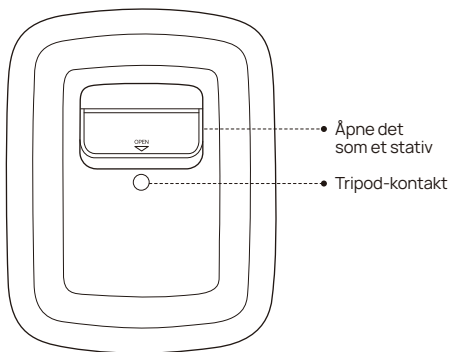

Fjernvisning

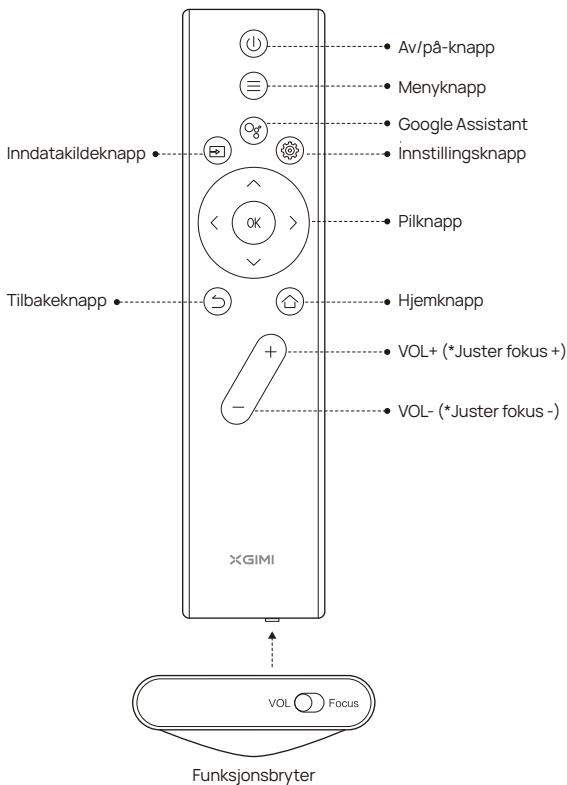

* For å justere volumet, bytt til "VOL" først, som vist ovenfor.
Bruk deretter knappen VOL +/- for å justere.

* For å justere fokus, bytt til "Fokus" først, som vist ovenfor.
Bruk deretter knappen VOL +/- for å justere.

LED-indikator Veiledning

Enhetsknapp	Enhetsstatus	LED-status	Beskrivelse
	Enhet PÅ	Av	Batterikapasiteten er mer enn 30 %
		Blinkende rødt	Batterikapasiteten er på mindre enn 30 %
	Enhet av	Solid rødt	Lader. Batterikapasiteten er på mindre enn 90 %
		Solid grønt. Deretter av	Batterikapasiteten er mer enn 90 %

Enhetsstatus

- **Display av:**
Slå kun av displayet. Andre deler fungerer fortsatt.
- **Start på nytt:**
Start enheten helt på nytt.
- **Gå i dvale:**
Enheten starter raskt på nytt neste gang.
- **Slå av:**
Slå av enheten helt. Denne modusen er egnet for outing.
Neste gang trykker du på enhetens av/på-knapp to ganger for å slå på enheten.

Komme I Gang

1 Enhet på/av

Når du bruker enheten for første gang, er funksjonen for feilberøring aktivert. Trykk derfor på enhetens av/på-knapp to ganger for å slå på enheten. Vi anbefaler at du kobler enheten til strømkilden ved første gangs bruk.

2 Enhetsstatus


Enhetsstatus	Hvordan aktivere	Beskrivelse
Slå av	Trykk på enhetens av/på-knapp to ganger.	Denne modusen er egnet for outing fordi den sparer batterilevetiden og unngår oppstart på grunn av utilsiktet berøring.
Gå i dvale	Trykk på av/på-knappen på enheten eller på fjernkontrollen.	Det bruker lite batteri. Enheten starter raskt på nytt neste gang.
Display av	Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen eller på enheten.	Kun displayet er slått av. Andre deler fungerer fortsatt.

Handling	Utløser	Hvordan utløse
Slå av	Enhetsens av/på-knapp	Trykk på enhetens av/på-knapp for å utløse instruksjonene på skjermen. Trykk lenge på enhetens av/på-knapp som instruert.
Gå i dvale		Trykk på enhetens av/på-knapp for å utløse instruksjonene på skjermen. Trykk kort på enhetens av/på-knapp igjen som instruert.
Slå av	Av/på-knapp på fjernkontrollen	Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen og velg en handling som instruert på skjermen.
Gå i dvale		

3 Paring av fjernkontroll

Plasser fjernkontrollen innenfor 10 cm fra enheten, trykk på "" og "" samtidig. En indikatorlampe vil begynne å blinke når fjernkontrollen går inn i paringsmodus. Slipp knappene når blinkingen begynner. Etter å ha hørt en "pling"-lyd, er tilkoblingen vellykket.

Hvis paringen mislykkes, vent i 30 sekunder og gjenta trinnene ovenfor.

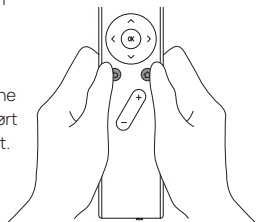

4 Funksjon Beskrivelse av fjernkontroll Funksjoner

Justering av fokus

Når funksjonsbryteren nederst på fjernkontrollen flyttes til høyre (Fokus), aktiveres den automatiske fokusfunksjonen. Du kan justere fokus ved å bruke knappen VOL+/- . Når funksjonsbryteren flyttes til venstre (VOL), deaktiveres justering av fokus. Du kan bruke knappen VOL+/- til å kontrollere volumet til enheten.

Snarvei

Du får tilgang til snarveisknappfunksjonen ved å trykke kort på Innstillinger-knappen "".


5 Automatisk fokusjustering/fjernjustering av fokus

Når funksjonen for automatisk justering av fokus er aktivert, justeres bildet automatisk når du slår på enheten eller flytter den til et annet sted.


Du kan aktivere automatisk fokus ved å bruke bryteren nederst på fjernkontrollen. Flytt bryteren til høyre (Fokus), slik at du kan bruke VOL+/- til å justere bildet.

6 Ekstra avstand mellom keystone og korrigering


Når funksjonen for automatisk Keystone-korrigerering er aktivert, justeres bildet automatisk når du flytter enheten til et annet sted.

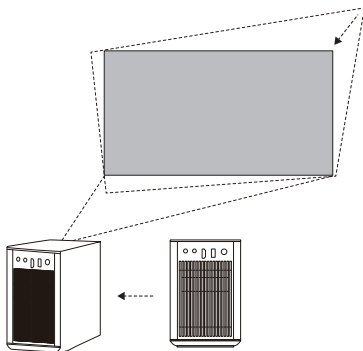

Når funksjonen for automatisk unngåelse av hindringer er aktivert, vil bildet automatisk unngå hindringer hvis det er hindringer i projeksjonsområdet. Når funksjonen for automatisk skjermjustering er aktivert, vil bildet automatisk matche skjermen hvis det er en 16:9- eller 16:10-skjerm i projeksjonsområdet.

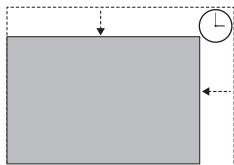

Trykk på  knappen på fjernkontrollen for å gå inn på "Keystone-korrigerering"-siden. Velg "Automatisk Keystone-korrigerering" for å aktivere funksjonen for automatisk keystone-korrigerering. Velg "Manuell Keystone-korrigerering" for å justere de fire punktene og størrelsen på bildet.

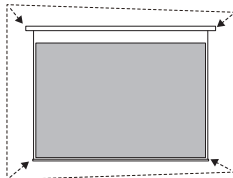

7 Google Assistant

Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen og bruk stemmen til å søke etter filmer og serier, svar på spørsmål, anbefalinger for å matche humøret ditt, kontrollere smarthjemmenhene dine og mer.

8 Bluetooth-høytaler

Aktiver Bluetooth på smarttelefonen og søk etter "XGIMI Halo+". Etter å ha parett begge enhetene, kan du spille av sanger via projektorens høyttalere.

9 Chromecast Built-in™



Chromecast
built-in

Cast favorittfilmene, favorittmusikken og mer til TV-en din med Chromecast built-in.

Bare trykk enkelt på Cast-knappen fra apper du allerede kjenner og elsker for å strøme underholdning fra telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen til TV-en. Mens du strømmer, kan du fortsette å bruke telefonen til andre ting – bla gjennom sosiale medier, send en tekstmelding og til og med godta anrop.

10 Flere innstillinger

angi enhet og bilde i grensesnittet ved å bruke Innstillinger-knappen "  " på fjernkontrollen.

De ulike innstillingene beskrives nedenfor.

Lysstyrke og farge	Velgen lysstyrkemodeus og juster parametrene.
Bildemodus	Velg ulike bildemoduser i ulike scenarier, som film, fotball, kontor og spill, for å justere bildeparametrene for video- eller signalkilde. Alternativet med lav latens er tilgjengelig i spillmodus.
Lydeffekter	Justerer bildeforholdet til en signalkilde.
Fokuskalibrering	Rekalibrer autofokusfunksjonen etter langvarig bruk hvis det reduserer kvaliteten ved å velge "Fokuskalibrering". Merknad: Følg instruksjonene på skjermen.
Keystone-kalibrering	Hvis du ikke er fornøyd med effekten av funksjonen for automatisk keystone-korrigeringsfunksjonen, kan du kalibrere den automatiske keystone-korrigeringsfunksjonen på nytt gjennom "Keystone-kalibrering". Merknad: Følg instruksjonene på skjermen.
Gyro-kalibrering	Hvis den automatiske keystone-korrigeringsfunksjonen ikke er like god som før etter langvarig bruk, kan du recalibrere gyroen gjennom "Gyro-kalibrering" for å optimere effekten av automatisk keystone-korrigeringsfunksjonen. Følg instruksjonene på skjermen.

11 Lade-instruksjon

- Du må lade enheten med en offisiell, standardisert adapter.
- Hvis enheten er på, tar det lengre tid å lade den.
- Når du plugger enheten inn i en adapter mens enheten er av, betyr en blinkende rød indikatorlampe at enheten lader, mens en grønn indikatorlampe betyr at batteriet er fulladet. (Den grønne indikatorlampen slår seg av etter 10 sekunder.)
- Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, må du lade den fullstendig. Velg Avslått-modus når du slår av enheten. (I denne modusen er funksjonen for feilberøring aktivert. Strømforbruket er lavt, og enheten kan ikke slås på med en fjernkontroll. Brukere kan kun trykke på enhetens av/på-knapp to ganger for å slå på enheten. Alternativt kan du koble enheten til adapteren, og funksjonen for feilberøring er deaktivert som standard. Deretter kan du ganske enkelt trykke på av/på-knappen én gang for å slå på enheten.) I tillegg må du lade enheten en gang hver tredje måned for å unngå permanent kapasitetstap eller skade på grunn av lavt batterinivå. Grunnen til dette er at batteriet tappes under lange lagringsperioder.

12 Systemoppgradering

- Du kan bare oppgradere systemet når batterinivået er minst 50 % eller enheten er koblet til en strømkilde.
- **Oppgradering på nettet**
Du kan bare utføre oppgraderingen på nettet gjennom systeminn-

Merknad: Oppgraderingen på nettet kan utføres gjennom systeminnstillingene "  "

Viktige forholdsregler

Riktig bruk av enheten:

- Ikke stirr direkte inn i projektorlinsen eller ha den vendt mot deg, da lyset kan være skadelig for øynene dine.
- Ikke blokker enhetens luftinntak/-uttak for å unngå varmeavledningssvikt og skade på de interne elektroniske komponentene.
- Ikke tørk av linsen direkte med rengjøringspapir, klut osv. for å unngå å skade linsen. Bruk en linse-/luftblåser for å fjerne støv fra linsen på riktig måte.
- Ikke vask enheten med rengjøringskjemikalier, vaskemidler eller annen væske for å forhindre at kretskortet korroderer. Unngå å utsette enheten for regnvann, fuktighet og mineralholdige væsker.
- Oppbevar enheten, dens komponenter og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Sørg for at enheten brukes i et tørt og ventilert miljø.
- Ikke oppbevar enheten på svært varme eller kalde steder. Ekstreme temperaturer reduserer levetiden til elektroniske enheter. Plasser og bruk enheten i et miljø på 0 °C – 40 °C.
- Ikke plasser enheten i noe varmeutstyr (som tørketrommel og mikrobølgeovn) for tørking.
- Ikke ekstruder enheten hardt eller plasser barrierer på den eller på baksiden av den for å unngå skade på enheten.
- Ikke kast, slå eller vibrer enheten kraftig for å unngå skade på det interne kretskortet.
- Ikke prøv å demontere eller montere enheten selv. Hvis det oppstår problemer, kontakt XGIMIs ettersalgsservice.
- Ikke reparer produkter selv. Hvis enheten eller en komponent ikke fungerer som den skal, kontakt XGIMIs ettersalgsservice i tide eller returner den til fabrikk for reparasjon.
- Vær forsiktig med øretelefonene, for høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Som med enhver lyskilde, ikke stirr inn i den direkte strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.



RG2



FCC-advarsel

Enheten oppfyller bestemmelsene i del 15 i FCC-reglene. Drift oppfyller disse to betingelsene: (1) Enheten forårsaker ikke skadelig interferens, og (2) enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til tilfeldig drift. Brukerhåndboken eller instruksjonene for bruk skal minne brukerne om at tilsiktet eller utilsiktet endring eller bytting av radiatorer uten eksplisitt godkjenning fra parten som er ansvarlig for samsvar, kan forhindre at brukeren kan bruke enheten. Hvis håndboken leveres i et annet format enn papir, for eksempel på en CD eller på Internett, kan informasjonen som kreves i denne delen, inkluderes i håndboken i det alternative formatet under forutsetningen om at brukerne kan få tilgang til informasjonen.

For digitale enheter og eksterne enheter i klasse B skal instruksjoner til brukerne inkludere følgende eller lignende erklæringer, og de skal ha en fremtredende plass i håndboken:

Merknader:

Denne enheten er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Hvis denne enheten ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, genererer og avgir den radiofrekvensenergi, og den kan forårsake skadelige forstyrrelser på radiosignaler. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil kunne oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak (som kan sjekkes ved å slå enheten av og på), kan brukeren prøve å fjerne forstyrrelsene ved å gjøre ett eller flere av følgende:

- endre retningen på mottakerantennen.
 - øke avstanden mellom enheten og mottakeren.
 - Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
 - be forhandleren eller en erfaren radio/TV-reparatør om hjelp
- Denne enheten fungerer som en slave og opererer i 2,4 GHz-båndet (2402 – 2480 MHz, 2412 – 2462 MHz) eller 5 GHz-båndet (5,180 GHz – 5,240 GHz, 5,260 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,700 GHz, 5,745 GHz – 5,825 GHz).

EAC RoHS CE UK

FCC-ID: 2AFENWM03A

IC-advarsel

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada-lisensfrittatt RSS-standard(er).

Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
- (2) Denne enheten må akseptere enhver forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift av enheten.

IC: 27045-WM03A

ADVARSEL: Se informasjonen om utvendig bunnkapsling for elektrisk og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker apparatet.

Advarsel kun for fjernkontroll eller portalenhet

FORSIKTIG:

1. Det er eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med en feil type;
2. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon;
3. Etterlater et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur som kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass;
4. Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

CE-vedlikehold

1. Produktet skal kun kobles til et USB-grensesnitt av versjon USB2.0.
2. Adapter skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
3. EUT Driftstemperaturområde: -10 °C – 40 °C .
4. Adapter :
Pluggen anses som frakoblingsenhet for adapter
Strømforsyning og ADP (rating):
Inndata: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,5A
Utdata: DC 19,0 V, 4,74A
5. Enheten overholder RF-spesifikasjonene når enheten brukes i en avstand på 20 cm fra kroppen din.
6. For å unngå mulig skade på hørselen, ikke lytt med høyt volum over lengre perioder.



Samsvarserklæring

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Dette produktet er tillatt brukt i noen av EUs medlemsland. For eksempel kan enheten brukes i følgende medlemsstater:

Drift i 5,15 – 5,25 GHz-båndet er begrenset til innendørs bruk.

Denne frekvensen gjelder for følgende medlemsstater eller det geografiske området i en medlemsstat der det eksisterer restriksjoner for idriftsetting eller krav til tillatelse til bruk.

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Erklæring om eksponering for stråling

Når det gjelder fjernkontrollen, blir enheten produsert i henhold til FCC og ICs grenser for eksponering for stråling som er spesifisert for ukontrollerte miljøer.

Senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med en annen antenne eller sender.

Når det gjelder LED-projektoren, er enheten innenfor FCC og ICs grenser for eksponering for stråling for ukontrollerte miljøer. Avstanden mellom radiatoren og kroppen må være minst 20 cm under montering og bruk.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Merknader:

Frekvensområdet 5150 – 5250 MHz er kun for bruk innendørs.

Denne frekvensen gjelder for følgende medlemsstater eller det geografiske området i en medlemsstat der det eksisterer begrensninger for idriftsettelse eller krav for tillatelse til bruk.

Avhendingsinstruksjoner for brukte produkter:



Produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres.



Dette symbolet på produktet indikerer at det er beskyttet i henhold til direktiv 2012/19/EU.

- * Bruk kun vedlegg/tilbehør spesifisert eller levert av produsenten (slik som den eksklusive forsyningsadapteren osv.).
- * Vær forsiktig da produktet kan avgi skadelige lysstråler.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, Chengdu City China

400 002 8960 www.xgimi.com