STRONG | Google TV

LEAP-NEVE
UHD Streaming Stick

Installation instructions
Instructions d'installation
Anweisungen zur Installation
Installatie-instructies
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de instalación
Instruções de instalação
Installationsvejledning

Installationsinstruksjoner
Instruktioner, installation
Telepítési útmutató
Instalační pokyny
Návod k instalaci
Instalacja
Instrucțiuni de instalare
Инструкции за инсталиране

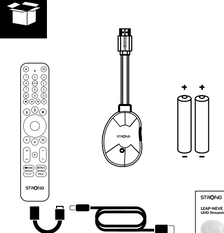

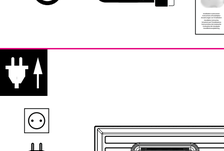

LICENSES: THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY ENTITLED TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, STRONG declares that the radio equipment type SRT61 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.strong-eu.com/downloads/. The functions of Wireless Access Systems including Radio local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within European Union countries (AT/BE/BG/CH/CY/CZ/DK/DE/EE/EL/ES/FI/FR/HR/IT/-CY/LV/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK/TR/NO/CH/IS/LI/LT).
Frequency band: 2400MHz-2483.5MHz/5150MHz-5250MHz/5250MHz-5350MHz/5470MHz-5725MHz / Transmit Power: RFmax.power:<20dBm / Frequency band: 5725MHz-5850MHz / Transmit Power: RFmax.power: <13.98dBm

Data Protection: Please be aware that STRONG, its manufacturing partners, the application providers and the providers of the services may collect and use technical data and related information, including but not limited to technical information about this device, system and application software and peripherals. STRONG, its manufacturing partners, the application providers and the providers of the services may use such information to improve its products or to provide services or technologies to you, as long as it is in a form that does not personally identify you. Additionally, please keep in mind that some services provided - already in the device or installed by you - may request a registration for which you have to provide personal data. Beside that, please be aware that some services which are not pre-installed but can be installed may collect personal data even without providing additional warnings and that STRONG cannot be held liable for a possible breach of data protection by services not pre-installed.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, designs and the outward appearance of products may change. Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. YouTube is a trademark of Google LLC. Netflix is a registered trademark. Not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com. All other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. © STRONG 2023. All rights reserved.

SERVICE CENTER

AT	0820 400 150 (€0,20/min. Festnetz)	FR	support_fr@strong-eu.com
BG	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	support_it@strong-eu.com
CEE	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10	NL	support_nl@HEVC.support
DE	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	support_pl@strong-eu.com 801 702 057
DK	support_dk@strong-eu.com	UA	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Support_at@strong-eu.com

20 novembre 2024 2.05

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all of the instructions before operating the device. Keep these instructions well for future use.

- Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the exclusive supply adapter, battery etc.).
- Please refer to the information on the product enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
  This mark indicates a risk of electric shock.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent types.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing.
  In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe and comfortable level and reduce the amount of time listening at high levels.
- The mains plug or appliance coupler is used as disconnect device, it shall remain readily operable. When not in use and also overnight, please take care of the power cord set, e.g. tie up the power cord set with a tie clip or something like that. It shall be free from sharp edges or similar which can cause abrasion of the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord is not damaged. The absence of a light indication on the apparatus does not mean that it is fully disconnected from the mains. To disconnect the apparatus completely, the mains plug must be pulled out.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.
  Equipment with this symbol is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Precautions

- Never try to open the device. It is dangerous to touch the inside of the device due to high voltages and possible electric shock. Opening the device will void the warranty of the product. Refer all maintenance or service to suitably qualified personnel.
- When you are connecting cables, be sure that the device is disconnected from the mains supply voltage. Wait a few seconds after switching off the device before you remove the device or disconnect any equipment.
- It is a necessity that you only use an approved extension and compatible wiring that is suitable for the electrical power consumption of the installed equipment. Please ensure that the electrical power supply corresponds with the voltage on the electrical identification plate at the back of the device.
  Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Disposing of a battery into the fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Operating environment

- Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.
- Do not use the set near damp, and cold areas, protect the set from overheating.
- Keep away from direct sunlight.
- Do not use the set near dust.
- Do not place naked flames near the opening area, to avoid flammable foreign material from entering the device.

WEEE Directive

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Storage

Your device has been carefully checked and packed before it left the factory. When unpacking it, make sure that all the parts are included and keep the packaging away from little children. We recommend that you keep the carton during the warranty period, to keep your device safe and undamaged in the event of repair or warranty.

Software Description

This product is shipped with a software that is restricted to be modified by a third party. STRONG provides the software installed in the product and publishes the relevant software or software updates online at www.strong-eu.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, STRONG declares that the radio equipment type Digital Receiver is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.strong-eu.com/downloads/

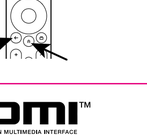

Cleaning

- Unplug the device from the wall socket before cleaning.
- Use a dry, soft cloth to clean the device. Do not use any solvents, chemicals, or cleaning products.
- Do not allow any liquid to enter the device through the ventilation openings.

Repairs

- Do not attempt to repair the device yourself. Contact your supplier if the device needs to be serviced.

Software Updates

- Keep your device up to date with the latest software updates to improve functionality and security.

Disposal

- Dispose of the device in accordance with local regulations. Remove batteries before disposal.

Specifications

- Refer to the product specifications for detailed information on power requirements, dimensions, and compatibility.

DE

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Heben Sie die Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehör, die das vom Hersteller zur Verfügung gestellt, oder angegeben wurden (wie z.B. das Netzteil etc.).
- Beachten Sie die Angaben am Produkt für elektrische Sicherheitshinweise vor der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.
- Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. verhindert werden.
- Das Gerät niemals in Wasser oder eine sonstige Flüssigkeit tauchen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen..) auf das Gerät stellen.
  Für Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät sicher platziert werden, in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien/Akkus falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie diese immer ausschließlich mit demselben oder gleichwertigen Typ.
- Akkus, Batterien oder Ladegeräte dürfen nicht zu starker Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen. Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken und für längere Lauftzeiten kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Gehörschäden zu vermeiden, sollte man die Lautstärke auf ein komfortables Niveau senken.
- Falls der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, sollte dieser leicht zugänglich bleiben. Bei Nichtgebrauch und wenn Sie das Gerät beispielsweise über Nacht bitte auf das Kabel, binden Sie das Netzkabel z.B. mit einem Kabelbinder zusammen. Stellen Sie sicher, dass scharfe Kanten und ähnlichen, die eine Beschädigung des Netzkabels verursachen könnten. Stellen Sie bitte sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Das Gerät darf nur bei intakten Netzkabel bzw. Netzteilen wieder in Betrieb genommen werden.
- Bitte achten Sie im Besonderen auf Umweltaspekte und eine korrekte Entsorgung von Batterien.
- Keine offenen Flammen, angezündete Kerzen, oder ähnliches auf dem Gerät platzieren.
  Um die Ausbreitung von Feuer zu vermeiden, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen von diesem Produkt fern.
  Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Gerätes erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung.

Sicherheitsvorkehrungen

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Das Berühren des Gerätes steht unter Spannung. Ihre Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch Unbefugte geöffnet wird. Überlassen Sie nicht ausführbare Installations- oder Servicetätigkeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Rennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Kabel anschließen oder längere Zeit nicht nutzen. Warten Sie einige Sekunden, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, bevor

Sie ihn bewegen oder andere Geräte anschließen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie nur Anschluss- und Verlängerungskabel verwenden, die für die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte ausreichend bemessen sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild Ihres Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
  Ersetzen Sie die Batterie nur mit identischen Modellen, anderenfalls besteht Explosionsgefahr.
- Werfen Sie niemals Batterie ins offene Feuer oder Heißen Ofen, Zerdrücken oder Zerschneiden Sie keine Batterie, es besteht Explosionsgefahr.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von freiwerdenden Flüssigkeiten und Gasen
- Etzen Sie Batterien niemals extrem niedrigen Luftdruck aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von austretenden Flüssigkeiten und Gasen.

Betriebshinweise

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum wie auf einem Bücherregal oder Anrichte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Vermeiden Sie übermäßige Staubansammlung auf dem Gerät.
- Bringen Sie keinesfalls offenes Feuer in die Nähe des Gerätes, um eine Entzündung brennbarer Materialien zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen. Ab Rücknahme und Verwertung gebrauchter Batterien wird mit REBAT einfach und unkompliziert sichergestellt.
Laut Batteriengesetz sind Sie zur Rückgabe der Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
Die Entsorgung der Altbatterien über den Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Schützen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschädlichen Belastungen.
- Geben Sie bitte Ihre Altbatterien zur Entsorgung an der Verkaufs- oder Sammelstelle ab.

Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig überprüft und verpackt. Beim Auspacken achten Sie darauf, dass alles Zubehör vorhanden ist. Halten Sie die Transportverpackung von Kleinkindern fern. Wir empfehlen, die Kartonage für die Dauer der Garantie aufzubewahren, da im Falle einer Reparatur oder eines Garantiefalls Ihr Gerät somit geschützt wird.

Beschreibung der Software

Dieses Produkt enthält eine Software, die von Dritten nicht verändert werdendarf. Nur STRONG stellt die im Produkt installierte Software zur Verfügung und veröffentlicht entsprechende Softwareupdates oder Software-Updates online unter www.strong-eu.com.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

STRONG erklärt hiermit, dass das Gerät Digitaler Receiver der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: https://eu.strong-eu.com/downloads/

Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsprodukte.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät eindringen.

Reparaturen

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn das Gerät gewartet werden muss.

Softwareupdates

- Halten Sie Ihr Gerät mit den neuesten Softwareupdates auf dem aktuellen Stand, um die Funktionalität und Sicherheit zu verbessern.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften. Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterien.

Spezifikationen

- Beachten Sie die Produktspezifikationen für detaillierte Informationen zu Stromanforderungen, Abmessungen und Kompatibilität.

FR

CONSIGNES SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité sur l'appareil avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc..
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
  Le signe indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez les piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une pression sonore excessive émise par des écouteurs peut provoquer une perte auditive.
- Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
  Afin de réduire le risque de d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable et sûr, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, veuillez prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique et il est conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

Précautions

- Nessayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison de tensions élevées et de risques électriques possibles. Louverture de l'appareil annule la garantie du produit. Pour tout entretien ou service se référer à un personnel qualifié.
- Lorsque vous raccordez des câbles, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur électrique. Après avoir éteint l'appareil, attendez quelques secondes avant de le déplacer ou de débrancher tout équipement.
- Il est impératif que vous utilisiez uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible qui convient à la consommation électrique des équipements installés. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.
  Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
- Se débarrasser d'une batterie dans un feu ou un four chaud, broyer mécaniquement ou couper une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à très haute température peut créer une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz.
- Une batterie exposée à une très faible pression atmosphérique peut causer une explosion ou la fuite de liquide inflammable ou de gaz.

Environnement Opérationnel

- Ne pas installer ce appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil.
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne pas poser de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières inflammables dans l'appareil.

Directives DEE

Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Électronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci. Utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et légal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

Description du logiciel

Ce produit contient un logiciel dont la modification est interdite par un tiers. STRONG fournit le logiciel installé dans le produit et publie les mises à jour de logiciel ou logiciel appropriés en ligne sur www.strong-eu.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par le présent document, STRONG déclare que l'équipement radio du type Récepteur numérique est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : https://eu.strong-eu.com/downloads/

Nettoyage

- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de solvants, produits chimiques ou nettoyants.
- Veillez à ne pas laisser de liquide pénétrer dans l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Réparations

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez votre fournisseur si l'appareil nécessite une intervention.

Mises à jour du logiciel

- Maintenez votre appareil à jour avec les dernières mises à jour du logiciel pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité.

Mise au rebut

- Mettez au rebut l'appareil conformément aux réglementations locales. Retirez les piles avant la mise au rebut.

Spécifications

- Consultez les spécifications du produit pour des informations détaillées sur les exigences en matière d'alimentation, les dimensions et la compatibilité.

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare bene le istruzioni per consultazioni future.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).
- Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche riguardanti la sicurezza presenti sulla confezione.
- Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti (giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
  Il simbolo indica il rischio di shock elettrico.
- Per evitare danni o ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- Lascoltare musica ad auricolari o cuffie può provocare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.
- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina di alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di sconnessione e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante la notte/inoltre, prendere cura della cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o un fermaglio per cavi. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accesi.
  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.
- Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

Precauzioni di sicurezza

- Non aprite l'involucro del dispositivo. Il contatto interno può essere pericoloso a causa di tensioni elevate e di possibili scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale di servizio qualificato.
- Quando connettete i cavi, siate sicuri che il dispositivo sia disconnesso dall'alimentazione principale. Attendete qualche secondo prima di spostare il ricevitore o disconnettere altre apparecchiature.
- Utilizzate una prolunga/rete approvate con cavi compatibili al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicurarsi che l'alimentazione corrisponda al voltaggio e amperaggio indicato a tergo del dispositivo.
- Istruzioni per il funzionamento
- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad aree umide e fredde. Oggetto l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.
- Non posizionare candele vicino alle aperture per l'areazione per evitare che dei materiali estranei possa entrare nel dispositivo.
  Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo diverso e sbagliato.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la rottura o il taglio di una batteria possono provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

Direttiva WEE

Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare la offetturare il riciclaggio in modo sicuro.

Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare l'imballo per tutta la durata della garanzia, per garantire un'operazione perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

Descrizione del Software

Questo prodotto viene con un software che non può essere modificato da terze parti. STRONG fornisce il software installato nel prodotto e pubblica i relativi software e aggiornamenti software online www.strong-eu.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che il tipo di apparecchiatura Ricevitore Digitale è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eu.strong-eu.com/downloads/

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura elettrica indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura alla fine della vita utile agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).
Trattamento del dispositivo elettrico ed elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata). Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de operar el dispositivo. Conserve estas instrucciones.

- Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados o suministrados por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.).
- Consulte la información en el producto cuando esté en la caja para informaciones eléctricas y de seguridad antes de instalar o hacer funcionar el aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, como periódicos, etc.
- El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como floreros, deberá ser colocado sobre el aparato.
  La marca indica un riesgo de descarga eléctrica.
- Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al suelo/pared conforme a las instrucciones de instalación.
- Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplácelo por una otra igual o de tipo equivalente.
- La batería (batería o baterías o paquete de batería) no debe quedar expuesta a un calor excesivo como la luz solar, el fuego o fuente similar.
- El nivel sonoro excesivo de los auriculares puede causar pérdida de la audición.
- Escuchar música a niveles de volumen alto y durante periodos prolongados puede dañar el oído.
  Para reducir el riesgo de daños a la audición, se debe bajar el volumen a un nivel seguro, cómodo, y reducir el tiempo de escucha a niveles altos.
- El enchufe de red o conector del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, deberá permanecer accesible. Cuando no se vea en uso y cuando se mueva, por favor tenga cuidado con el cable de alimentación, por ejemplo, ata el cable de alimentación con una abrazadera de cables con cinta. Debe estar libre de bordes afilados o similares que puedan causar abrasión del cable de alimentación. Al ponerlo en uso de nuevo, asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado. La ausencia de una indicación de luz en el aparato no significa que está totalmente desenchufado de la red eléctrica. Para desconectar el aparato completamente, el enchufe de corriente debe ser retirado de la toma.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de pilas.
- No deben colocarse fuentes de llamas, como velas encendidas sobre el aparato.
  Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas siempre alejadas de este producto.
- Los equipos con este símbolo son de Clase II o con doble aislamiento eléctrico. Ha sido diseñado de forma que no requiera una conexión eléctrica de seguridad a tierra.

Precauciones de Seguridad

- Nunca intente abrir el dispositivo. Es peligroso tocar el interior del dispositivo, debido a los altos voltajes y posibles riesgos eléctricos. Abrir el dispositivo anulará la garantía del producto. Refiera todo mantenimiento y servicio a personal cualificado.
- Cuando conecte los cables, asegúrese de que el dispositivo se encuentre desconectado de la corriente eléctrica. Espere unos segundos después de apagar el dispositivo, para mover cualquier dispositivo o cualquier equipo.
- Es necesario que utilice una extensión aprobada y cables compatibles que sean adecuados para el consumo de energía eléctrica del equipo instalado. Por favor asegúrese de que el suministro de energía eléctrica corresponda al voltaje en la placa de identificación eléctrica que se encuentra en el panel posterior del dispositivo.
- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
- La eliminación de la batería introducéndola en fuego o en un horno caliente, aplastándola o cortándola mecánicamente puede provocar una explosión.
- La exposición de la batería a temperatura ambiente extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a la fuga de líquido o gas inflamable.

Entorno de Funcionamiento

- No instale este equipo en un espacio cerrado como una estantería o lugar similar.
- No utilice el equipo cerca de zonas húmedas, frías y protejа el equipo del sobrecalentamiento.
- Mantener el equipo al

SE

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs alla instruktioner innan du börjar använda enheten. Förvara dessa instruktioner väl för senare användning.

- Använd endast tillbehör/reservdelar som rekommenderas eller tillhandahålls av tillverkaren (t.ex. den exklusiva adaptern, batteri etc.).
- Ge information på apparaten för elektrisk- och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, utsätt inte apparaten för regn eller fukt.
- Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks över med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner, etc.
- Apparaten får inte utsättas för droppe eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som t.ex. vaser, får placeras på apparaten.
- Märket indikerar en risk för elektriska stötar.
- För att förhindra skador, måste apparaten vara säkert fäst till golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningar.
- Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripaket) ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Är högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. Det kan skada hörseln att lyssna på musik på hög volym och under längre tid.
- För att minska risken för hörselskador, bör man sänka volymen till en säker, behaglim nivå och minska den tid att hysna på hög volym.
- Nätkontakten eller apparatuttget används som frånkopplingsenhet, det ska vara lätt att komma åt. När den inte används och om den ska vara borta under en längre tid, bör man dra ut strömsladden och ta bort batterier ur enheten.
- Om man lämnar batteriet vid extremt höga temperaturer kan detta orsaka explosion eller läckage av vätska eller gas.
- Om batteriet utsätts för extrem hög eller lågt lufttryck kan detta orsaka explosion eller läckage av vätska eller gas.

Driftmiljö

- Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme som en bokhylla eller liknande.
- Använd inte apparaten nära fuktiga och kalla omräden, skydda uppställningen mot överhettning.
- Håll apparaten borta från direkt sollius.
- Använd inte apparaten i närheten av dammiga platser.
- Placera inte ljus nära öppningsområdet för att undvika att brännbart föremål material kommer in i apparaten.

WEEE-direktivet

Korrekt avfallshantering av denna produkt. Denna markering anger att produkten inte får kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din produkt, använd retursystemen eller kontakta forhandlaren, hvor produkten blev købt. De kan tage produkt for miljøsikker genbrug.

Lagring

Enheten har blitt nøye kontrollert og pakket for forsendelse. Ved opbevaring skal man sørge for, at alle dele er inkluderet og holde emballagen vak fra barn. Vi anbefaler, at de beholdes kartonen under garantiperioden for at holde din enhed perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti forespørgsler.

Säkerhetsåtgärder

- Öppna aldrig apparatens lock. Det är farligt att röra insidan av apparaten på grund av hög elströmsledning och eventuella elektriska faror. Din garanti blir ogiltig om du öppnar apparaten.
- Hänvisa alltid underhåll eller service till kvalifi cerad personal.
- Vär du snäll och kalibrera, var säker på att apparaten är frånkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du stängt av apparaten innan du flytt apparaten eller koppar bort någon utrustning.
- Det är nödvändigt att du endast använder godkända förlängningssladdar och kablar som passar den installerade utrustningens elektriska strömförbrukning. Se till att strömförsörjningen motsvarar spänningen på den installerade produkten på apparatens baksida.
- Det finns risk för explosion om batteriet ersätts av en felaktig typ.
- Batteriet får inte kommo i kontakt med eld eller extrem värme eller vara mekanisk skadat, eftersom det kan orsaka en explosion.
- Om du limmar batteriet vid extremt höga temperaturer kan detta orsaka explosion eller läckage av vätska eller gas.
- Om batteriet utsätts för extrem hög eller lågt lufttryck kan detta orsaka explosion eller läckage av vätskor eller gas.

Driftmiljö

- Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme som en bokhylla eller liknande.
- Använd inte apparaten nära fuktiga och kalla områden, skydda uppställningen mot överhettning.
- Håll apparaten borta från direkt sollius.
- Använd inte apparaten i närheten av dammiga platser.
- Placera inte ljus nära öppningsområdet för att undvika att brännbart främmande material kommer in i apparaten.

WEEE-direktivet

Korrekt bortskaffande av denna produkt. Denna markering anger att produkten inte får kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din produkt, använd retursystemen eller kontakta forhandlaren, hvor produkten blev købt. De kan ta tillbaka denna produkt för miljösäker återvinning.

Lagring

Enheten har kontrollerats och packats noggrant för leverans. När du packar upp den, se till att alla delar finns med och håll förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du behåller kartongen under garantiperioden för att hålla din enhet perfekt skyddad i händelse av reparation eller garanti.

Beskrivning av programvara

Denna produkt innehåller en programvara som är baserad på licenser av tredje part. STRONG tillhandahåller programvaran som är installerad i produkten och att publicerar relevant programvara eller programuppdateringar online, på www.strong-eu.com

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN ÖM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar STRONG att radioutrustningen typ Digital mottagare överensstämmer med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://eu.strong-eu.com/downloads/

DK

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Læs alle instruktionerne, før du tager apparatet i brug. Opbevar vejledningen i instruktioner godt til senere brug.

- Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er specificeret eller leveret fra producenten (såsom eksklusiv stram adapter, batteri etc.).
- Der henvises til oplysninger på produktet om elektrisk og sikkerhedsoplysninger, før du tilslutter eller betjener apparatet.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød skal dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække ventilationsåbningerne med ting, såsom aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk og ingen genstande der er fyldt med væske, så som vaser, må placeres på apparatet.
- Mærket angiver en risiko for elektrisk stød.
- For at undgå skade, skal dette apparat sikres forsvarligt fastgjort til gulv/ vægi i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Fare for eksplosion hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage høretab. At lytte til musik ved høje lydniveauer og i længere varighed kan skade øres hørelse.
- For at reducere risikoen for hørescadser, bør man sænke volumen til en sikker, behagelig niveau og reducere længden af tid på at lytte med høje niveauer.
- Hovednetstikket eller apparatuttget anvænds som frånkopplingsenhet, det ska vara lätt att komma åt. När den inte används och om den ej tyttas, var försiktig om sladden, t.ex. bind upp strömsladden med buntband eller liknande. Den skall hållas fri från vassa kanter eller liknande som kan orsaka att sladden nöts. När den tas i bruk igen, se till att strömsladden inte är skadad. Avsaknad av en ljusindikation på apparaten betyder inte att den är helt frånkopplad från elnätet. För att koppla bort apparaten helt måste stickkontakten dras ut.
- Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekter gällande batteriåtervinning.
- Öppna aldrig t.ex. lända stearinljus, får inte placeras på apparaten.
- För att förhindra spridning av brand, hå alltid lås och andra öppna lägor borta från denna produkt vid alla tidpunkter.
- Utrustning som har en hår symbolen är av klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har uttornuts på ett sätant att det inte krävs någon säkerhetsjord tillsluten.

Säkerhetsåtgärder

- Öppna aldrig apparatens lock. Det är farligt att röra insidan av apparaten på grund av hög elströmsledning och eventuella elektriska faror. Din garanti blir ogiltig om du öppnar apparaten.
- Hänvisa alltid underhåll eller service till kvalifi cerad personal.
- Vär du snäll och kalibrera, var säker på att apparaten är frånkopplad från

NO

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les alle instruksjonene før du bruker apparatet. Ta vare på disse for senere bruk.

- Bruk bare veddeggl/tilbehør spesifisert eller levert av produsenten (som den eksklusive adapteren, batteri etc.).
- Vennligst referer til informasjonen på utsiden bak på produktet og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker apparatet.
- For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet.
- Ventilasjonen skal ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner, osv.
- Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
- Merket indikerer en risiko for elektrisk sjok.
- For å unngå skade, dette apparatet må være godt festet til gulv/ vegg i samsvar med installasjonsinstruksjonene.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme, slik som solskinn, brann eller lignende.
- For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Å lytte til musikk med høyt lydnivå i lengre perioder kan skade hørselen.
- For å redusere risikoen for hørselsskader, bør man redusere volumet til et sikkert, komfortabelt nivå, og redusere mengden av tid å lytte på høye nivåer.
- Nettkontakten eller apparatuttget anvands som frånkopplingsenhet, det ska vara lätt att komma åt. När den inte används och om den ej tyttas, var försiktig om sladden, t.ex. bind upp strömsladden med buntband eller liknande. Den skall hållas fri från vassa kanter eller liknande som kan orsaka att sladden nöts. När den tas i bruk igen, se till att strömsladden inte är skadad. Avsaknad av en ljusindikation på apparaten betyder inte att den är helt frånkopplad från elnätet. För att koppla bort apparaten helt måste stickkontakten dras ut.
- Uppmärksamhet bør rettes mot miljøaspekter gjellende batteriretursvinning.
- Åpne aldri f.eks. tænd stearinlys, får ikke placeres på apparaten.
- For å forhindre spredning av brann, hold alltid lys och andra åpnga lågor borta från denna produkt vid alla tidpunkter.
- Utrustning som har en hår symbolen er av klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er designet på en måte som, at de ikke krever en sikkers elektrisk tilslutning til jord.

Forholdsregler

- Prøv aldrig at åbne produktet på egen hånd. Det kan være farligt, at røre indersiden af enheden, grundet de høje spændinger og mulig elektriske fare. Ved åbning af produkt, bortfalder garantien. Overlad derfor altid reparation eller servicering til kvalifi cert personale.
- Når du tilslutter kabler, skal du sørge for, at enheden ikke er tilsluttet strømforsyningen. Vent det pr sekunder efter der blevet slukket for produktet, før du fi ytter eller frakobler produktet.
- Brug kun godkendt forlængelses- og kompatible ledninger, der er egnet til produktet. Sørg for at den anvendte strømforsyning svarer til spændingen på produktet.
- Der er risiko for eksplosion hvis batteriet erstattes af en forkert type.
- Batteriet må ikke komme i kontakt med ild eller ekstrem varme eller udsætgnes mekanisk skade, da dette kan medføre eksplosion.
- Eftersom batteriet under ekstrem høj temperatur, kan dette medføre eksplosion eller lækage af væske eller gas.
- Udsættes batteriet for ekstrem høj eller lav luftryk, kan dette medføre eksplosion eller lækage af væske eller gas.

Anvendelses område

- Installer ikke dette udstyr i indelukkede omgivelser, såsom en bogreol eller lignende.
- Brug ikke apparatet nær fugtige og kolde områder, beskyt sættet mod overopheding.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke apparatet nær støvet steder.
- Sæt ikke lys i nærheden af tilgængelige åbninger, for at undgå brændbart fremmedlegeme kommer ind i produktet.

WEEE-direktiv

Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes et sammen med andet husholdningsaaffald i hele EU. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirninger af ukontrolleret bortskaffelse af affald, genbruges det på ansvarlig vis for at fremme en ansvarlig materialegenbrug. Ved bortskaffelse af din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan sørge for at produktet bliver miljømæssigt sikkert genbrugt.

Opbevaring

Din enhed er nøje kontrolleret og pakket for forsendelse. Ved opbevaring skal man sørge for, at alle dele er inkluderet og holde emballagen vak fra børn. Vi anbefaler, at de beholdes kartonen i garantiperioden, for at holde din enhed perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti forespørgsler.

Software Beskrivelse

Den i dette produkt inkluderede software, er baseret på licenser af 3. part. STRONG leverer softwaren, som er installeret i produktet, og udgiver relevant software eller software opdateringer, online på www.strong-eu.com

FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Hermed erklærer STRONG at Digital modtager/ets radioudstyr, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på fig, internetadresse: https://eu.strong-eu.com/downloads/

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny. Tento návod dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze doplňky/ příslušenství specifi kované nebo poskytované výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na produktu přečtěte informace o bezpečnostních parametrech a bezpečnosti.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Odvětrávání není bytí zbytečně zakrýváním větracích otvorů předmětu, jako například novinami, ubrusy, záclonami a podobně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Značka označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně, podle pokynů pro instalaci.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro výměnu používejte stejné nebo ekvivalentní typ.
- Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.
- Poslech hudby v vysoké hlasitosti trvající delší dobu může poškodit sluch.
- Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň a omezit čas věnovaný poslechu hudby v vysokou hlasitostí.
- Jitová zástrčka nebo přípojka slouží ve používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, vždycky prosím pozornost napojeného kabelu napájecí jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájecí kabel není příjí do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovozňování přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně neustále mimo dosah dětí.
- Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným kolíkem. Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným kolíkem. Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným kolíkem.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nezkoušejte toto zařízení otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože vyvítí jsou nízké s vysokým napětím a hrozí riziko elektrického úrazu. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifi kovaným technikům.
- Před zapojováním kabelů zajistěte, aby byly zařízení odpojeno od napájení. Po vypnutí zařízení několik sekund počkejte, než budete toto zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní kabely, které jsou vhodné pro elektrickou spotřebu nainstalovaného zařízení. Zabezpečte, aby zdroj napájení odpovídal napětí uvedené na elektrickém identifi kačním štítku umístěnom na zadním panelu zařízení.
- V případě náhrady baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu.
- V případě likvidace baterie pomocí ohně, horké trouby, nebo mechanickým rozmačkáním či nařezáním hrozí nebezpečí výbuchu.
- Pokud ponecháte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.
- V případě, že je baterie vystavena extrémně nízkému tlaku vzduchu, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do úzkých prostorů, jako například knihovniček.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti.
- Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nepřevracejte svíčku k přístupné oblasti otvoru, aby nedošlo k vniknutí cizích hořlavých materiálů do zařízení.

Směrnice WEEE

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, prosíme jeho ekologickou likvidaci a podporujte tak udržitelné používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může vás prodejce přijmout a ekologicky zlikvidovat.

Skladování

Vaše zařízení bylo před expedicí pečlivě zkontrolováno a zabalené pro jeho expedici. Při jeho odbalování sa ujistte, že obsahuje všechny části a obal udržujte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněno.

Software Popis

Tento produkt zahrnuje software, který nesmí být modifi kován třetí stranou. Strong poskytuje software nainstalovaný v produktu a publikuje příslušný software nebo aktualizace softveru online na www.strong-eu.com

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení v podobě této digitální přijímač splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě v EU je dostupný na následující internetové adrese: https://eu.strong-eu.com/downloads/

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tento návod si dobre uschovajte na neskoršie použitie.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na výrobku, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu a vlhkosti.
- Vetranie nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkám alebo postriekaniu a na prístroj nesmú stáť žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
- Značka označuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Na predchádzanie zraneniu, musí byť tento prístroj bezpečne pripevnený k podlahe nebo sténě, podle pokynů pro instalaci.
- V prípade nesprávne výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene batérie používajte rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria, batérie alebo akumulátory batérií) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Pre zníženie rizika poškodenia sluchu je nutné znížiť hlasitosť na bezpečnú úroveň a obmedziť čas venovaný poslechu hudby v vysokou hlasitosti.
- Jitová zástrčka alebo prípojka slúži ako odpojovací zariadenie, a preto musí zostať snadno dostupná. Pokud prístroj nepoužívate nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu: napájací jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájací kabel není příjí do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovozňování přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně neustále mimo dosah dětí.
- Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným kolíkem. Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným kolíkem. Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným kolíkem.

Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nezkoušejte toto zařízení otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože vyvítí jsou nízké s vysokým napětím a hrozí riziko elektrického úrazu. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifi kovaným technikům.
- Pred zapojovaním kábelov zabezpečte, aby bolo zariadenie odpojené od napájania. Po vypnutí zariadení nekoľko sekúnd počkajte, než budete toto zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní kabely, které jsou vhodné pro elektrickou spotřebu nainstalovaného zařízení. Zabezpečte, aby zdroj napájení odpovídal napětí uvedené na elektrickém identifi kačním štítku umístěnom na zadním panelu zařízení.
- Riziko výbuchu, ak batériu nahradíte nesprávnym typom.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, prípadne jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v okolí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik hořlavej tekutiny alebo kvapaliny, prípadne plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stísněného prostoru, jako je například knižnica alebo podobné miesto.
- Šúpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Šúpravu nepoužívajte v blízkosti prašných miest.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte svíčky, aby ste predišli vniknutiu hořlavých cudzích predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE

Správna likvidácia tohoto produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť v členoch Európskej únie vyhodený do bežného odpadu, ktorý nedostáva. Aby ste predišli možnému zneškodneniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prispievajte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte udržateľné používanie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a vrátenia, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môže vás predajca prijmout a ekologicky zlikvidovat.

Skladování

Vaše zařízení bylo před expedicí pečlivě zkontrolováno a zabalené pro jeho expedici. Při jeho odbalování sa ujistte, že obsahuje všechny části a obal udržujte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněno.

Software Popis

Tento produkt zahrnuje software, který nesmí být modifi kován třetí stranou. Strong poskytuje software nainstalovaný v produkte a publikuje příslušný softver alebo aktualizácie softvéru online na www.strong-eu.com

ZJEDNODUŠENÉ EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia v podobe tejto digitálny prijímač spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Kompletný text Prehlásenia o zhode v EU je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: https://eu.strong-eu.com/downloads/

HR

UPUTE ZA SIGURNOST

Prije upotrebe pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za buduću uporabu.

- Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili proizvođač proizvoda(npr.(primjerice napojni punjač, baterija itd.).
- Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pročitajte informacije na odnose na naziive vrijednosti struje i sigurnost.
- Kako biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi.
- Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl.
- Uređaj ne smije izlagati prskanju ni vlazi. Nemojte na njega stavljati predmete napunjene tekućinama kao što su vaze.
- Oznaka upozorava na rizik od strujnog udara.
- Da biste spriječili ozljede, treba dobro pričvrstiti na zid/pod sukladno uputama za postavljanje.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija (ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, vatri i sl.
- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Glasno slušanje glazbe tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh.
- Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha, smanjite glasnoću na sigurnu i udobnu razinu te skratite vrijeme glasnog slušanja.
- Utikač napajanja koristi se za isključivanje uređaja i treba uvijek biti u ispravnom stanju. Kad uređaj nije u upotrebi, spojni na kabel napajanja tj. priključite gaj s skupite vezicom za kabel ili sl. Nikad bilo bar ostrih rubova ili sl. koji mogu uzrokovati abrazju kabela. Priklom ponovne upotrebe provjerite nije li kabel oštećen. Ako su ne lampice na uređaju isključene, to ne znači da je isključen iz napajanja. Potpuno isključite uređaj tako da izvučete utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
- Obratite pažnju na ekološko odlaganje baterija.
- Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
- Da biste spriječili širenje požara, uređaj se ne smije izlagati izvori otvorenog plamena uvijek prevoziš za očeloom bezopasnog recyklacie.

Usklađenje

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky časti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónovú obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípadnú opravu alebo záručnej reklamácie.

Popis softvéru

Tento produkt obsahuje software, ktorý nesmie byť modifi kovaný tretími stranou. STRONG poskytuje softvér nainštalovaný v produkte a publikuje príslušný softvér alebo aktualizácie softvéru online na www.strong-eu.com

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia v podobe tejto digitálny prijímač spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Kompletný text Prehlásenia o zhode v EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: https://eu.strong-eu.com/downloads/

HU

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék üzemeltetése előtt olvassa el az összes használati utasítást. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.

- Csak eredeti a gyártó által biztosított kiegészítőket és tartozékokat használjon. (például hálózati adapter, akkumulátor stb.).
- Kérjük, elsősorban az elektromos és biztonsági információkat a termék burkolatán, mielőtt az eszköz helyezné vagy működtetné kezdené.
- Az esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében, ne használja a készüléket, esőben vagy nedves környezetben.
- Ne takarja le a szellőzőrendszerek, semmivel, például újságpapírral, terítővel, vagy függönnyel, stb. ez a készülék túlmelegedését vagy akár tüzet is okozhat, és a készülék megfiadzásához vezethet.
- Az eszköz folyadék a csöpögő, fröccsenő folyadékokat, ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát.
- A jelölés, az áramütés veszélyére figyelmeztet.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében, a készüléket biztonságos helyre helyezni, vagy hogy az ne szétesik, leesik, felénk. Fára szerelésnél kövesse a fali tartó biztonsági és telepítési útmutatását.
- Az elemek, nem megfelelő cserije robbanáshoz vezethet. Az elemek mindig pársával cserélje, csak azonos típusú elemeket használjon.
- Ne tegye ki az az elemeket (elem, vagy elemek, elem csomagok) közvetlen napsugárzásnak, magas hő hatásának, és ne dobja tűzbe.
- A Fül vagy fejhallgatón keresztül beállított túl magas hangerő halláskárosodást okoz.
- A hosszantartó zene hallgatása magas hangerőn hallásvesztéshez vezet.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében, csökkentsre a hangerőt biztonságos szintre, és csökkentse a magas hangerőn történő hanszálat idejét.
- A készüléket a hálózati kábelel és csatlakozódaljt a áramellátott hajtás. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt. Szállítás vagy áthelyezés esetén, gondoljon a hálózati kábel épségére. Vésje a hálózati kábelt az éles peremekbe, sarokélek, amelyek felsértheik a hálózati kábel külső szigetelését. A használat előtt ellenőrizze a hálózati kábel külső szigetelésének sértettenségét. Ne használjon sérült hálózati kábelt. Áramütést, vagy tűzet okozhat. A készülék állapotát jelző fények hiánya, nem jelent azt, hogy a készülék áramellátása van. A készülék áramellátásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- A kimerült elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak, szabályoknak megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Ne tegye le a készüléket nyílt lángnak, ne tegyen a készülékre például gyertyát.
- A tűzvészek elkerülése érdekében, a készüléket soha ne helyezze nyílt lángok, vagy nyílt lángot tartó tárgyak közelébe.
- Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű villamos berendezés, amelyeknek védőföldelésre nincs szükségük.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne nyissa fel a készülék borítását. A készülékhez megbontása a garancia elvesztésével jár.
- Veszélyes megérintenti a készülék belsejét a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt. Minden karbantartást vagy szervizelést képesített szakemberel végeztessen.
- A készülék és a kábelek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy az áramellátás a készülék csatlakoztatva az elektromos hálózatra. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy leszakítaszód róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, amely megfelel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség eltérés összhangban van a készülék hátlapján található eltérhonas adattáblán található feszültséggel.
- Az elem helytelenül beállítása, ha az elemeket helytelenül vagy nem megfelelő típusúra cserélik. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az elemeket nem szabad túlzott hőnek kitenni, mint a napfény, tűz vagy szétszerelni, felvágni mert az az elemek robbanásához vezethet.
- Az elemek nagy hőmérsékletű napon magas hőmérsékletű környezetben, mivel az az elemek robbanásához, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- A rendőrségi, katonai ügynökségnak kitett elemek robbanáshoz, vagy gyúlékony, folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

Üzemeltetési környezet

- Ne tegye a készüléket, zárt vagy szűkös szekrény, polcokat tartalmazó helyiségbe, vagy hasonló helyre.
- Ne használja a készüléket nedves hideg helyen, vagy ne szerelje a készüléket a túlmelegedéstől.
- Óvja és tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- Ne használja poros körülmények.
- Ne tegyen gyertyát a készülék tetejére, ne helyezzen az esetleges szellőzőnyílásba fémtárgyakat, vagy gyúlékony anyagot.

Környezetvédelem

- A terméket az életciklusa végén, megfelelően kell megsemmisítés/ártalmatlanítani. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőkbe az Európai Unió országaiban. A szennyezés és az emberi egészségre káros hatások és veszélyek elkerülése érdekében, ne dobja ki a készüléket, hanem helezze hasznosítsa azt újra. hogy biztosítsa a fenn tartható anyag újrafelhasználást. A már nem használt, vagy nem működő készüléket, juttassa el az erre kijelölt átvevőhelyekre, vagy illjen kapcsolatba az értékesítést végző vállalkozással, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosíjtják a termék környezetbarát megsemmisítését és újrahasznosítását.

A csomagolás és tárolás

A készüléket, gondosan ellenőrizték és szállításra alkalmasan becsomagolták. Kicsomagoláskor figyelje, hogy az összes tartozék benne van, a csomagolást gyermekektől tartsa távol. Javasolja, hogy a kartondobozt a garancia idején belül szőrizze meg, hogy a készülék épségben és szabályosan legyen. A szellőzőrendszerek javítás, vagy szállítás esetére.

Szoftver leírás

Ez a termék egy harmadik fél által készített és kizárólag által módosítható szoftvert tartalmaz. A