


FORM Stikprop med jord

INSTALLATIONSVEJLEDNING VED BRUG

I VÆGUDTAG ≤ 6 MM DYB



Brug følgende vedlagte løsdele og en stjerneskruetrækker (PZ1) samt en saks eller hobbykniv.



UNDERDEL



FLADT INDLÆG



KORTE SKRUE



AFLASTNINGSBØJLE




FLAD OVERDEL



LÅSE SKRUE

Afisolér 30 mm af yderisolationen på ledningen.

Trin 1



Afklip de to ledere L og N til 15 mm.

Trin 2




Afisolér 5 mm af inderisolationen på lederne.
Sno kobbertrådene i hver leder, så de samles.

Trin 3




Indsæt de fritlagte kobbertråde fra lederne L og N i hvert sit messingben og stram messingskruerne.

Trin 4

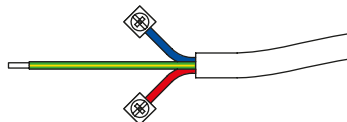


Bøj hver leder og indsæt ledningen i plastunderdelen.
Indsæt den grønne leder i det tilbageværende ben (jord).

Trin 5

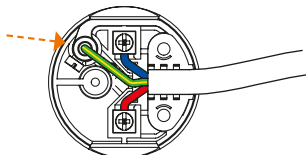

Fastspænd aflastningsbøjlen fra bagsiden af stikproppen med de korte skruer. Bøjlen skal klemme på yderisolationen af ledningen.


Trin 6

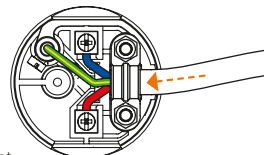

NB: Lederne skal presses helt ned i plastdelen og messingskruerne efterspændes.

Montér den flade overdel af stikproppen. Spænd de to plastdele sammen med låse skruen fra bagsiden.

Trin 7

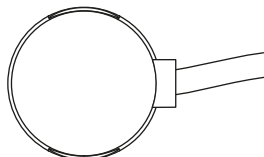


ANVENDELSE

Indendørs i almindelig tørre rum.

Monteres på ledning til belysning, elartikler mm.

OBS! Den flade konfiguration må ikke benyttes i stikdåser

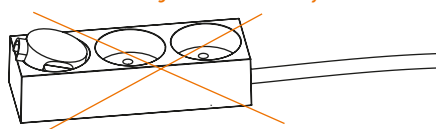

Produktdata:
Maks. spænding 250V
Maks. belastning 13A
IP Klasse: IP20

Testet ifølge:
DS 60884-2-D1:2017
Certification body:
Intertek Semko

Designet og samlet i Danmark
© 2021 Designerstik ApS
CVR: 38 59 28 74
All rights reserved




DESIGNERSTIK

FORM Stikprop med jord

INSTALLATIONSVEJLEDNING VED BRUG I STIKDÅSER ≥ 6 MM DYB




Brug følgende vedlagte løsdele og en stjerneskruetrækker (PZ1) samt en saks eller hobbykniv.



UNDERDEL




HØJT INDLÆG



LANGE SKRUE



AFLASTNINGSBØJLE




HØJ OVERDEL



LÅSE SKRUE

Afisolér 45 mm af yderisolationen på ledningen.

Trin 1




Afklip de to ledere **L** og **N** til 20 mm.

Trin 2




Afisolér 5 mm af inderisolationen på lederne.
Sno kobbertrådene i hver leder, så de samles.

Trin 3




Indsæt de fritlagte kobbertråde fra lederne **L** og **N**
i hvert sit messingben og stram messingskrue.

Trin 4

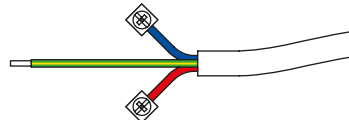


Bøj hver leder og indsæt ledningen i plastunderdelen.
Indsæt den grønne leder i det tilbageværende ben
(jord).

Trin 5

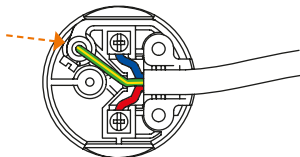

Fastspænd aflastningsbøjlen fra bagsiden af stikproppen med de lange skrue. Bøjlen skal klemme på yderisolationen af ledningen.


Trin 6

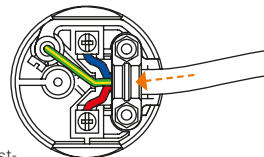

NB: Lederne skal presses helt ned i plastdelen og messingskrue efterspændes.

Montér den høje overdel af stikproppen. Spænd de to plastdele sammen med låse skruen fra bagsiden.

Trin 7

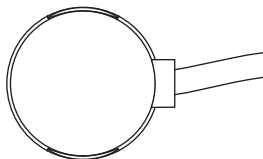

ANVENDELSE

Indendørs i almindelig tørre rum.
Monteres på ledning til belysning, elartikler mm.

SIKKERHEDSSTYRELSENS VEJLEDNING

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en grundig vejledning om gør-det-selv-el i hjemmet.
Find vejledningen på www.designerstik.dk

Produktdata:
Maks. spænding 250V
Maks. belastning 13A
IP Klasse: IP20

Testet ifølge:
DS 60884-2-D1:2017
Certification body:
Intertek Semko

Designet og samlet i Danmark
© 2021 Designerstik ApS
CVR: 38 59 28 74
All rights reserved



DESIGNERSTIK