AT-XP5

User Manual

VM型(デュアルムービングマグネット)ステレオカートリッジ
Dual Moving Magnet Stereo Cartridge
Cellule stéréo à double aimant mobile
Dual Moving Magnet Stereo Tonabnehmersystem
Fonorivelatore a Magnete Mobile Stereo
Cápsula estéreo de imán móvil
Cápsula Tipo "Moving Magnet" Dual Estéreo
Головка звукоснимателя стереофоническая с двойным подвижным магнитом
双动磁式立体声唱头
雙動磁 VM 型立體聲唱頭
듀얼 VM 스테레오 카트리지

audio-technica

本製品はDJ用またはHi-Fi用としてご使用いただけます。
The product can be used in DJ and Hi-Fi applications.
Le produit peut être utilisé dans des applications de DJ et Hi-Fi.
Das Produkt kann in den Anwendungsbereichen DJ und Hi-Fi verwendet werden.
Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni DJ e Hi-Fi.
El producto se puede utilizar en aplicaciones DJ y Hi-Fi.
O produto pode ser usado em aplicações de DJ e Hi-Fi.
Данный проигрыватель можно использовать в диджейских пультах и Hi-Fi-системах.
本产品可在 DJ 和 Hi-Fi 中应用。
本產品適用於 DJ 及 Hi-Fi 用途。
본 제품은 DJ 용 , Hi-Fi 용으로 사용할 수 있습니다 .

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先（電話受付 / 平日 9：00 ～ 17：30）
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●**お客様相談窓口 (製品の仕様・使いかた)** 0120-773-417
（携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0211）
FAX：042-739-9120 E メール：support@audio-technica.co.jp
●**サービスセンター (修理・部品)** 0120-887-416
（携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0212）
FAX：042-739-9120 E メール：servicecenter@audio-technica.co.jp
●**ホームページ (サポート)** www.audio-technica.co.jp/atj/support/

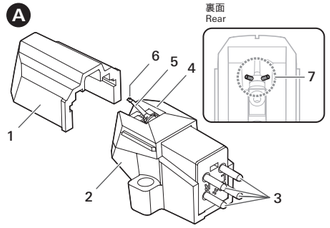

日本語

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

■ 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

●同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かないでください。事故や火災の原因になります。
●幼児の手の届く所に置かないでください。事故や故障の原因になります。

⚠ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。故障や不具合の原因になります。
●カンチレバー、スタイラスチップやマグネットは指で触れないでください。故障の原因になります。
●分解や改造はしないでください。故障の原因になります。
●強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

■ 各部の名称 A

ご使用になる前に、本製品の各部を確認してください。
1 プロテクター
2 カートリッジボディ
3 出力端子
4 針（交換針）
5 カンチレバー
6 スタイラスチップ
7 マグネット

■ 使いかた B

本製品を取り付ける際は、針（交換針）を取り外してから行ってください。

1. **本製品をヘッドシェルまたはシェル一体型トーンアームに取り付けます。** a
2. **出力端子の極性に注意して、リードチップを接続します。** a
   - ヘッドシェルのリードチップと本製品の出力端子を、図のようにリード線で接続します。
   - 出力端子にはハンダなどの熱を絶対に加えないでください。
3. **本製品の取り付け位置を正確に決めます（オーバーハングの調整）。** b
   - トーンアーム、ターンテーブルまたはヘッドシェルの取扱説明書にしたがって、オーバーハングの調整をします。不明な場合は、図のようにお手持ちのターンテーブルに最初から付いているカートリッジの針先位置に合わせてください。
4. **針圧を調整します。**
   - 本製品の針圧は「テクニカルデータ」で確認してください。
   - 必要以上に針圧をかけて使用しないでください。レコードや針を傷めるだけでなく、音質劣化を招く恐れがあります。
5. **トーンアームの高さを調整します。**
   - ヘッドシェルの底面とレコード面が横から見て平行になるように、高さを調整してください。トーンアームの高さが適切でないと、本製品のボディがレコードに当たり、音質が劣化したり、レコードに傷が付いたりすることがあります。
6. **アンプ／ミキサーの PHONO(MM) 端子へダイレクトに接続します。**
   - アンプ／ミキサーにPHONO端子がない場合は、フォノイコライザー（別売）を使用してください。

■ お手入れのしかた C

- スタイラスチップにごみや汚れが付着した場合は、市販のブラシできれいにしてください。特にDJ用として使用する際はごみや汚れが付着しやすいため、DJプレイの度にスタイラスチップを確認することをおすすめします。
- ブラシは必ずレコードの進行方向に動かしながら使用してください。
- スタイラスチップの汚れがひどい場合は、スタイラスクリーナー（別売）を使用することをおすすめします。

■ 針交換のしかた D

1. **カンチレバー、スタイラスチップ、マグネットに手を触れないように、交換針を矢印の方向に引っ張り、取り外します。** a
2. **新しい交換針をカートリッジボディに取り付けます** b
   - 交換針の寿命は目安として約300時間です。
   - 激しいスクラッチプレイにより針の寿命が短くなる可能性があります。

■ テクニカルデータ

型式：VM 型
再生周波数範囲：20 ～ 18,000Hz
出力電圧：5.5mV（1kHz、5cm/sec.）
チャンネルセパレーション：20dB（1kHz）
出力バランス：2.0dB（1kHz）
針圧：2.0 ～ 4.0g（3.0g 標準）
コイルインピーダンス：6.7kΩ（1kHz）
直流抵抗：990Ω
推奨負荷抵抗：47kΩ
推奨負荷容量：100 ～ 200pF
コイルインダクタンス：1.0H（1kHz）
スタティックコンプライアンス：20×10^{-6} cm/dyne
ダイナミックコンプライアンス：6.0×10^{-6} cm/dyne(100Hz)
スタイラス：接合楕円針
先端曲率半径：0.3×0.7mil
カンチレバー：カーボン入り ABS
垂直トラッキング角：20°
外形寸法：17.2mm×17.8mm×28.3mm (H×W×D)
質量：6.2g
交換針 (別売)：ATN-XP5
付属品：カートリッジ取り付けマイナスビス（11mm×2、8mm×2）、ワッシャー ×2、丸ナット ×2、非磁性ドライバー ×1

改良などのため予告なく変更することがあります。

English

Thank you for purchasing this Audio-Technica product. Before using the product, read through this user manual to ensure that you will use the product correctly. Please keep this manual for future reference.

■ Safety precautions

- Keep the plastic bag provided with the product out of the reach of small children and away from open flames to avoid accidents or fire.
- Keep the product out of the reach of small children to avoid accidents or malfunction.
- Do not put the product in a location where it is exposed to direct sunlight, near heating devices, or in places with high temperatures, high humidity, or high concentrations of dust to avoid malfunction.
- Do not touch the product's cantilever, stylus tip, and magnets to avoid malfunction.
- Do not attempt to disassemble or modify the product to avoid malfunction.
- Do not subject the product to strong impact to avoid malfunction.

■ Name of each part A

Become familiar with each part before using the product.
1 Protector
2 Cartridge body
3 Output terminals
4 Stylus (Replacement stylus)
5 Cantilever
6 Stylus tip
7 Magnets

■ How to use B

Remove the (replacement) stylus before mounting the product.

1. **Mount the product onto the headshell or headshell-integrated tonearm.** a
2. **Connect the lead tips, noting output polarity.** a
   · Connect headshell lead tips to the product output terminals (as shown in the figure).
   · Never apply heat (from solder, etc.) to the output terminals.
3. **Determine the correct position for installing the product (adjust overhang).** b
   · Adjust overhang following the instructions in the tonearm's, turntable's, or headshell's user manual.
   If you are unsure, align the stylus tip to the cartridge originally attached to the tonearm (as shown in the figure).
4. **Adjust tracking force.**
   · Confirm the tracking force for the product in "Specifications."
   · Do not apply stylus pressure unnecessarily. It may not only damage the record and stylus but impair audio quality.
5. **Adjust tonearm height.**
   · Adjust the height so that the bottom surface of the headshell and the record surface are parallel, as seen from the side. An improper tonearm height may cause the body of the product to make contact with the record and could impair audio quality or damage the record.
6. **Connect directly to the PHONO (MM) terminal of the mixer or preamplifier/amplifier.**
   · If your mixer or preamplifier/amplifier does not have a PHONO terminal, use a phono equalizer (sold separately).

■ Care C

· Use a brush to remove dirt and dust from the stylus tip. Checking the stylus tip before each use or session should be recommended as dirt and dust are common when used in DJ applications.
· Always move the brush in the direction in which the record rotates.
· A stylus cleaner (sold separately) is recommended to remove stubborn dirt.

■ Replacing the stylus D

1. **Remove the replacement stylus by pulling in the direction of the arrow without touching the cantilever, stylus tip, and magnets.** a
2. **Install a new replacement stylus onto the cartridge body.** b
   · Lifetime of the replacement stylus is approx. 300 hours.
   · Heavy scratching may shorten the life of the stylus.

■ Specifications

Type: VM
Frequency response: 20 to 18,000 Hz
Output voltage: 5.5 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)
Channel separation: 20 dB (1 kHz)
Output balance: 2.0 dB (1 kHz)
Tracking force: 2.0 to 4.0 g (3.0 g standard)
Coil impedance: 6.7 k ohms (1 kHz)
DC resistance: 990 ohms
Recommended load impedance: 47 k ohms
Recommended load capacitance: 100 to 200 pF
Coil inductance: 1.0 H (1 kHz)
Static compliance: 20 × 10^{-6} cm/dyne
Dynamic compliance: 6.0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
Stylus: Elliptical bonded
Stylus curvature radius: 0.3 × 0.7 mil
Cantilever: ABS with carbon
Vertical tracking angle: 20°
Dimensions: 17.2 mm (0.68") × 17.8 mm (0.67") × 28.3 mm (1.20") (H × W × D)
Weight: 6.2 g (0.22 oz)
Replacement stylus (sold separately): ATN-XP5
Accessories: Cartridge installation slotted screws 11.0 mm (0.43") × 2 and 8.0 mm (0.31") × 2, Washer × 2, Round nut × 2, Non-magnetic screwdriver × 1

For product improvement, the product is subject to modification without notice.

Français

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Audio-Technica. Avant de l'utiliser, lisez entièrement ce manuel de l'utilisateur afin de vous assurer que vous utiliserez correctement le produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence future.

■ Précautions de sécurité

- Gardez le sac plastique fourni avec le produit hors de portée des jeunes enfants et éloigné de flammes afin d'éviter tout accident ou incendie.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout accident ou dysfonctionnement.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où il est exposé aux rayons directs du soleil, à proximité d'appareils de chauffage, ou dans des lieux où règnent des températures élevées, une humidité élevée ou des poussières à forte concentration pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne touchez pas le cantilever, la pointe de lecture et les aimants du produit pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne tentez pas de démonter ou d'apporter des modifications au produit afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Ne soumettez pas le produit à de forts impacts afin d'éviter tout dysfonctionnement.

■ Nom de chaque élément A

Familiarisez-vous avec chaque élément avant d'utiliser le produit.
1 Protection
2 Corps de la cellule
3 Bornes de sortie
4 Pointe de lecture (pointe de lecture de remplacement)
5 Cantilever
6 Pointe de lecture
7 Aimants

■ Procédure d'utilisation B

Retirez la pointe de lecture (de remplacement) avant de procéder à l'installation du produit.

1. **Installez le produit sur le porte-cellule ou le bras de lecture intégré au porte-cellule.** a
2. **Raccordez les extrémités de fils en notant la polarité de sortie.** a
   · Raccordez les extrémités de fils du porte-cellule aux bornes de sortie du produit comme indiqué sur l'illustration.
   · Ne chauffez jamais (à partir d'une soudure, etc.) les bornes de sortie.
3. **Déterminez la position correcte pour l'installation du produit (réglage de l'avant de la cellule).** b
   · Réglage de l'avant de la cellule en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur du bras de lecture, de la platine ou du porte-cellule.
   En cas de doute, alignez la pointe de lecture à la cellule fixée initialement au bras de lecture (comme indiqué dans la figure).
4. **Réglez la force d'appui.**
   · Vérifiez la force d'appui du produit en vous référant aux « Caractéristiques techniques ».
   · N'appliquez pas inutilement de pression sur la pointe. Cela peut non seulement endommager l'enregistrement et la pointe mais également nuire à la qualité audio.
5. **Réglez la hauteur du bras de lecture.**
   · Réglez la hauteur de sorte que la surface de fond du porte-cellule et la surface du disque soient parallèles, comme vu de profil. Une hauteur du bras de lecture incorrecte peut entraîner un contact du corps du produit avec le disque et peut altérer la qualité audio ou endommager le disque.
6. **Connectez directement à la borne PHONO (MM) de la table de mixage ou du préamplificateur/de l'amplificateur.**
   · Si votre table de mixage ou votre préamplificateur/amplificateur ne dispose pas d'une borne PHONO, utilisez un préamplificateur à égaliseur (Vendu séparément).

■ Entretien C

· Utilisez une brosse adaptée pour enlever les impuretés et la poussière autour de la pointe de lecture. Nous vous recommandons de vérifier l'état de la pointe avant chaque utilisation ou session d'écoute, les dépôts de poussières et d'impuretés étant particulièrement importants en utilisation DJ.
· Déplacez toujours la brosse dans le sens de rotation de l'enregistrement.
· Une solution nettoyante pour pointe de lecture (vendue séparément) est recommandé pour enlever les impuretés persistantes.

■ Remplacement de la pointe de lecture D

1. **Retirez la pointe de lecture de remplacement en tirant dans le sens de la flèche sans toucher le cantilever, la pointe de lecture et les aimants.** a
2. **Installez une nouvelle pointe de lecture de remplacement sur le corps de la cellule.** b
   · La durée de vie de la pointe de lecture de remplacement est d'environ 300 heures.
   · Des rayures importantes peuvent réduire la durée de vie du pointe.

■ Caractéristiques techniques

Type : Double Aimant Mobile en V
Réponse en fréquence : 20 Hz à 18 000 Hz
Tension de sortie : 5,5 mV (1 kHz, 5 cm/s.)
Séparation entre les canaux : 20 dB (1 kHz)
Équilibre des canaux : 2,0 dB (1 kHz)
Force d'appui : 2,0 à 4,0 g (3,0 g en standard)
Impédance de la bobine : 6,7 k ohms (1 kHz)
Résistance CC : 990 ohms
Impédance de charge recommandée : 47 k ohms
Capacité de charge recommandée : 100 à 200 pF
Inductance de la bobine : 1,0 H (1 kHz)
Compliance statique : 20 × 10^{-6} cm/dyne
Compliance dynamique : 6,0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
Pointe de lecture : collée, elliptique
Rayon de courbure de la pointe : 0,3 × 0,7 mil
Cantilever : ABS avec fibre de carbone
Angle de lecture vertical : 20°
Dimensions : 17,2 mm × 17,8 mm × 28,3 mm (H × L × P)
Poids : 6,2 g
Pointe de lecture de remplacement (vendue séparément) : ATN-XP5
Accessoires : vis à tête fendue de fixation de la cellule 11 mm × 2 et 8 mm × 2, rondelle × 2, écrou rond × 2, tournevis non magnétique × 1

À des fins d'amélioration, le produit peut être modifié sans préavis.

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf dieses Audio-Technica-Produktes. Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes die Bedienungsanleitung für eine ordnungsgemäße Nutzung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

■ Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie den Plastikbeutel, der dem Produkt beiliegt, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und fern von offenen Feuern, um Unfälle oder Brände zu verhindern.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Unfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Platzieren Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht an einem Ort, an dem es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, in der Nähe von Heizgeräten oder an Orten, an denen eine hohe Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder viel Staub vorhanden ist.
- Berühren Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht den Nadelträger, die Spitze der Abtastnadel und die Magneten des Produkts.
- Versuchen Sie zur Vermeidung einer Fehlfunktion nicht das Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren.
- Setzen Sie das Produkt zur Vermeidung einer Fehlfunktion keinen starken Stößen aus.

■ Bezeichnung der Teile A

Machen Sie sich vor der Verwendung des Produktes mit der Bezeichnung der Teile vertraut.
1 Schutzkappe
2 Tonabnehmergehäuse
3 Ausgangsklemmen
4 Abtastnadel (Austauschnadel)
5 Nadelträger
6 Spitze der Abtastnadel
7 Magneten

■ Verwendung B

Entfernen Sie die Abtastnadel (Austauschnadel), bevor Sie das Produkt befestigen.

1. **Befestigen Sie das Produkt am Tonabnehmerkopf oder am integrierten Tonarm.** a
2. **Verbinden Sie die Drahtenden unter Beachtung der Ausgangspolarität.** a
   · Verbinden Sie die Drahtenden des Tonabnehmerkopfs mit den Ausgangsklemmen (wie in der Abbildung gezeigt).
   · Setzen Sie die Ausgangsklemmen keiner Wärme aus (von Lötarbeiten usw.).
3. **Bestimmen Sie die richtige Position für die Installation des Produktes (Überhang justieren).** b
   · Justieren Sie den Überhang gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Tonarms, Plattenspielers oder Tonabnehmerkopfes.
   Wenn Sie unsicher sein sollten, richten Sie die Spitze der Abtastnadel an dem ursprünglich am Tonarm befestigten Tonabnehmer aus (wie in der Abbildung dargestellt).
4. **Justieren Sie die Auflagekraft.**
   · Prüfen Sie die Auflagekraft des Produkts unter „Technische Daten".
   · Üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Nadel aus. Dadurch kann nicht nur die Schallplatte und die Nadel beschädigt sondern auch die Audioqualität beeinträchtigt werden.
5. **Justieren Sie die Tonarmhöhe.**
   · Justieren Sie die Höhe so, dass die Unterseite des Tonabnehmerkopfs und die Schallplattenoberfläche parallel sind, wie von der Seite aus betrachtet. Eine falsche Tonarmhöhe kann eventuell dazu führen, dass das Produktgehäuse die Schallplatte berührt, wodurch die Audioqualität beeinträchtigt oder die Schallplatte beschädigt wird.
6. **Stellen Sie eine direkte Verbindung mit dem PHONO-Anschluss (MM-System) des Mixers oder Vorverstärkers/Verstärkers her.**
   · Sollte Ihr Mixer oder Vorverstärker/Verstärker keinen PHONO-Anschluss besitzen, schließen Sie einen Phonovorverstärker an (muss separat erworben werden).

■ Pflege C

· Verwenden Sie einen Pinsel, um Schmutz und Staub von der Spitze der Abtastnadel zu entfernen. Es wird empfohlen vor jedem Gebrauch die Abtastnadel zu überprüfen, da sich Staub und Verschmutzungen üblicherweise bei DJ-Anwendungen aufsammeln.
· Bewegen Sie den Pinsel immer in Drehrichtung der Schallplatte.
· Ein Abtastnadelreiniger (separat erhältlich) wird für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz empfohlen.

■ Austauschen der Nadel D

1. **Nehmen Sie die Austauschnadel ab, indem Sie sie in Pfeilrichtung abziehen, ohne den Nadelträger, die Spitze der Abtastnadel und die Magneten zu berühren.** a
2. **Setzen Sie eine neue Austauschnadel in den Tonabnehmer ein.** b
   · Die Lebensdauer einer Austauschnadel beträgt etwa 300 Stunden.
   · Übermäßiges Scratchen kann die Lebenszeit der Nadel verkürzen.

■ Technische Daten

Typ: VM
Frequenzgang: 20 bis 18.000 Hz
Ausgangsspannung: 5,5 mV (1 kHz, 5 cm/Sek.)
Kanaltrennung: 20 dB (1 kHz)
Ausgangsbalance: 2,0 dB (1 kHz)
Auflagekraft: 2,0 bis 4,0 g (3,0 g Standard)
Spulenimpedanz: 6,7 kOhm (1 kHz)
DC-Widerstand: 990 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz: 47 kOhm
Empfohlene Lastkapazität: 100 bis 200 pF
Spuleninduktivität: 1,0 H (1 kHz)
Statische Compliance: 20 × 10^{-6} cm/dyne
Dynamische Compliance: 6,0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
Abtastnadel: Elliptisch, verklebt
Rundungsradius der Nadel: 0,3 × 0,7 mil
Nadelträger: ABS con carbonio
Vertikaler Abtastwinkel: 20°
Abmessungen: 17,2 mm × 17,8 mm × 28,3 mm (H x B x T)
Gewicht: 6,2 g
Austauschnadel (gesondert erhältlich): ATN-XP5
Zubehör: Tonabnehmer-Befestigungsschrauben (Schlitzschrauben) 11,0 mm × 2 und 8,0 mm × 2, Abstandshalter × 2, Rundmutter × 2, Nichtmagnetischer Schraubendreher × 1

Produktänderungen zu Zwecken der Produktverbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.

Italiano

Grazie per aver acquistato questo prodotto Audio-Technica. Prima di utilizzare il prodotto, leggere con cura questo manuale dell'utente per essere certi di utilizzare correttamente il prodotto. Si prega di conservare il presente manuale in modo da poterlo consultare in futuro.

■ Precauzioni di sicurezza

- Conservare la busta di plastica fornita col prodotto lontano dai bambini e da fiamme vive per evitare incidenti o incendi.
- Conservare la busta di plastica lontano dai bambini per evitare incidenti o problemi di funzionamento.
- Non posizionare il prodotto in luoghi in cui è esposto alla luce diretta del sole, vicino a dispositivi di riscaldamento o in luoghi con temperature elevate, umidità, o alte concentrazioni di polvere per evitare problemi di funzionamento.
- Non toccare l'elemento a sbalzo, la puntina o i magneti per evitare problemi di funzionamento.
- Non smontare o modificare il prodotto per evitare problemi di funzionamento.
- Evitare di sbattere il prodotto per evitare problemi di funzionamento.

■ Nome di ciascun componente A

Familiarizzare con ciascun componente prima di utilizzare il prodotto.
1 Protezione
2 Corpo della capsula
3 Terminali di uscita
4 Puntina (puntina sostitutiva)
5 Elemento a sbalzo
6 Puntina
7 Magneti

■ Modalità d'uso B

Prima di montare il prodotto, rimuovere la puntina (sostitutiva).

1. **Montare il prodotto sulla testina sagomata o sul braccio porta-testina.** a
2. **Collegare le punte dei cavi, rispettando la polarità indicata di uscita.** a
   · Collegare le punte dei cavi della testina sagomata ai terminali di uscita del prodotto (come mostrato in figura).
   · Non usare calore (da saldatura, ecc.) sui terminali di uscita.
3. **Stabilire la posizione corretta per installare il prodotto (regolare la sporgenza).** b
   · Regolare la sporgenza seguendo le istruzioni nel manuale dell'utente del braccio, del giradischi o della testina sagomata. Se non si è sicuri allineare la puntina con la capsula attaccata originariamente al braccio con la puntina (come illustrato nella figura).
4. **Regolare la forza di tracciamento.**
   · Confermare la forza di tracciamento per il prodotto come descritto in "Specifiche tecniche".
   · Non fare pressione sulla puntina. Si potrebbe danneggiare il disco e la puntina, nonché compromettere la qualità audio.
5. **Regolare l'altezza del braccio.**
   · Regolare l'altezza in modo che la superficie inferiore della testina sagomata e la superficie del disco si trovino in parallelo, come si vede lateralmente. Un'altezza del braccio inappropriata può provocare il contatto della struttura del prodotto con il disco rovinando la qualità audio o danneggiare il disco.
6. **Collegare direttamente al terminale PHONO (MM) del mixer o del preamplificatore/dell'amplificatore.**
   · Se il mixer o il preamplificatore/l'amplificatore non dispongono di terminale PHONO, utilizzare un equalizzatore phono (venduto separatamente).

■ Manutenzione C

· Utilizzare la spazzola per togliere sporco e polvere dalla puntina. Si raccomanda di controllare l'ago della puntina prima dell'utilizzo , perché sporco e polvere sono frequenti quando nelle applicazioni da DJ.
· Spostare sempre la spazzola nella direzione in cui ruota il disco.
· Un detergente per puntine (in vendita separatamente) è consigliato per togliere lo sporco ostinato.

■ Sostituzione della puntina D

1. **Rimuovere la puntina sostitutiva tirando nella direzione della freccia senza toccare l'elemento a sbalzo, la puntina e i magneti.** a
2. **Installare la puntina sostitutiva sul corpo della capsula.** b
   · La durata della cartuccia sostitutiva è di circa 300 ore di utilizzo.
   · L'eccessiva presenza di graffi, potrebbe ridurre la durata della puntina.

■ Specifiche tecniche

Tipo: VM
Risposta in frequenza: da 20 a 18.000 Hz
Tensione in uscita: 5,5 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)
Separazione dei canali: 20 dB (1 kHz)
Bilanciamento di uscita: 2,0 dB (1 kHz)
Forza di tracciamento: da 2,0 a 4,0 g (3,0 g standard)
Impedenza bobina: 6,7 k Ohm (1 kHz)
Resistenza CC: 990 Ohm
Carico di impedenza consigliato: 47 k Ohm
Carico di capacitanza consigliato: da 100 a 200 pF
Induttanza della bobina: 1,0 H (1 kHz)
Conformità statica: 20 × 10^{-6} cm/dyne
Conformità dinamica: 6,0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
Puntina: ellittica incollata
Raggio di Curvatura della puntina: 0,3 × 0,7 mil
Cantilever: ABS mit Carbon
Angolo di tracciatura verticale: 20°
Dimensioni: 17,2 mm × 17,8 mm × 28,3 mm (A × L × P)
Peso: 6,2 g
Puntina sostitutiva (in vendita separatamente): ATN-XP5
Accessori: Viti a taglio per installazione della capsula 11,0 mm × 2 e 8,0 mm × 2, rondella × 2, dado rotondo × 2, cacciavite non-magnetico × 1

Per garantire un continuo miglioramento, il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso.

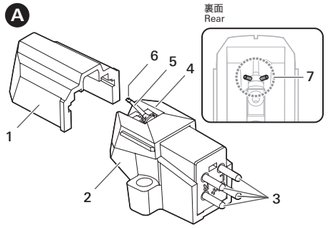

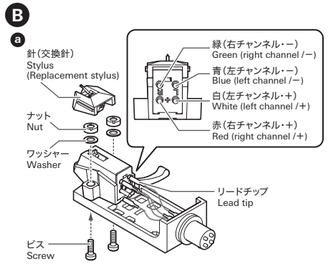

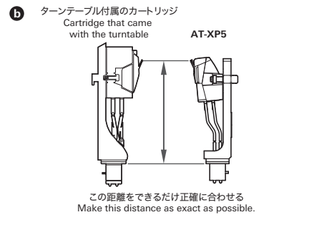

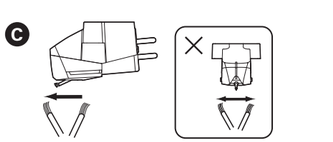

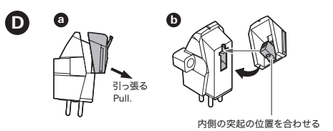

■ 外形寸法図／Dimensions

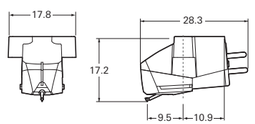

(単位：mm)
(unit：mm)

Español

Gracias por adquirir este producto de Audio-Technica. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este manual del usuario para asegurarse de que usa el producto correctamente. Guarde este manual para poder consultarlo en el futuro.

■ Precauciones de seguridad

- Mantenga la bolsa de plástico en la que se suministra el producto fuera del alcance de los niños y lejos de fuegos, para evitar accidentes o un incendio.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, para evitar accidentes o un fallo de funcionamiento.
- No coloque el producto en una ubicación donde esté expuesto a la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefacción, o en lugares con alta temperatura, humedad elevada o alta concentración de pó para evitar averías.
- No toque el cantilever, la punta de la aguja ni los imanes para evitar fallos de funcionamiento.
- No intente desmontar ni modificar el producto para evitar fallos de funcionamiento.
- No someta el producto a impactos fuertes, para evitar fallos de funcionamiento.

■ Identificación de la piezas — A

Familiarícese con cada pieza antes de utilizar el producto.

1 Protector
2 Cuerpo de la cápsula
3 Terminales de salida
4 Aguja (aguja de repuesto)
5 Cantilever
6 Punta de la aguja
7 Imanes

■ Cómo utilizarlo — B

Extraiga la aguja (de repuesto) antes de montar el producto.

1. Monte el producto en el portacápsulas o en el brazo fonocaptor integrado en el portacápsulas. a
2. Conecte las puntas del conductor, comprobando la polaridad de salida. a
   · Conecte las puntas del conductor del portacápsulas a los terminales de salida del producto (como se muestra en la figura).
   · No aplique nunca calor (de soldadura, etc.) a los terminales de salida.
3. Determine la posición correcta para instalar el producto (ajuste la proyección). b
   · Ajuste la proyección siguiendo las instrucciones del manual del usuario del brazo fonocaptor, del giradiscos o del portacápsulas. Si no está seguro, alinee la punta de la aguja con la cápsula originalmente unida al brazo fonocaptor (como se muestra en la figura).
4. Ajuste la fuerza de seguimiento.
   · Verifique la fuerza de seguimiento del producto en el apartado "Especificaciones".
   · No aplique presión innecesaria en la aguja. Puede no sólo dañar el disco y la aguja, sino que también menoscabar la calidad del audio.
5. Ajuste la altura del brazo fonocaptor.
   · Ajuste la altura de forma que la superficie inferior del portacápsulas y la superficie del disco estén paralelas, según se ve desde el lateral. Una altura del brazo fonocaptor incorrecta puede hacer que el cuerpo del producto esté en contacto con el disco y eso podría afectar a la calidad de audio o dañar el disco.
6. Conecte directamente al terminal PHONO (MM) del mezclador o preamplificador/amplificador.
   · Si el mezclador o preamplificador/amplificador no tiene un terminal PHONO, utilice un ecualizador fonográfico (se vende por separado).

■ Cuidados — C

· Utilice un cepillo para eliminar el polvo y la suciedad de la punta de la aguja. Es recomendable comprobar la punta de la aguja antes de cada uso o sesión ya que la suciedad y el polvo son habituales cuando se utiliza en aplicaciones DJ.
· Siempre mueva el cepillo en la dirección en que gira el disco.
· Se recomienda un limpiador de agujas (se vende por separado) para eliminar la suciedad más incrustada.

■ Sustitución de la aguja — D

1. Extraiga la aguja de repuesto tirando en dirección de la flecha sin tocar el cantilever, la punta de la aguja ni los imanes. a
2. Instale una nueva aguja de repuesto en el cuerpo de la cápsula. b
   · La aguja de repuesto tiene una vida útil de unas 300 horas.
   · Un scratch intenso puede acortar la duración de la aguja.

■ Especificaciones

Tipo: VM
Respuesta en frecuencia: 20 a 18.000 Hz
Voltaje de salida: 5.5 mV (1 kHz, 5 cm/s)
Separación entre canales: 20 dB (1 kHz)
Balance de salida: 2,0 dB (1 kHz)
Fuerza de seguimiento: 2,0 a 4,0 g (3,0 g estándar)
Impedancia de la bobina: 6,7 kohmios (1 kHz)
Resistencia de CC: 990 ohmios
Impedancia de entrada recomendada: 47 kohmios
Capacitancia de entrada recomendada : 100 a 200 pF
Inductancia de la bobina: 1,0 H (1 kHz)
Compensación estática: 20 × 10^{-6} cm/dinas
Compensación dinámica: 6,0 × 10^{-6} cm/dinas (100 Hz)
Aguja: elíptica pegada
Radio de curvatura de la aguja: 0,3 × 0,7 mil
Cantilever: ABS con fibra de carbono
Ángulo de seguimiento vertical: 20°
Dimensiones: 17,2 mm × 17,8 mm × 28,3 mm (Al × An× F)
Peso: 6,2 g
Aguja de repuesto (se vende por separado): ATN-XP5
Accesorios: tornillos ranurados de instalación de la cápsula 11,0 mm × 2 y 8,0 mm × 2, arandela × 2, tuerca redonda × 2, destornillador no magnético × 1

Con el fin de mejorar el producto, este está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Português

Obrigado por comprar este produto da Audio-Technica. Antes de usar o produto, leia todo o manual do usuário para assegurar que você irá usar corretamente o produto. Guarde esse manual para consultas futuras.

■ Precauções de segurança

- Guarde o saco plástico fornecido com o produto fora do alcance de crianças pequenas e distante de chamas expostas para evitar acidentes ou incêndio.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas para evitar acidentes ou avarias.
- Não coloque o produto em um local onde ele fique exposto à luz solar direta, perto de dispositivos de aquecimento, ou em lugares com altas temperaturas, alta umidade, ou altas concentrações de pó para evitar avarias.
- Não toque no cantilever, na ponta da agulha ou nos ímãs do produto para evitar avarias.
- Não tente desmontar ou modificar o produto para evitar avarias.
- Não deixe o produto exposto a impactos fortes para evitar avarias.

■ Nome de cada parte — A

Torne-se familiar com cada parte antes de usar o produto.

1 Protetor
2 Corpo da cápsula
3 Terminais de saída
4 Agulha (Agulha de reposição)
5 Cantilever
6 Ponta da agulha
7 Ímãs

■ Como usar — B

Remova a agulha (de reposição) antes de montar o produto.

1. Monte o produto sobre o headshell ou sobre o headshell com braço reprodutor integrado. a
2. Conecte as pontas do eletrodo, notando a polaridade de saída. a
   · Conecte as pontas do eletrodo do headshell nos terminais de saída do produto (como indicado na figura).
   · Nunca aplique calor (de solda, etc.) nos terminais de saída.
3. Determinar a posição correta para instalar o produto (ajustar a saliência). b
   · Ajuste a saliência seguindo as instruções no manual de usuário do braço reprodutor, do toca-discos ou do headshell. Se você está inseguro, alinhe a ponta da agulha na cápsula originalmente montada no braço reprodutor (conforme mostrado na figura).
4. Ajustar a força de rastreamento.
   · Verifique a força de rastreamento do produto em "Especificações".
   · Não aplique pressão na agulha desnecessariamente. Pode não só danificar o gravador e agulha, mas prejudicar a qualidade do áudio.
5. Ajustar a altura do braço reprodutor.
   · Ajuste a altura de modo que a superfície inferior do headshell e a superfície do disco estejam paralelas, conforme visto do lado. Uma altura de braço reprodutor inadequada pode fazer o corpo do produto entrar em contato com o disco prejudicando a qualidade do áudio ou danificar o disco.
6. Conecte diretamente ao terminal PHONO (MM) do mixer ou pré-amplificador / amplificador.
   · Se o seu mixer ou pré-amplificador / amplificador não tiver um terminal PHONO, use um equalizador phono (vendido separadamente).

■ Cuidado — C

· Use uma escova para remover a sujeira e o pó da ponta da agulha. Verificar a ponta da agulha antes de cada uso ou sessão é recomendado, uma vez que sujeira e poeira são comuns em aplicações de DJ.
· Sempre mova a escova na direção na qual o disco roda.
· É recomendado usar um limpador de agulhas (vendido separadamente) para remover a sujeira persistente.

■ Substituição da agulha — D

1. Remova a agulha de reposição puxando-a na direção da seta sem tocar no cantilever, na ponta da agulha ou nos imãs. a
2. Instale uma nova agulha de reposição no corpo da cápsula. b
   · A vida útil da agulha de reposição é de aproximadamente 300 horas.
   · Riscos pesados podem encurtar a vida da agulha.

■ Especificações

Tipo: VM
Resposta de frequência: 20 a 18.000 Hz
Tensão de saída: 5.5 mV (1 kHz, 5 cm/seg.)
Separação de canal: 20 dB (1 kHz)
Balanço de saída: 2,0 dB (1 kHz)
Força de rastreamento: 2,0 a 4,0 g (3,0 g padrão)
Impedância da bobina: 6,7 k ohms (1 kHz)
Resistência de CC: 990 ohms
Impedância de carga recomendada: 47 k ohms
Capacitância de carga recomendada: 100 a 200 pF
Indutância da bobina: 1,0 H (1 kHz)
Conformidade estática: 20 × 10^{-6} cm/dyne
Conformidade dinâmica: 6,0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
Agulha: elíptica, unida
Raio de curvatura da agulha: 0,3 × 0,7 mil
Cantilever: ABS com carbono
Ângulo de rastreamento vertical: 20°
Dimensões: 17,2 mm × 17,8 mm × 28,3 mm (A × L × P)
Peso: 6,2 g
Agulha de reposição (vendida separadamente): ATN-XP5
Acessórios: parafusos de fenda de instalação da cápsula 11,0 mm × 2 e 8,0 mm × 2, arruela × 2, porca redonda × 2, chave de fenda não magnética × 1

Para fins de melhoria do produto, esse poderá ser modificado sem aviso prévio.

Русский

Благодарим вас за покупку этого изделия компании Audio-Technica. Перед использованием изделия прочитайте настоящее руководство пользователя для правильной эксплуатации изделия. Пожалуйста, сохраните настоящее руководство для справки в будущем.

■ Меры безопасности

- Держите полиэтиленовый пакет с изделием за пределами досягаемости детей и вдали от открытого огня во избежание несчастных случаев или пожара.
- Во избежание несчастных случаев или поломки изделия прячьте изделие от детей.
- Чтобы избежать ухудшения характеристик изделия, не кладите его в места, где оно подвергается воздействию прямых солнечных лучей, около нагревательных устройств или в местах с высокой температурой, высокой влажностью или высокой концентрацией пыли.
- Во избежание повреждения изделия не прикасайтесь к игледержателю, игле и магнитам.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать изделие, чтобы избежать его поломки.
- Во избежание повреждения изделия не подвергайте его сильным ударам.

■ Название частей — A

Ознакомьтесь с терминологией перед использованием изделия.

1 Защитный колпачок
2 Корпус головки звукоснимателя
3 Выходные контакты
4 Игла (сменная игла)
5 Игледержатель
6 Игла
7 Магниты

■ Использование — B

Перед установкой изделия снимите (сменную) иглу.

1. Установите изделие на держателе головки или на тонарме с держателем головки. a
2. Подключите провода тонарма к выводам головки, соблюдая полярность. a
   · Подключите контакты проводов держателя головки к выводам изделия (как показано на рисунке).
   · Выводы головки не должны подвергаться воздействию высокой температуры (от паяльника и т. п.).
3. Определите правильное положение для установки изделия (отрегулируйте вынос). b
   · Отрегулируйте вынос, следуя указаниям в руководстве пользователя тонарма, проигрывателя или держателя головки. Если вы не уверены, выровняйте по положению иглы на головке звукоснимателя, которая раньше стояла на тонарме (как показано на рисунке).
4. Отрегулируйте прижимную силу.
   · Проверьте прижимную силу для продукта в разделе «Технические характеристики».
   · Не устанавливайте слишком высокое усилие прижима иглы. Это может привести не только к повреждению пластинки и иглы, но и к снижению качества звука.
5. Отрегулируйте высоту тонарма.
   · Отрегулируйте высоту так, чтобы если смотреть сбоку, нижняя поверхность держателя головки и поверхность грампластинки были параллельны. Неправильная высота тонарма может привести к тому, что корпус изделия может тереться о грампластинку, что значительно ухудшит качество звуковоспроизведения или повредит грампластинку.
6. Подключите проигрыватель непосредственно к входу PHONO (MM) микшера, предусилителя или усилителя.
   · Если микшер, предусилитель или усилитель не оснащен входом PHONO, используйте фонокорректор (продается отдельно).

■ Уход — C

· Для удаления скопившейся на игле грязи и пыли используйте кисточку. Иглу рекомендуется проверять перед каждым использованием или сеансом, поскольку на ней при диджеинге часто скапливаются грязь и пыль.
· Всегда перемещайте кисточку в направлении, в котором вращается грампластинка.
· Для удаления трудноудаляемой грязи рекомендуется использовать средство для чистки игл (продается отдельно).

■ Замена иглы — D

1. Снимите сменную иглу, не касаясь игледержателя, иглы и магнитов, потянув ее в направлении стрелки. a
2. Установите новую сменную иглу в корпус головки звукоснимателя. b
   · Срок службы сменной иглы составляет прибл. 300 ч.
   · Большое количество царапин может снизить срок службы иглы.

■ Технические характеристики

Тип: VM
Частотная характеристика: 20–18 000 Гц
Выходное напряжение: 5,5 мВ (1 кГц, 5 см/с)
Разделение каналов: 20 дБ (1 кГц)
Неравномерность амплитуды выходного напряжения по каналам: 2,0 дБ (1 кГц)
Прижимная сила: 2,0–4,0 г (стандарт 3,0 г)
Импеданс катушки: 6,7 кОм (1 кГц)
Сопротивление постоянному току: 990 Ом
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм
Рекомендуемая емкость нагрузки: 100–200 пФ
Индуктивность катушки: 1,0 Н (1 кГц)
Разброс статических параметров: 20 × 10^{-6} см/дин
Разброс динамических параметров: 6,0 × 10^{-6} см/дин (100 Гц)
Игла: эллиптическая составная
Радиус закругления иглы: 0,3 × 0,7 мил
Игледержатель: АБС-пластик с углеродом
Угол наклона игледержателя: 20°
Габаритные размеры: 17,2 мм × 17,8 мм × 28,3 мм (В × Ш × Д)
Масса: 6,2 г
Сменная игла (продается отдельно): ATN-XP5
Принадлежности: крепежные винты с прямым шлицем 11,0 мм × 2 шт. и 8,0 мм × 2 шт., шайба × 2 шт., круглая гайка × 2 шт. , отвертка из немагнитного материала × 1шт.

Для совершенствования изделия, оно может быть изменено без уведомления.

简体中文

感谢您购买本款Audio-Technica产品。使用本产品之前，请通读本用户手册以确保正确使用本产品。请妥善保存本手册，以便日后查阅。

■ 安全须知

- 将随产品提供的塑料袋放在幼儿接触不到的地方并远离明火，以免发生事故或火灾。
- 将本产品放在幼儿接触不到的地方，以免发生事故或故障。
- 请勿将本产品放在受阳光直射的位置、加热器附近、或高温、高湿或灰尘浓度高的位置，以免发生故障。
- 请勿触摸本产品的针臂、针尖、磁体，以免发生故障。
- 请勿尝试拆卸或改造本产品，以免发生故障。
- 请勿使本产品受到强烈冲击，以免发生故障。

■ 各部件的名称 — A

使用本产品之前，请熟悉各个部件。

1 保护盖
2 唱头基体
3 输出端子
4 唱针（更换用唱针）
5 针臂
6 针尖
7 磁体

■ 使用方法 — B

先拆下（更换用）唱针，再安装本产品。

1. 将本产品安装到唱头壳或唱头壳一体式唱臂上。a
2. 连接引线末端，注意输出极性。a
   · 将唱头壳引线末端连接到本产品的输出端子（如图所示）。
   · 切勿对输出端子加热（通过焊接等）。
3. 确定本产品的正确安装位置（调节超距）。b
   · 按照唱臂、唱盘或唱头壳的用户手册的说明调节超距。
   如果不确定，可将针尖对准唱臂上原来安装的唱头（如图所示）。
4. 调节针压。
   · 请在"规格"中确认本产品的针压。
   · 请勿过度施加唱针压力。这不仅会损坏唱片和唱针，也会影响音频质量。
5. 调节唱臂高。
   · 调节臂高，使唱头壳的底面与唱片表面从侧面看保持平行。如果唱臂高不适当，可能会使本产品的本体与唱片发生接触，损害音质或损坏唱片。
6. 直接连接到混音器或前置放大器/功率放大器的 PHONO (MM) 端子。
   · 如果混音器或前置放大器/功率放大器没有 PHONO 端子，请使用唱头放大器(单独销售)。

■ 保养 — C

· 用刷子清除针尖上的污垢和灰尘。由于在DJ的应用场合中，常有污垢和灰尘，建议在每次使用或播放前检查及清洁唱针针尖。
· 务必按照唱片的旋转方向移动刷子。
· 建议使用唱针清洁剂（单独购买）清除顽固污渍。

■ 更换唱针 — D

1. 请注意勿接触到针棹、针尖以及磁鐵，按照箭頭所示方向往下拉，取下替換用唱針。a
2. 將新的替換用唱針安裝至唱頭殼。b
   · 替換用唱針的壽命約為 300 小時。
   · 嚴重刮損會導致唱針壽命縮短。

■ 规格

类型：VM
频率响应：20～18,000 Hz
输出电压：5,5 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)
通道分离：20 dB (1 kHz)
输出平衡：2.0 dB (1 kHz)
针压：2.0～4.0 g (3.0 g标准)
线圈阻抗：6.7 kΩ (1 kHz)
直流电阻：990 Ω
建议负载阻抗：47 kΩ
建议负载电容：100～200 pF
线圈电感：1.0 H (1 kHz)
静态顺服度：20 × 10^{-6} cm/dyne
动态顺服度：6,0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
唱针：接合式椭圆形针尖
唱针尖曲率半径：0.3 × 0.7 mil
针臂：含碳纤维的ABS塑料
垂直循轨角：20°
尺寸：17.2 mm × 17.8 mm × 28.3 mm (高 × 宽 × 深)
重量：6,2 g
更换用唱针（单独购买）：ATN-XP5
附件：唱头安装开槽螺钉11.0 mm × 2和8.0 mm × 2、垫圈×2、圆头螺母×2、非磁性螺丝刀×1

由于改进的原因，产品如有变更，恕不另行通知。

此标记小于规定的大小，因此不会在本产品上显示。

繁體中文

感謝您購買本 Audio-Technica 產品。使用前，請務必詳閱本使用說明書，確保以正確的方式使用本產品。請將本說明書保管於隨時都能查閱的地方，以便隨時參考。

■ 安全注意事項

- 請避免幼童接觸本產品之包裝塑膠袋，並請將塑膠袋遠離明火，以免發生意外或火災。
- 請避免幼童接觸本產品，以免發生意外或故障。
- 請勿將本產品放置在受陽光直射處；或接近加熱裝置；以及高溫、高濕度、粉塵多的地方，以免發生故障。
- 請勿碰觸本產品的針桿、針尖以及磁鐵，以免發生故障。
- 請勿嘗試分解或改造本產品，以免發生故障。
- 請勿讓本產品受到劇烈撞擊，以免發生故障。

■ 各部位名稱 — A

使用本產品前，請先熟悉本產品各個部位之名稱。

1 保護蓋
2 唱頭殼
3 輸出端子
4 唱針（替換用唱針）
5 針桿
6 針尖
7 磁鐵

■ 如何使用 — B

先取下（替換用）唱針，再安裝本產品。

1. 將本產品安裝到唱頭蓋或唱頭蓋一體成型唱臂中。a
2. 確認輸出端子極性，連接導線接頭。a
   · 將唱頭蓋導線接頭連接到本產品的輸出端子（如圖所示）。
   · 切勿對輸出端子處施加高熱，例如焊接等行為。
3. 確認產品是否安裝於正確位置（調整超距）。b
   · 請依據唱臂、唱盤或唱頭蓋使用說明書的指示調整超距。
   如果您不確定，請將針尖對準原本連接於唱臂的唱頭（如圖所示）。
4. 調整針壓。
   · 請在「產品規格」中確認本產品的針壓。
   · 請勿對唱針過度施壓，否則不但唱片及唱針會受損，音質也將劣化。
5. 調整唱臂高度。
   · 請調整高度，使唱頭蓋的底面從側面觀察時與唱片表面保持平行。若唱臂的高度不正確，本產品的機身有可能接觸到唱片，導致音質劣化，或是刮傷唱片。
6. 直接連接至混音器或前級擴大機／擴大機的 PHONO (MM) 端子。
   · 若混音器或前級擴大機／擴大機沒有 PHONO 端子，請使用唱頭等化器 (另售)。

■ 保養 — C

· 請使用專用清潔刷來清除針尖上的汙垢與灰塵。尤其是使用於DJ用途時，將比一般使用情境更容易沾污針尖。建議每次進行DJ播放時，先確認針尖的髒污狀況。
· 使用清潔刷時，請務必依針尖於唱片循軌的方向，由後往前移動。
· 若針尖髒污情況嚴重，建議使用針尖清潔組 (另售)。

■ 更換唱針 — D

1. 請勿碰觸到針桿、針尖以及磁鐵，按照箭頭所示方向往下拉，取下替換用唱針。a
2. 將新的替換用唱針安裝至唱頭殼。b
   · 替換用唱針的壽命約為 300 小時。
   · 嚴重刮損會導致唱針壽命縮短。

■ 產品規格

型式：雙動磁VM型
頻率響應：20～18,000 Hz
輸出電壓：5.5 mV (1 kHz・5 cm/秒)
聲道分離度：20 分貝 (1 kHz)
輸出平衡：2.0 分貝 (1 kHz)
針壓：2.0～4.0 克 (標準為3.0克)
線圈阻抗：6.7 kΩ (1 kHz)
直流電阻：990 Ω
建議負載阻抗：47 kΩ
建議負載電容：100～200 pF
線圈電感：1.0 H (1 kHz)
靜態順服度：20 × 10^{-6} cm/dyne
動態順服度：6.0 × 10^{-6} cm/dyne (100 Hz)
唱針：接合型橢圓針
針尖曲率半徑：0.3 × 0.7 mil
針桿：含碳纖維的ABS塑料
垂直循軌角：20°
外型尺寸：17.2 mm × 17.8 mm × 28.3 mm (高 × 寬 × 深)
重量：6.2 克
替換用唱針 (另售)：ATN-XP5
附屬品：唱頭安裝開槽螺絲 11.0 mm × 2 和 8.0 mm × 2、墊片 × 2、圓頭螺帽 × 2、非磁性螺絲起子 × 1

本產品因改良而有變更時，恕不另行通知。

中国大陆客户联系资料

制造商：鐵三角有限公司
代理商：广州市德讯贸易有限公司
地址：广州市越秀区中山二路31号鸿瑞大厦908室
电话：+86 (0)20 - 37619291
生产标准：GB8898-2011, GB/T13837-2012
原产地：日本　　出版日期：2017年10月

香港及澳門客戶聯絡資料

總代理：鐵三角(大中華)有限公司
地址：香港九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心第二期9樓K室
電話：+852 - 23569268

台灣客戶聯絡資料

進口廠商：台灣鐵三角股份有限公司
地址：32050 桃園市中壢區過嶺里福逢路二段322巷6號
服務專線：0800 - 774488　　原產地：日本

한국어

Audio-Technica 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 제품 사용 전에 본 사용설명서 자세히 읽어 주십시오. 본 설명서를 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.

■ 안전 주의사항

- 제품과 함께 제공된 플라스틱 봉투는 어린이의 손에 닿지 않게 하고, 화재 예방을 위해 화염에서 멀리 두십시오.
- 사고나 고장을 예방하기 위해 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 하십시오.
- 고장을 예방하기 위해 본 제품을 직사광선에 노출되는 장소, 가열 기기 근처 또는 온도가 높거나 습도가 높거나 먼지가 많은 장소에 두지 마십시오.
- 고장을 예방하기 위해 본 제품의 캔틸레버, 스타일러스 팁 및 자석을 만지지 마십시오.
- 고장을 예방하기 위해 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 고장을 예방하기 위해 본 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.

■ 각부 명칭 — A

제품을 사용하기 전에 각 부품을 숙지하십시오.

1 프로텍터
2 카트리지 본체
3 출력 단자
4 스타일러스(교체용 스타일러스)
5 캔틸레버
6 스타일러스 팁
7 자석

■ 사용 방법 — B

제품을 장착하기 전에 (교체용) 스타일러스를 제거하십시오.

1. 제품을 헤드셸 또는 헤드셸 일체형 톤암에 장착합니다. a
2. 출력 극성을 주의하면서 리드 팁을 연결합니다. a
   · 헤드셸 리드 팁을 제품 출력 단자에 연결합니다. (그림 참조)
   · 절대로 출력 단자에 열(납땜 등)을 가하지 마십시오.
3. 제품 설치를 위해 올바른 위치를 결정합니다. (오버행 조정) b
   · 톤암, 턴테이블 또는 헤드셸의 사용 설명서에 있는 설명에 따라 오버행을 조정합니다.
   확실하지 않으면 스타일러스 팁을 원래 톤암에 부착된 카트리지에 정렬시킵니다. (그림 참조)
4. 침압을 조정합니다.
   · '제품 사양'에서 제품의 침압을 확인합니다.
   · 스타일러스에 불필요한 압력을 가하지 마십시오. 레코드를 손상시키거나 음질에 손상을 줄 수 있습니다.
5. 톤암 높이를 조정합니다.
   · 측면에서 봤을 때 헤드셸의 바닥면과 레코드 표면이 평행이 되도록 높이를 조정합니다. 톤암 높이를 부정확하게 조정하면 제품의 본체가 레코드와 접촉하여 음질에 손상을 주거나 레코드를 손상시킬 수 있습니다.
6. 믹서 또는 프리앰프/앰프의 PHONO (MM) 단자에 직접 연결합니다.
   · 믹서 또는 프리앰프/앰프에 PHONO 단자가 없는 경우에는 포노 이퀄라이저(별도 판매)를 사용합니다.

■ 관리 — C

· 브러시를 사용하여 스타일러스 팁의 이물질과 먼지를 제거합니다. DJ 용으로 사용 시 먼지가 붙어있을 수 있으므로 각 세션을 수행할 경우 스타일러스 팁의 상태를 확인하는 것이 필요합니다.
· 항상 레코드가 회전하는 방향으로 브러시를 움직이십시오.
· 굳어진 이물질을 제거하려면 스타일러스 클리너(별도 판매)를 사용하는 것이 바람직합니다.

■ 스타일러스 교체 — D

1. 캔틸레버, 스타일러스 팁 및 자석을 건드리지 않고 화살표 방향으로 당겨 교체용 스타일러스를 제거합니다. a
2. 카트리지 본체에 새로운 교체용 스타일러스를 설치합니다. b
   · 교체용 스타일러스의 수명은 약 300 시간입니다.
   · 과도한 스트래칭은 스타일러스의 수명을 단축시킬 수 있습니다.

■ 사양

유형: VM
주파수 응답: 20 ~ 18,000 Hz
출력 전압: 5.5 mV(1 kHz, 5 cm/초)
채널 분리도: 20 dB(1 kHz)
출력 밸런스: 2.0 dB(1 kHz)
침압: 2.0 ~ 4.0 g(3.0 g 표준)
코일 임피던스: 6.7 kΩ(1 kHz)
DC 저항: 990 Ω
권장 임피던스: 47 kΩ
권장 용량: 100 ~ 200 pF
코일 인덕턴스: 1.0 H(1 kHz)
스태틱 컴플라이언스: 20 × 10^{-6} cm/dyne
다이나믹 컴플라이언스: 6.0 × 10^{-6} cm/dyne(100 Hz)
스타일러스: 엘립티컬 본드드
스타일러스 반곡률: 0.3 × 0.7 mil
캔틸레버: 카본 ABS
버티컬 트래킹 각도: 20°
크기: 17.2 mm × 17.8 mm × 28.3 mm (H × W × D)
무게: 6.2 g
교체용 스타일러스(별도 판매): ATN-XP5
부속품: 카트리지 설치 일자 나사 11.0 mm × 2개 및 8.0 mm × 2개, 와셔 × 2개, 둥근 너트 × 2개, 비자성 드라이버 × 1개

제품 향상을 위해 통보 없이 제품을 수정할 수 있습니다.

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666　東京都町田市西成瀬 2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation
2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

©2017 Audio-Technica Corporation

112301370-01-01　ver.1 2017.10.15